



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ALIAS

www.alias.co.yu

STRUČNI SAVETI

-  Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.
-  U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.
-  Baterije pravilno postaviti prema polu.
-  Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između +5°C i +35°C, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.
-  Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.
-  Pažljivo pročitajte uputstvo.
-  Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

Kratko objašnjenje funkcija

Isključivanje slušalice	Zadržati R-taster
Uključivanje slušalice	Zadržati R-taster
Eksterno pozivanje	 ili 
Interno pozivanje	
Ponovno biranje istog broja	  izabrati unos 
Memorisanje broja u telefonski imenik	3x      izabrati melodiju   
Prebacivanje broja iz liste poziva u telefonski imenik	 3x    izabrati melodiju   
Pozivanje iz tel. imenika	  izabrati unos 
Pozivanje iz liste poziva	  izabrati unos 
Podeš. zvuka u toku razgovora	 podesiti jačinu 
Prebacivanje raz. na 2. slušal.	 izabrati vrednost

Kratko objašnjenje slušalice telefona




1. Displej
2. Telefonski imenik / Izlaz
3. Spikerfon
4. Taster menija
5. Taster brisanja / Mute
6. Skrol taster / Lista poziva / Lista biranih brojeva
7. Taster "slusalica"
8. Alfanumericka tastatura
9. Zaključavanje tastature
10. Zvucnik
11. Interna veza
12. Mikrofon
13. Kontakt sa baterijama
14. Uključivanje / Isključivanje slusalice

PAKOVANJE SADRŽI

- 1 baza
- 1 baza punjač (za model sa dve slušalice)
- 1-2 slušalice (u zavisnosti od seta)
- 2-4 baterije (u zavisnosti od seta)
- 1 strujni adapter
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za korišćenje

Kratko objašnjenje baze telefona

- 15 Paging taster
- 16 LED dioda dolazećeg poziva
- 17 LED dioda - status baterije
- 18 Kontakt sa bazom

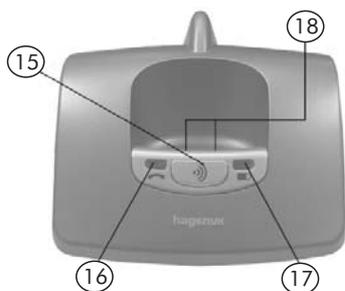


Kratko objašnjenje donjeg dela baze

- 19 Ulaz kabla strujnog adaptera
- 20 Ulaz telefonskog kabla



Simboli displeja

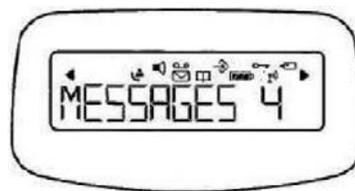

Simbol	Naziv	Definicija
	Taster slušalica	Simbol otvorene veze
	Spikerfon	Aktiviran spikerfon
EXT	Extern	Prijem eksternog poziva
INT	Intern	Prijem internog poziva
	Propušten poziv	Treperi-propušten poziv
	Telefonski imenik	Aktiviran imenik
	Meni	Aktiviran meni
	Baterija	Stanje baterije
	Ključ	Zaključana tastatura
	Antena	Prijem signala
	Skrol taster	Listanje nazad
	Skrol taster	Listanje napred

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- DECT-Telefon sa GAP standardom
- Plavo osvetljeni - alfanumericki LC-Displej
- Telefonski imenik sa 30 brojeva memorije
- Lista biranih brojeva sa 5 brojeva memorije
- Podesavanje jacine zvona i spikerfona
- Podesavanje melodije zvona
- Podesavanje jacine zvuka u slusalici
- Vreme trajanja razgovora
- Spikerfon,
- Zaključavanje tastature,
- 7 jezika menija,
- Povezivanje do 2 slusalice na jednu bazu,
- Povezivanje slusalice na 4 razlicite baze,
- Lista poziva sa 30 brojeva memorije,
- Selektivno ili kompletno brisanje unosa iz liste poziva,
- Prebacivanje unosa iz liste poziva u imenik,

STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

POSTAVLJANJE BATERIJE



Otvoriti poklopac

Postaviti baterije (obratiti pažnju na polove baterija)

Zavoriti poklopac

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

PODEŠAVANJE BAZE

Prilikom potvrđivanja svakog podesavanja mozete cuti potvrdni ton. Ukoliko zacujete negativni ton (malo duzi) podesavanje nije memorisano i morate sve ponoviti is pocetka.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA BAZE

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
POTVRDITI	MENÜ	LAUTST X - 1...3
PODESITI JAČINU ZVONA		LAUTST 1...3 ILI TON AUS
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON I

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA BAZE

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI		BASIS MELODY
POTVRDITI	MENÜ	MELODIE X - 1...3
PODESITI MELODIJU ZVONA		MELODIE 1...3 ILI TON AUS
POTVRDITI	MENÜ	BASIS MELODY
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON I

PROMENA PIN-KODA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI	3X	PIN CODE
POTVRDITI	MENÜ	PIN?
UNETI PIN	...	PIN ****
POTVRDITI	MENÜ	NEUE PIN
UNETI PIN	...	NEUE PIN ****
POTVRDITI	MENÜ	WIEDERH
UNETI PIN	...	WIEDERH ****
POTVRDITI	MENÜ	PIN CODE
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON I

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

PODEŠAVANJE NAČINA BIRANJA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI		MFV-IWV
POTVRDITI	MENÜ	MFV
IZABRATI NAČIN BIRANJA		MFV ili IWV
POTVRDITI	MENÜ	MFV-IWV
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON 1

POVRATAK NA FABRIČKO PODEŠAVANJE

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI		WERKSEINST
POTVRDITI	MENÜ	PIN?
UKUCATI PIN KOD	...	PIN ****
POTVRDITI	MENÜ	BESTATIGEN?
POTVRDITI	MENÜ	

TON UPOZORENJA NA PRAZNE BATERIJE

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
POTVRDITI	MENÜ	TASTENTON
IZABRATI		AKKU LEER
POTVRDITI	MENÜ	EIN (AUS)
IZABRATI		EIN ili AUS
POTVRDITI	MENÜ	AKKU LEER
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON 1

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	4X	EXT MELODIE
POTVRDITI	MENÜ	EXT MELODIE 3 (1..3)
IZABRATI		EXT MELODIE 1...3 ili AUS
POTVRDITI	MENÜ	EXT MELODIE
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON 1

AUTOMATSKI ODGOVOR NA POZIV "AUTO ANNAHME"

Ova opcija Vam omogućava da na dolazeci poziv odgovorite samim podizanjem slusalice sa baze, bez potrebe za daljim pritiskanjem bilo kojeg od tastera.

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	4X	AUTO ANNAHME
POTVRDITI	MENÜ	EIN (AUS)
IZABRATI		EIN ili AUS
POTVRDITI	MENÜ	AUTO ANNAHME
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON 1

NAZIV SLUSALICE "NAME"

Ovaj model telefona Vam omogućava da slusalici dodelite određeni naziv do 10 slova. Ovaj naziv se pojavljuje na displeju u stand-by modu, a fabrički je "BIG BUTTON 1".

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	3X	NAHME
POTVRDITI	MENÜ	BIG BUTTON 1 (npr.)
UNETI IME	X ...	MORITZ (npr.)
POTVRDITI	MENÜ	NAME
IZAĆI IZ MENIJA	2X	MORITZ

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

TON UPOZORENJA NA SLAB PRIJEM SIGNALA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
POTVRDITI	MENÜ	TASTENTON
IZABRATI		REICHWEITE
POTVRDITI	MENÜ	EIN (AUS)
IZABRATI		EIN ili AUS
POTVRDITI	MENÜ	REICHWEITE
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON 1

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	2X	EXT RUF LAUT
POTVRDITI	MENÜ	LAUTST 3 (1..3)
IZABRATI		LAUTST 1...3 ili AUS
POTVRDITI	MENÜ	EXT RUF LAUT
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON 1

Na isti način podešavate i jačinu zvona za interne pozive - preko opcije "INT RUF LAUT".

PODEŠAVANJE JACINE ZVUKA U SLUSALICI

Jacinu zvuka u slusalici mozete podesiti direktno, u toku razgovora, preko skrol tastera , ili preko istih tastera u trenutku slobodne veze (podignuta slusalice). Ovom prilikom vrednost koju menjate mozete proveriti i na displeju, a poslednje uneta vrednost se automatski memorise.

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

PODEŠAVANJE JEZIKA MENIJA (7 SVETSKIH JEZIKA)

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	2X	SPRACHE
POTVRDITI	MENÜ	DEUTSCH
IZABRATI		UK, F, E, DK/S/N, NL
POTVRDITI	MENÜ	SPRACHE
IZAĆI IZ MENIJA	2X	BIG BUTTON 1

REGISTROVANJE SLUSALICE

Ovaj model telefona Vam pruza mogucnost povezivanja do 2 slusalice na jednu bazu, kao i povezivanje jedne slusalice na cetiri razlicite baze. Da bi ste slusalicu registrovali na novu bazu potrebno je da zadrzite PAGING taster trazenja slusalice, dok ne zacujete signalni ton i zatim uradite sledece:

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	3X	ANMELDEN
POTVRDITI	MENÜ	BASIS-WAHL
IZABRATI		BASIS ANMELDEN
POTVRDITI	MENÜ	BASIS 1 2 3 4
UNETI BROJ BAZE	...	SUCHEN X (X=1...4)
UNETI PIN	...	PIN
IZAĆI IZ MENIJA	MENÜ	SUCHEN X
		BASIS X
		HS X (X=1...5)

TELEFONIRANJE SPIKERFON

Ovaj model telefona Vam pruza mogucnost koriscenja spikerfona razgovor preko zvcnika, tako da se u razgovor mogu ukljuciti i osobe koje se u tom trenutku nalaze u blizini. Ovu funkciju mozete aktivirati pritiskom na taster spikerfona , prilikom cega ce se na displeju pojaviti odgovarajuci simbol spikerfona. Preko istog tastera se funkcija iskljucuje.

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

PRIJEM POZIVA

-  Pritisnite taster prijema poziva
-  Ponovo pritisnite isti za prekid veze

EKSTERNO POZIVANJE

-  Pritisnite taster prijema poziva. Čujete ton slobodne veze.
-  Izaberite željeni broj koji automatski i pozivate
-  Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze

EKSTERNO POZIVANJE SA ZADRŠKOM

-  Izaberite željeni broj
-  Pritisnite taster prijema poziva. Broj se automatski poziva
-  Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze

INTERNO POZIVANJE

-  Pritisnite taster internog pozivanja
-  Izaberite broj slušalice 1...2 i vodite razgovor.
-  Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

POZIVANJE IZ TELEFONSKOG IMENIKA

-  Otvorite telefonski imenik.
-  Izaberite željeni unos.
-  Pritisnite taster pozivanja. Veza se automatski uspostavlja.
-  Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze.

BRISANJE UNOSA IZ IMENIKA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
POTVRDITI	MENÜ	HINZUFUNGEN
IZABRATI		LOESCHEN
POTVRDITI	MENÜ	NAME
IZABRATI BROJ		NAME MORITZ
POTVRDITI	MENÜ	BESTATIGEN
POTVRDITI	MENÜ	LOESCHEN
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG BUTTON 1

LISTA POZIVA

Ovaj telefon raspolaze listom poziva koja ima memoriju 20 brojeva. Svaki od propustenih poziva, pozivanih brojeva ili brojeva sa kojih ste primili poziv se skladisti u listi, tako da ove iste brojeve kasnije mozete pozivati direktno iz liste.

POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

-  Otvorite listu poziva.
-  Izaberite željeni unos.
-  Pritisnite taster pozivanja. Veza se automatski uspostavlja.
-  Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze.

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

-  Otvorite listu poziva.
-  Izaberite željeni unos.
-  Pritisnite taster pozivanja. Veza se automatski uspostavlja.
-  Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze.

TELEFONSKI IMENIK

Telefonski imenik raspolaze memorijom od 30 unosa (ime i broj). Svako ime moze imati najviše 12 slova, a svaki telefonski broj se moze sastojati od maksimalno 20 brojki. Unosi su rasporedjeni prema abecednom redu i mozete ih pozivati direktno iz imenika.

MEMORISANJE UNOSA

Prilikom memorisanja unosa otvorena Vam je opcija da svakom broju odredite posebnu melodiju i dodelite ga odredjenoj grupi.

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
POTVRDITI	MENÜ	HINZUFUEGEN
POTVRDITI	MENÜ	NAME?
UNETI ŽELJENO IME	① ... ②	MORITZ (npr.)
POTVRDITI	MENÜ	NUMMER?
UNETI BROJ	① ... ②	RUFNUMMER
POTVRDITI	MENÜ	MELODIE 1
IZABRATI MELODIJU		MELODIE 1...3
POTVRDITI	MENÜ	HINZUFUEGEN
IZAĆI IZ MENIJA		BIG BUTTON 1

BRISANJE IZ LISTE POZIVA

-  Otvorite listu poziva.
-  Izaberite željeni unos.

Kratkim pritiskom na taster brisanja X brisete broj koji je na displeju. Usledice pitanje : "LOESCHEN?" (BRISATI?), potvrdite jos jednom tasterom brisanja X i broj ce se izbrisati iz liste. Ukoliko zelite da izbrisete sve unose iz liste pritisnite i zadržite oko 2 sek. taster brisanja X kraj bilo kog broja iz liste. Usledice pitanje: "ALLE LOESCH? (SVE IZBRISATI?)", potvrdite jos jednim pritiskom na taster brisanja X i svi unosi iz liste ce biti izbrisani. Slusalica se vracu u stand-by mod.

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/55 mA U1: 6,5 VDC/150mA U2: 9 VAC/150mA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/ IWV (impulsna)
Brzina signala tastera	100ms ili 300ms
Razmere: Baza	110x115x50 mm
Slušalica	170x59x34 mm
Dužina kabla: telefonski na ispravljaču	2,50 metara 2,50 metara
Težina	850g sa pakovanjem
Težina pakovanje	1600g sa pakovanjem

uvoznik i distributer

ALIAS

Niš, Mokranjčeva 33
Tel./fax +381 18 591-383
www.alias.co.yu
E-mail: office@alias.co.yu