

# hagenuk

---

Caya 500



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

---

**ALIAS**

[www.alias.co.yu](http://www.alias.co.yu)

## Kratko objašnjenje funkcija slušalice

Funkcija	Redosled tastera
Uključivanje/isključivanje slušalice	;  zadržati
Zaključavanje/otključavanje tastature	;  zadržati
Eksterno pozivanje	ili
Interno pozivanje	
Ponovno biranje istog broja	/P   izabrati unos
Memorisanje brojeva u imenik	Menü  OK OK  OK  OK Izabrati grupu   OK
Pozivanje memorisanog broja	T-BUCH   izabrati unos
Pozivanje iz liste poziva	izabrati unos
Podeš. jačine zvuka u toku razgovora	podesiti glasnoću
Prebacivanje razgovora na 2. slušalicu	

### PAKOVANJE SADRŽI:

- 1 baza
- 1 slušalica
- 3 baterija
- 1 strujni adapter
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za korišćenje

## POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg HAGENUK telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

### STRUČNI SAVETI



Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.



U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.



Baterije pravilno postaviti prema polu.



Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između  $+5^{\circ}\text{C}$  i  $+35^{\circ}\text{C}$ , a vlažnost vazduha između 25% i 85%.



Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.




Pažljivo pročitajte uputstvo.



Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!


Uputstvo je rađeno prema fabrički podešenom - nemačkom jeziku. Ukoliko promenite jezik pre ostalih podešavanja opcije će izgledati drugačije.

## Kratak pregled slušalice

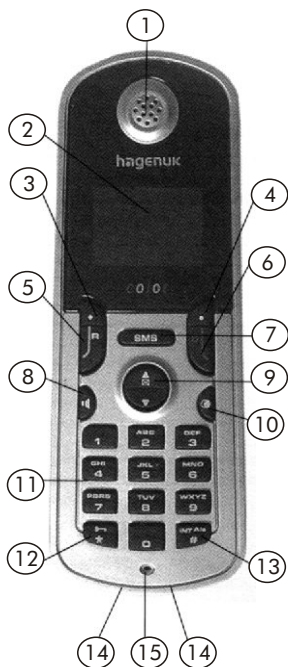


- |   |   |
|---|---|
| ① Zvučnik   | ⑨ Skrol taster/Otvoravanje liste poziva |
| ② Displej   | ⑩ Taster ponovnog biranja brojeva       |
| ③ Levi navigacioni taster/meni/OK/mute              | ⑪ Alfnumerička tastatura                |
| ④ Desni navigacioni taster/imenik izlazak iz menija | ⑫ Zaključavanje tastature /* zvezdica   |
| ⑤ Taster pozivanja                                  | ⑬ Interno pozivanje / # tarabica        |
| ⑥ Taster prekida veze/ Uklj. isklj. slušalice       | ⑭ Kontakt sa baterijama                 |
| ⑦ SMS meni  | ⑮ Mikrofon                              |
| ⑧ Spikerfon   |   |

## Kratak pregled baze

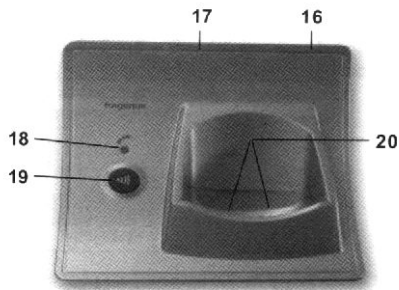


- 16. Kontakt baze sa telefonskom utičnicom
- 17. Kontakt baze sa strujnim adapterom
- 18. LED dioda baze
- 19. Paging taster (traženja slušalice)
- 20. Kontakt slušalice sa bazom

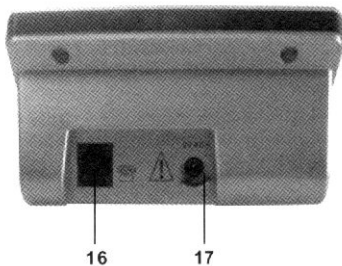

- 16. Kontakt baze sa telefonskom utičnicom
- 17. Kontakt baze sa strujnim adapterom

## Simboli displeja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

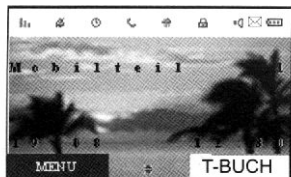

10

11

01. Jačina prijema signala (treperi kada je slušalica isuviše daleko od baze)
02. Isključeno zvono
03. Budilnik uključen
04. Slušalica je na bazi
05. Interna veza
06. Zaključana tastatura
07. Spikerfon uključen
08. Imate novi SMS
09. Simbol stanja baterije
10. Levi navigacioni taster
11. Desni navigacioni taster

## FABRIČKO PODEŠENJE

Jačina zvona baze	3
Melodija zvona baze	3
PIN kod	0000
Način biranja	MFV - tonsko
Ton tastera	uključen
Jačina zvona slušalice	3
Jačina zvuka u slušalici	3
Melodija zvona slušalice	1
Automatski odgovor na poziv	uključen
Naziv slušalice	CAYA 500
Jezik	nemački

## KARAKTERISTIKE TELEFONA

- DECT telefon sa GAP standardom,
- prijem i slanje SMS poruka
- povezivanje do 5 slušalica na bazu
- identifikacija dolazećeg poziva
- lista poziva sa memorijom od 20 brojeva
- displej u boji (4096 boja)
- osvetljenje displeja i tastature
- spikerfon
- ponovno pozivanje već biranog broja (20x)
- pulsno/tonsko biranje
- vreme trajanja razgovora
- imenik sa 50 unosa
- ton tastera
- zaključavanje tastature
- podešavanje jačine zvona i spikerfona
- 8 melodija zvona
- 4 jezika menija
- ton upozorenja na prazne baterije
- ton upozorenja na slab prijem signala

## STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

## PRIKLJUČIVANJE NA MREŽU

1. Ubacite plastični priključak telefonskog kabla u mesto predviđeno za to na bazi telefona

2. Isto uradite sa kablom strujnog adaptera koga ubacujete u bazu, odnosno utikač.



Skinuti poklopac



Staviti baterije  
(obratiti pažnju  
na polove bat.)



Vratiti poklopac

Akcija

Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

## PODEŠAVANJE BAZE "PERS. EINSTELL"

Svako podešavanje, ukoliko je izvršeno pravilno se potvrđuje kratkom bip- tonom, a ukoliko ste negde pogrešili čućete malo duži negativno bip-ton

## PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA BAZE

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Basis Tone
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Lautst
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Level 1-3
PODESITI JAČINU ZVONA	▲▼	Level 1-3
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Lautst
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## PODEŠAVANJE MELODIJE BAZE

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
LISTATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
LISTATI	▼	Basis Tone
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Lautst
LISTATI	▼	Rufton Melodie
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Melodie
IZABRATI MELODIJU	▲▼	MELODIE 1-3
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Melodie
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	



Akcija

Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

## PODEŠAVANJE PIN KODA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Erw. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Flash Zeit
IZABRATI	▼	Sicherheit
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	PIN ändern
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	PIN 0000
UNETI NOVI PIN KOD	⓪ ... ⓪	npr. 1111
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	PIN ändern
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## PODEŠAVANJE NAČINA BIRANJA

Postoje 2 načina biranja brojeva telefon:

- MFV - tonsko - digitalne centrale
- IWW - pulsno - stare centrale

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
LISTATI	▼	Erw. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Flash Zeit
LISTATI	▼	Wahlverfahren
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Tonwahl/Impulswahl
IZABRATI NAČIN BIRANJA	▲▼	Tonwahl ili Impulswahl
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Wahlverfahren
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## RESETOVANJE SLUŠALICE

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
LISTATI	▼	Erw. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Flash Zeit
LISTATI	▼	Rücksetzen
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Ja/Nein
LISTATI	▼	Ja
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Bitte warten
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

Akcija

Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

## PROMENA POZADINE

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Bild 1-4
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## PODEŠAVANJE KONTRASTA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Kontrast
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Level 1-3
IZABRATI	▼	Level 1-3
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Kontrast
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## PODEŠAVANJE ZVUKA SLUŠALICE

### PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Mobilteil tone
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Lautst.
IZABRATI	▼	Rufton Lautst. 1-3 ili Aus
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Lautst.
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

Akcija

Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

## PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Mobilteil tone
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Lautst.
IZABRATI	▼	Rufton Melodie
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Melodie
IZABRATI	▼	8 Melodien za izbor
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Melodie
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## PODEŠAVANJE MELODIJE GRUPE

U mogućnosti ste da unose iz imenika telefona podelite u 3 grupe (A,B,C) Grupe možete formirati slobodno (rodbina, prijatelji, poslovna, razno...) i u trenutku prijema poziva, po melodiji zaključiti kakav poziv primete. Za svaku grupu dodelite drugu melodiju.

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Mobilteil tone
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Lautst.
IZABRATI	▼	Gruppe A-C
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Gruppe A-C
IZABRATI	▼	Melodien 1-8
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Melodie
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Gruppe A-C
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

Akcija


Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

## TON TASTERA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Mobilteil Tone
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Rufton Lautst.
IZABRATI	▼	Tastenton
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Tastenton Ein/Aus
IZABRATI	▼	Tastenton Ein/Aus
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Tastenton
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## PODEŠAVANJE NAZIVA SLUŠALICE

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Mobilteil Name
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Mobilteil Name
UNETI		Name (Max 5 karaktere)
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Mobilteil Name
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## AUTOMATSKI ODGOVOR NA POZIV

Ovo podešavanje Vam omogućava da na poziv odgovorite samim podizanjem slušalice sa baze, bez ikakvog pritiskanja tastera.

## PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Autom. Antwort
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Aus/Ein
IZABRATI	▼	Aus/Ein
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Autom. Antwort
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	


Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
--------	-------------------	---------------------------

### PODEŠAVANJE JEZIKA MENIJA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Pers. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Hintergrund
IZABRATI	▼	Sprache
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	D,E,F,I
IZABRATI	▼	D,E,F,I
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Sprache
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

### ALARM / BUDILNIK

Model telefona Hagenuk Caya 500 ima mogućnost podešavanja alarma (budilnik) tako da zvoni samo jednom (EINMALIG) ili svakodnevno (TAGLICH). Kada je alarm aktiviran na displeju se pojavljuje odgovarajući simbol budilnika. U podešeno vreme alarm se oglašava melodijom alarma, i to maksimalno 1 minut. Alarm isključujete pritiskom na bilo koji od tastera slušalice.

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Uhrzeit&Wecker
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Wecker Ein/Aus
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Aus/Einmalig ein/Taglich ein
IZABRATI	▼	Aus/Einmalig ein/Taglich ein
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	npr. Einmalig ein
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Einmalig Uhrzeit 00:00
UNETI VREME		07:00
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Einmalig ein
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

### PODEŠAVANJE MELODIJE ALARMA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Uhrzeit&Wecker
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Wecker Ein/Aus
IZABRATI	▼	Alarm Ton
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Alarm Ton 1-3
IZABRATI	▼	Alarm Ton 1-3
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Alarm Ton
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

Akcija

Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

## PODEŠAVANJE DATUM/VREME

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Uhrzeit&Wecker
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Wecker Ein/Aus
IZABRATI	▼	Datum & Zeit
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	00:00 01/01
UNETI VREME	⦿	npr. 9:15 09   5
UNETI DATUM	⦿	npr. 15 Maj   5 0 5
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Datum & Zeit
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA U SLUŠALICI

Ova funkcija Vam omogućava da pojačate zvuk u slušalici ukoliko loše čujete sagovornika ili pak da ga utišate u suprotnom slučaju. Jačina se podešava u 5 nivoa (1-5). Fabrički podešen nivo jačine je 3. Podešavanje vršite u toku razgovora, i to skrol tasterima, a nivo jačine možete proveriti na displeju.



## PRIJAVLJIVANJE SLUŠALICE NA BAZU

Zadržati paging taster dok ne čujete bip-ton.




OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Erw. Einstell.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Flash Zeit
IZABRATI	▼	Anmeldung
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	PIN eingeben ----
UNETI PIN KOD	⓪ ... ⓪	PIN ----
POTVRDITI PIN KOD	<input type="radio"/> OK	Anmeldung
TRAŽENJE BAZE		
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## TELEFONIRANJE

### PRIJEM POZIVA




-  Za odgovor na poziv pritisnite taster prijema poziva (5)
-  Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze (6)

### POZIVANJE

-  Pritisnite taster pozivanje. Čujete ton slobodne veze.
-  Unesite željeni broj preko tastature. Veza se automatski uspostavlja
-  Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze (6)





### INTERNO POZIVANJE

Interni razgovori podrazumevaju uspostavljanje veze između slušalica koje su povezane na istu bazu. Ovim razgovorima ne trošite impulse.

-  Zadržite taster internog pozivanja(13). Na displeju se pojavljuju brojevi povezanih slušalica (1-5) i simbol kućice.
-  Unesite broj slušalice i vosite razgovor.
-  Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze (6)

### PONOVNO BIRANJE

Ovaj model raspolaže listom biranih brojeva sa memorijom od 20 unosa.

-  Otvorite listu biranih brojeva pritiskom na taster (10).
-  Izaberite željeni broj skrol tasterima.
-  Pritisnite taster pozivanja (5), broj se automatski poziva.
-  Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze (6)

## POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

- ▲ Otvorite listu poziva pritiskom na skrol taster gore.
- ▲▼ Izaberite željeni broj skrol tasterima.
- ⏏ Pritisnite taster pozivanja (5), broj se automatski poziva.
- ⏏ Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze (6)

## POZIVANJE IZ IMENIKA

- otvorite imenik pritiskom na desni navigacioni taster (4)..
- ▲▼ Izaberite željeni broj skrol tasterima.
- ⏏ Pritisnite taster pozivanja (5), broj se automatski poziva.
- ⏏ Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze (6)

## TELEFONSKI IMENIK

Ovaj model telefona raspolaže imenikom od 50 brojeva memorije, sa 12 karaktera i 24 cifre po unosu. Ove unose možete pozivati direktno iz imenika, vršiti njihovu ispravku ili ih izbrisati.

## MEMORISANJE BROJEVA

OTVORITI MENI	○ MENU	SMS
IZABRATI	▼	Telefonbuch
POTVRDITI	○ OK	Neuer Eintrag
POTVRDITI	○ OK	Name eingeben
UNETI IME	⦿	Name MORITZ npr.
POTVRDITI	○ OK	Num. eingeben
UNETI BROJ	⦿	3456789 npr.
POTVRDITI	○ OK	Gruppe A-C /keine Gruppe
IZABRATI GRUPU	▲▼	Gruppe A-C /keine Gruppe
POTVRDITI	○ OK	Neuer Eintrag
IZAĆI IZ MENIJA	○ ZURÜCK	



## TRAŽENJE UNOSA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Telefonbuch
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Neuer Eintrag
IZABRATI	▼	Eintrag anzeig.
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Name (prvi unos vidljiv)
TRAŽITI IME	▼▲	Name MORITZ
POTVRDITI	<input type="radio"/> ANZEIG	Name/Rufnummer/Gruppe
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## IZMENA UNOSA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Telefonbuch
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Neuer Eintrag
IZABRATI	▼	Eintrag ändern
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Name (prvi unos vidljiv)
TRAŽITI IME	▲▼	Name MORITZ
POTVRDITI	<input type="radio"/> WAHLEN	Name eingeben - MORITZ
BRISATI	<input type="radio"/> LOSCH	Buchstaben loschen
UNETI NOVO IME	⦿	Name neu eingeben
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Num. eingeben 3456789
BRISATI	<input type="radio"/> LOSCH	Nummer loschen
UNETI NOVI BROJ	⦿	Nummer neu eingeben
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Gruppe A-C /keine Gruppe
IZABRATI	▼	Gruppe auswählen
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Eintrag ändern
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	

## BRISANJE UNOSA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Telefonbuch
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Neuer Eintrag
IZABRATI	▼	Eintrag loschen
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Name (prvi unos vidljiv)
TRAŽITI IME	▲▼	Name MORITZ
POTVRDITI	<input type="radio"/> WAHLEN	Eintrag loschen
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	


## BRISANJE SVIH UNOSA

OTVORITI MENI	<input type="radio"/> MENU	SMS
IZABRATI	▼	Telefonbuch
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Neuer Eintrag
IZABRATI	▼	Alles löschen
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Alles löschen?
POTVRDITI	<input type="radio"/> OK	Alles löschen
IZAĆI IZ MENIJA	<input type="radio"/> ZURÜCK	



## LISTA POZIVA

Da bi ste bili u mogućnosti da vidite identifikaciju dolazećeg poziva, sa vremenom i datumom (ukoliko su podešeni), broj prvo morate prijaviti u za to predviđenoj ustanovi (TELEKOM SRBIJE). Lista može sadržati najviše 20 brojeva. Ove brojeve možete pozivati, brisati ili prebaciti u telefonski imenik.

## OTVARANJE LISTE POZIVA

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
2. Otvorite listu poziva pritiskom na taster ▲/  .
3. Na displeju se pojavljuje poslednji unos iz liste sa datumom i vremenom pristizanja.
4. Izaberite skrol tasterima željeni unos iz liste.

## PREBACIVANJE IZ LISTE POZIVA U IMENIK

- ▲ Otvorite listu poziva pritiskom na skrol taster gore
- ▲▼ Izaberite željeni unos iz liste.
- Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "SPEICHERN".
- Potvrdite tasterom OK.
-  Unesite preko tastature željeno ime.
- Potvrdite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje broj radi kontrole ili ispravke.
-  Izvršite ispravku preko tastature.
- ▲▼ Dodelite ime određenoj grupi.
- Potvrdite tasterom OK.
- Za izlazak iz menija pritisnite taster "ZURUCK".

## BRISANJE UNOSA IZ LISTE

- ▲ Otvorite listu poziva pritiskom na skrol taster gore
- ▲▼ Izaberite željeni unos iz liste.
  - Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "SPEICHERN".
- ▲▼ Izaberite skrol tasterima opciju "LOESCHEN".
  - Pritisnite OK taster, unos je izbrisan.

Ukoliko želite da izbrišete celokupnu listu poziva idite preko opcije "ALLES LOESCHEN".

## SLANJE I PRIJEM SMS PORUKA

Ovaj model telefona poseduje i funkciju slanja i prijema SMS poruka (kao kod mobilnih telefona). i to na drugi telefon, mobilni teefon, računar itd...

Nažalost naša mreža fiksne telefonije još uvek nema mogućnost da podržava ovu funkciju, tako da uputstvo za rukovanje ovom opcijom ostavljamo za neki drugi put.

## Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/35 mA U1: 9 VAC/300mA
Uz mobilni deo (slušalica)	3 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/IWW (pulsna)
Brzina signala tastera	80, 100 ili 300 ms
Razmere:	
Baza	115x110x65 mm
Slušalica	135x50x25 mm
Dužina kabla:	
telefonski	2,8 metra
na ispravljaču	3,0 metra



uvoznik i distributer



Niš, Mokranjčeva 33

Tel./fax +381 18 591-383

[www.alias.co.yu](http://www.alias.co.yu)

E-mail: [office@alias.co.yu](mailto:office@alias.co.yu)