


AEG

D 4500 / Twinset

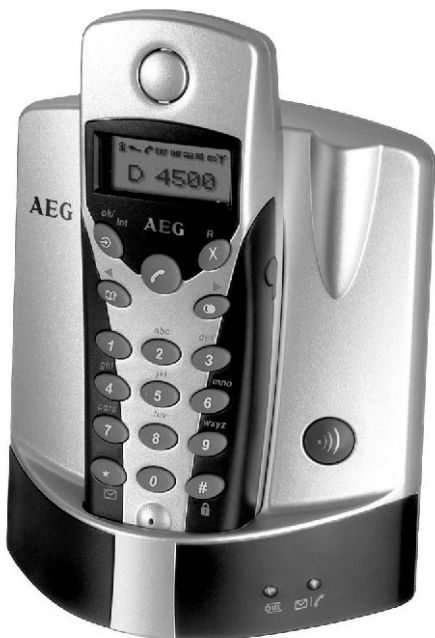









































UPUTSTVO ZA UPOTREBU


ALIAS

www.alias.co.yu

Kratko uputstvo za rukovanje slušalicom


Eksterno pozivanje	  ili  
Interno pozivanje	
Ponovno biranje istog broja	 
Memorisanje broja u imenik	    
Prebacivanje broja iz liste poziva u imenik	    
Brzo biranje memoris. brojeva	  
Pozivanje broja iz liste poziva	    
Podešavanje jačine zvuka u slušalici u toku razgovora	       
Podešavanje jačine zvona u trenutku prijema poziva	      

Simboli displeja

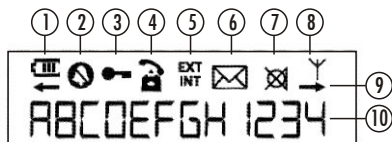


- ① Status baterije
- ② Podešavanje tona
- ③ Zaključana tastatura
- ④ Veza je otvorena
- ⑤ Eksterno/interno pozivanje
- ⑥ Propušteni pozivi
- ⑦ Mute (blokirana veza)
- ⑧ Prijem signala
- ⑨ Simboli skrol tastera
- ⑩ Brojevi i slova

Kratak pregled funkcija slušalice

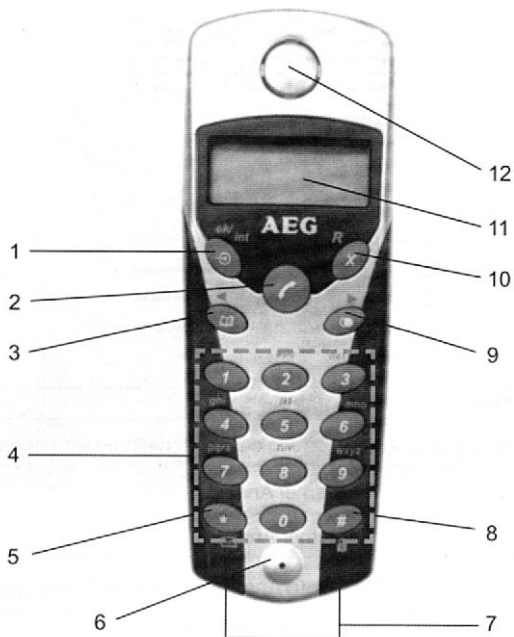

- | | |
|---|--|
| ① Taster menija; OK taster za potvrđivanje; taster za interno pozivanje | ⑧ Taster #; zaključavanje tastature |
| ② Taster prijema poziva; prekid veze | ⑨ Ponovno biranje istog broja; zaključavanje tastature |
| ③ Taster pozivanje mem. brojeva; skrol taster-leva | ⑩ R-taster; brisanje |
| ④ Numerička tastatura | ⑪ LC displej |
| ⑤ Taster-zvezdica; lista poziva | ⑫ Zvučnik |
| ⑥ Mikrofon | |
| ⑦ Kontakt sa baterijama | |


Kratak pregled baze

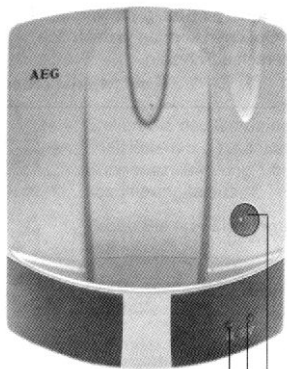

LED dioda baterije


LED dioda slušalice

Taster traženja slušalice

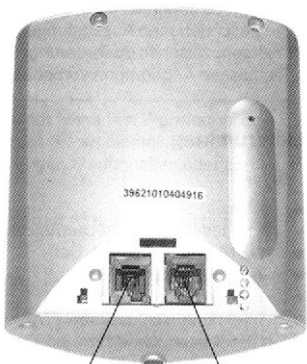

Ulaz
strujnog
adaptera

Ulaz
telefonskog
kabela

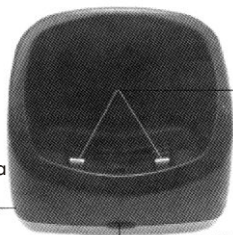

Ulaz strujnog adaptera
(na poleđini)

Kontakt sa baterijama

LED dioda baterije

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- **DECT** telefon sa GAP standardom
- Mute, pause, interni razgovor
- Povezivanje do 2 slušalice na jednu bazu
- **CLIP** - funkcija (memorisanje do 10 brojeva u listu poziva)
- Dvoredni LC-displej
- Tonsko/pulsno biranje
- Ponovno biranje istog broja
- Vreme trajanja razgovora
- 10 tastera brzog biranja
- Ton upozorenja na prazne baterije
- Ton upozorenja na slab prijem signala
- Zaključavanje tastature
- Podešavanje jačine zvona/zvuka u slušalici
- 9 melodija zvona
- Meni na dva jezika
- Ton tastera

PAKOVANJE SADRŽI

- 1 baza
- 1 baza punjač sa strujnim adapterom (za modele sa 2 slušalice)
- 1-2 slušalice (u zavisnosti od modela)
- 1 strujni adapter
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za korišćenje

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI



Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.



U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.



Baterije pravilno postaviti prema polu.



Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.



Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.



Pažljivo pročitajte uputstvo.



Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

POSTAVLJANJE BATERIJE



Pritisnuti na dole
i otvoriti



Obratiti pažnju na
polove baterija








Zatvoriti

PODEŠAVANJA

Gotovo sva podešavanja se vrše preko menija, i to pritiskom na taster menija (1). Kretanje kroz podmenije je olakšano skrol tasterima (3-levo i 9-desno). Potvrđivanje određenog podešavanja se vrši pritiskom na taster menija. Ukoliko 20 sekundi ne preduzimate nikakve akcije oko podešavanja, telefon se automatski vraća u prvobitno stanje (stand-by).

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA SLUŠALICE

-  Pritisnite u stand-by modu taster menija
-  Listajte skrol tasterima do opcije "MT-RUFTON"
-  Izaberite ovo podešavanje tasterom menija. Čućete signalni ton.
-  Podesite skrol tasterima željenu jačinu.
-  Potvrdite tasterom menija željenu jačinu.

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA SLUŠALICE

Melodiju zvona možete podesiti istovremeno sa podešavanjem jačine zvona.

←→ U trenutku izbora jačine zvona pritisnite jedan od tastera (0-9).

⋮ Iza svakog broja krije se po jedna melodija koju potvrđujete tasterom menija.

↻ Čućete signalni ton kao potvrdu promene podešavanja.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA BAZE

Jačinu zvona baze možete podesiti u 3 nivoa jačine, ili možete potpuno isključiti ovu funkciju.

↻ Pritisnite u stand-by modu taster menija

←→ Listajte skrol tasterima do opcije "BS-RUFTON"

↻ Izaberite ovo podešavanje tasterom menija. Čućete signalni ton.

←→ Podesite skrol tasterima željenu jačinu.

↻ Potvrdite tasterom menija željenu jačinu.

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA BAZE






Melodiju zvona možete podesiti istovremeno sa podešavanjem jačine zvona.

←→ U trenutku izbora jačine zvona pritisnite jedan od tastera (0-9).

⋮ Iza svakog broja krije se po jedna melodija koju potvrđujete tasterom menija.






↻ Čućete signalni ton kao potvrdu promene podešavanja.

PODEŠAVANJE NAČINA BIRANJA (TONSKO/PULSNO)

-  Pritisnite u stand-by modu taster menija
-  Listajte skrol tasterima do opcije "WAHLVERF"
-  Izaberite ovo podešavanje tasterom menija.
Trenutno podešani način biranja se pojavljuje na displeju
MFV - TON (tonsko biranje - digitalne centrale)
IWV - PULS (pulsno biranje - stare centrale)
-  Izaberite skrol tasterima željeni način biranja.
-  Potvrdite izbor tasterom menija.
Čućete signalni ton kao potvrdu promene podešavanja.






POVEZIVANJE SLUŠALICE SA BAZOM

Pritisnite i zadržite taster traženja slušalice, na bazi, oko 4 sek. (dok ne začujete signalni ton). Baza se u narednih 60 sekundi nalazi u modu povezivanja i sledeće opcije se moraju obaiti u tom roku.

-  Pritisnite u stand-by modu taster menija
-  Listajte skrol tasterima do opcije "ANMELDEN"
-  Izaberite ovo podešavanje tasterom menija.
Na displeju se pojavljuje "SUCHT" i simbol antene treperi.
U tom trenutku slušalica automatski traži baze u blizini.
-  Kada slušalica pronađe odgovarajuću bazu na displeju će se pojaviti "EING PIN". Preko tastature unesite PIN-kod (fabrički 0000).
-  Potvrdite unos PIN-koda tasterom menija.
Ukoliko ste uneli korektan PIN-kod čućete signalni ton i slušalica je uspešno prijavljena na bazu.

PODEŠAVANJE JEZIKA MENIJA




Imate mogućnost izbora između 2 jezika (nemački ili engleski).

-  Pritisnite u stand-by modu taster menija
-  Listajte skrol tasterima do opcije "SPRACHE"
-  Izaberite ovo podešavanje tasterom menija.
Na displeju se pojavljuje prethodno podešani jezik.
-  Izaberite skrol tasterima željeni jezik menija.
-  Potvrdite izbor tasterom menija.
Čućete signalni ton kao potvrdu promene podešavanja.

TELEFONIRANJE



EKSTERNO POZIVANJE

Eksterni pozivi su pozivi u svakodnevnom telefonskom saobraćaju.

-  Unesite preko tastature broj koji želite da pozovete.
Tasterom brisanja **X** možete korigovati broj.
-  Pritiskom na taster menija automatski se uspostavlja veza sa prethodno unetim brojem telefona.
-  Pritiskom na isti taster, koji sad ima funkciju prekida veze, završavate razgovor






INTERNO POZIVANJE

Interni razgovori se vrše između 2 slušalice koje su povezane na istu bazu. Interni razgovori se ne naplaćuju.




-  Pritisnite i zadržite taster menija oko 2 sekunde.
Automatski se uspostavlja veza sa drugom slušalicom koja je prethodno takođe povezana na bazu.
Vreme trajanja razgovora možete očitati na displeju, a vezu prekidaite uobičajeno, pritiskom na taster .

MEMORISANJE BROJEVA

Ovaj model Vam omogućava da pod svakom cifrom sa tastature memorišete određeni broj telefona, koji kasnije pozivate pritiskom na tu cifru, po principu brzog biranja.

-  Pritisnite u stand-by modu taster menija
-  Pritisnite još jednom taster menija za potvrdu podešavanja.
-  Unesite preko tastature željenu cifru (0-9) pod kojom ćete memorisati odgovarajući broj telefona.
-  Sada unesite broj telefona koji je predodređen za brzo biranje.
-  Potvrdite memorisanje tasterom menija.
Čućete signalni ton kao potvrdu memorisanja.

POZIVANJE MEMORISANIH BROJEVA (BRZO BIRANJE)

-  Pritisnite u stand-by modu taster pozivanja memorisanih brojeva (3). Na displeju se pojavljuje "AUSWAHL 0-9"
-  Unesite preko tastature cifru pod kojom je memorisan broj koji želite da pozovete. Broj će se pojaviti na displeju.
-  Pritiskom na taster pozivanja automatski uspostavljate vezu sa željenim brojem, i preko istog tastera prekidate razgovor.

LISTA POZIVA - CLIP FUNKCIJA

CLIP funkcija Vam omogućava sledeće:

- identifikaciju dolazećeg poziva pre odgovora na isti,
- registrovanje 10 brojeva,
- uvid u propuštene pozive,
- pregled liste poziva,
- automatsko biranje brojeva iz liste poziva,
- brisanje brojeva iz liste.

Za korišćenje ove funkcije morate prijaviti broj u pošti i aktivirati identifikaciju dolazećih poziva. Ukoliko funkcija nije aktivirana na displeju će se u trenutku poziva pojaviti "ANRUF EXTERN".

POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

- ★ Pritisnite i zadržite taster "zvezdica". u stand-by modu. oko 2 sek. Na displeju se pojavljuje poslednji poziv iz liste sa rednim brojem i brojem telefona. Ukoliko nemate nijedan broj u listi poziva na displeju se pojavljuje "LEER". Ukoliko neki broj nije registrovan na displeju se pojavljuje "PRIVAT".

↔ Skrol tasterima možete pregledati listu poziva.

- ☎ Pritiskom na taster pozivanja automatski uspostavljate vezu sa brojem koji se u tom trenutku nalazi na displeju. Preko istog tastera prekidate razgovor.

BRISANJE BROJEVA IZ LISTE POZIVA

- ★ Pritisnite i zadržite taster "zvezdica". u stand-by modu. oko 2 sek.

↔ Izaberite skrol tasterima broj koji želite da obrišete.

- ⊗ Pritisnite i zadržite taster brisanja 2 sekunde. Na displeju se pojavljuje "LOESCHEN?"

⊖ Potvrdite tasterom menija ukoliko želite da izbrišete broj koji je na displeju , ili

↔ skrol tasterima izaberite opciju "ALLE LOESCH?", pa zatim

⊖ pritisnite taster menija, ukoliko želite da izbrišete sve unose iz liste. Čujete signalni ton kao potvrdu brisanja.

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/35 mA U1: 7 VDC/300mA U2: 7 VAC/150mA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska) / IWV (pulsna)
Brzina signala tastera	100ms, 300ms ili 600ms
Razmere:	
Baza	118x110x80 mm 60x50x50 mm
Slušalica	140x52x27 mm
Dužina kabla:	
telefonski	2,50 metara
na ispravljaču	2,50 metara
Težina baze	158g sa pakovanjem
Težina slušalice	122g sa pakovanjem

uvoznik i distributer

ALIAS

Niš, Mokranjčeva 33

Tel./fax +381 18 591-383

www.alias.co.yu

E-mail: office@alias.co.yu