

AEG

FAME 305-2/305-3/305-4



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ALIAS

www.alias.co.yu











Kratko objašnjenje funkcija slušalice

Funkcija	Redosled tastera
Uključivanje/isključivanje slušalice	Ⓜ ; Ⓜ zadržati
Zaključavanje tastature	# ; # zadržati
Eksterno pozivanje	☎ ☰ ili ☰ ☎
Interno pozivanje	INT ▲ ▼ ☎
Ponovno biranje	☎ izabrati unos ☎
Memorisanje brojeva	☰ Menü Menü ☰ Menü ▲ ▼ Menü Menü
Prebacivanje brojeva iz liste poziva u imenik	R Menü Menü ☰ Menü Menü ▲ ▼ Menü Menü
Pozivanje iz imenika	☰ izabrati unos ▲ ▼ ☎
Pozivanje iz liste poziva	R izabrati unos ▲ ▼ ☎
Uključivanje/isključivanje spikerfona	☎ / ☎
Podešavanje jačine zvuka	☎ / ☎ ▲ ▼
Podeš. jačine zvuka u toku razgovora	▲ ▼

PAKOVANJE SADRŽI:

- 1 baza sa sekretaricom
- 1-3 baze punjača
- 1 -4 slušalice (zavisno od modela),
- 2-8 baterije, Tip AAA, 1,2 V, 650mAh,
- 1 strujni adapter
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za upotrebu

Kratko objašnjenje funkcija baze

Funkcija	Slušalica	Baza
Preslušavanje poruka	① zadržati	
Zaustavljanje preslušavanja	⑨	
Nastavak preslušavanja	②	
Preskakanje poruka	③	 
Brisanje poruke	④	
Brisanje svih poruka	Menu▼Menu▼Menu▼Menu▼	 
Ostavljanje poruke	Menu ▼ Menu 2x ▼ Menu 4x▼ Menu ▼ Menu ⑨	nije moguće
Ostavljanje podsetnice	Menu Menu ⑨	nije moguće
Uključivanje/isključivanje sekretarice	Menu ▼ Menu 2x ▼ Menu ▼ Menu ▼ ▲ Menu	 

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI



Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.



U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.



Baterije pravilno postaviti prema polu.



Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.



Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.




Pažljivo pročitajte uputstvo.




Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

Kratak pregled slušalice

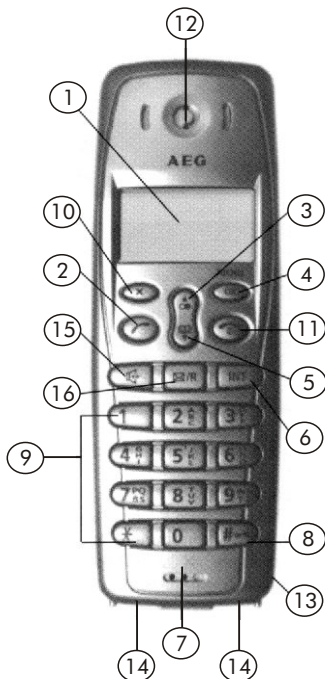


- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① LC displej | ⑨ Alfanumerička tastatura |
| ② Taster brisanja | ⑩ Taster brisanja / mute |
| ③ Skrol taster gore-lista biranih brojeva | ⑪ Taster prekida veze |
| ④ Taster menija | ⑫ Zvučnik |
| ⑤ Skrol taster dole-otvaranje imenika | ⑬ Odeljak za baterije/poledina tel. |
| ⑥ Interno pozivanje | ⑭ Kontakt sa baterijama |
| ⑦ Mikrofon | ⑮ Spikerfon |
| ⑧ Zaključavanje tastature | ⑯ Otvaranje liste poziva |

Kratak pregled baze

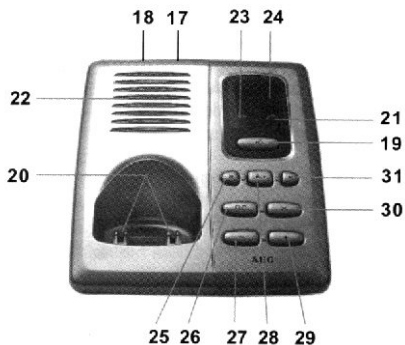

- 19 Paging - taster traženja slušalice
- 20 Kontakt sa slušalicom
- 21 LED dioda
- 22 Zvučnik
- 23 Kontrola baterija
- 24 Broj poruka
- 25 Taster listanja - prethodna poruka
- 26 Uklj. isklj. sekretarice
- 27 Smanjivanje jačine zvuka
- 28 PLAY/STOP
- 29 Pojačavanje jačine zvuka
- 30 Taster brisanja
- 31 Taster listanja - sledeća poruka

Ulazi na zadnjem delu baze

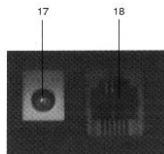

- 17 Ulaz kabla strujnog adaptera
- 18 Ulaz telefonskog kabla

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- DECT telefon sa GAP standardom,
- LC displej, 8 simbola, 2 reda, 14 karaktera
- narandžasto osvetljenje displeja i tastature
- telefonski imenik sa 100 brojeva memorije
- lista biranih brojeva sa memorijom 10 unosa
- podešavanje jačine zvona u 9 nivoa, isključivanje zvona
- podešavanje 10 melodija zvuka
- podešavanje jačine zvuka u slušalici u 6 nivoa
- vreme trajanja razgovora
- spikerfon
- zaključavanje tastature
- meni na 6 jezika
- povezivanje do 6 slušalica na 1 bazu
- povezivanje slušalice na 4 različite baze
- identifikacija poziva sa imenom ukoliko je ime u imeniku
- lista poziva sa 30 brojeva memorije
- selektivno ili kompletno brisanje unosa iz liste poziva
- prebacivanje brojeva iz liste poziva u imenik


KARAKTERISTIKE BAZE TELEFONA

- PAGING - funkcija traženja slušalice
- led dioda dolazećeg poziva

KARAKTERISTIKE SEKRETARICE


- podešavanje jačine u 6 nivoa
- memorija od 11,5 minuta
- datum i vreme primljene poruke
- 2 modela ostavljanja poruka
- podešavanje vremena uključivanja sekretarice
- tonsko upozorenje na nove poruke
- displej sa brojem memorisanih poruka
- daljinsko upravljanje preko slušalice


Značenje simbola displeja slušalice

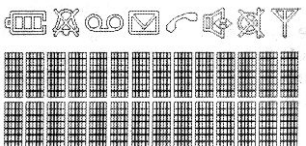

 Stanje baterije


 Isključeno zvono

 Antena
svetli - dobar prijem signala
treperi - traži mrežu

 Treperi kod nove primljene poruke

 Mute / blokirana veza

 Uključen /isključen spikerfon

 Kontakt
svetli u toku razgovora
treperi pri prijemu poziva

STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

PRIKLJUČIVANJE NA MREŽU


1. Ubacite plastični priključak telefonskog kabla u mesto predviđeno za to na bazi telefona

2. Isto uradite sa kablom strujnog adaptera koga ubacujete u bazu, odnosno utikač.

POSTAVLJANJE BATERIJE



Skinuti poklopac

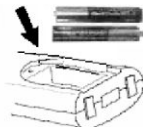

Staviti baterije
(obratiti pažnju
na polove bat.)



Vratiti poklopac

PRIJAVLJIVANJE SLUŠALICE NA BAZU

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
2. Zadržite taster traženja slušalice na bazi (19) oko 3 sek. Čućete signalni ton.
3. Baza se nalazi u modu povezivanja.
4. Pritisnite taster menija.
5. Listajte skrol tasterima ▲▼ do opcije "WEITERE EINST".
6. Potvrdite tasterom menija i listajte do opcije "ANMELDEN".
7. Otvorite opciju tasterom menija i izaberite broj baze na koju želite da povežete slušalicu. Potvrdite tasterom menija.
8. Na displeju se pojavljuje "WARTEN". Kada se pojavi "EING BASIS PIN" unesite PIN kod baze (fabrički je 0000).
9. Na displeju se pojavljuje "WARTEN". Slušalica je prijavljena i povezana sa bazom.

AUTOMATSKO TRAŽENJE BAZE

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima ▲▼ do opcije "WEITERE EINST".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Listajte skrol tasterima ▲▼ do opcije "BASIS WAHLEN".
5. Otvorite opciju tasterom menija i izaberite "AUTOMAT".
6. Potvrdite tasterom menija, čujete signalni ton, na displeju se pojavljuje "SUCHT" i simbol antene treperi.
7. Slušalica nalazi bazu i vraća se u stand-by mod.

PODEŠAVANJA

DATUM / VREME

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima ▲▼ do opcije "ZEIT U ALARM".
3. Otvorite opciju tasterom menija i izaberite "ZEIT DAT EINST".
4. Potvrdite tasterom menija.
5. Unesite datum preko tastature (za 25.03.2005. => 25 03 05).
6. Potvrdite tasterom menija. Kursor prelazi na podešavanje vremena.
7. Unesite vreme preko tastature (za 15:30 => 1530).
8. Potvrdite tasterom menija, podešenje je prihvaćeno i čujete signalni ton.

ALARM (BUDILINIK)

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost da podesite alarm tako da zvoni samo jednom, svakodnevno, ili od ponedeljka do petka u određeno vreme.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "ZEIT U ALARM".
3. Otvorite opciju tasterom menija i izaberite "ALARM EINSTILL".
4. Otvorite opciju, na displeju se pojavljuje "AN/AUS".
5. Izaberite "AN" (uključeno) i potvrdite tasterom menija.
6. Na displeju se pojavljuje "ALARM EINSTILL" i prostor za unos vremena.
7. Unesite preko tastature željeno vreme alarma (za 07:00=>0700).
8. Potvrdite uneto vreme tasterom menija. Čujete signalni ton.
9. Na displeju se pored sata pojavljuje simbol budilnika.

10. Telefon će zvoniti u određeno vreme, a alarm isključujete preko bilo kog tastera slušalice.
11. Kada je alarm jednom uključen, zvonice svakog dana u podešeno vreme, dok ga ne isključite.
12. Ponovite korake 1-4, i u petom koraku izaberite "AUS". Alarm je isključen.

NAZIV SLUŠALICE

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "DISPLAY".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Listajte do opcije "MOBILTL NAME".
5. Otvorite opciju tasterom menija, pojavljuje se trenutni naziv slušalice i kursor koji treperi, izvršite korekciju imena tasterom brisanja.
6. Unesite preko tastature željeno ime.
7. Potvrdite unos tasterom menija.
8. Čujete signalni ton i slušalica se vraća u stand-by mod.

JEZIK MENIJA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost izbora između 6 jezika menija: engleski, francuski, nemački, holandski, španski i italijanski. Fabrički je podešen nemački jezik.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "DISPLAY".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Izaberite opciju "SPRACHWALL".
5. Otvorite opciju, pojavljuje se trenutno podešeni jezik.
6. Izaberite željeni jezik menija.
7. Potvrdite izbor tasterom menija.
8. Čujete signalni ton i slušalica se vraća u stand-by mod.

RESETOVANJE SLUŠALICE

Resetovanjem slušalice sve opcije vraćate na fabričko podešenje:

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije WEITERE EINST.
3. Potvrdite tasterom menija. Na displeju se pojavljuje MOBILTL RESET
4. Potvrdite tasterom menija. Na displeju se pojavljuje JA/NEIN
5. Izaberite skrol tasterima JA i potvrdite
6. Na displeju se pojavljuje GELOSCHT i čujete ton potvrde.

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA BAZE

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "BASIS EINST".
3. Otvorite opciju tasterom menija, na displeju se pojavljuje "PERSONL ANRUF".
4. Listajte do opcije "TON EINSTLNG".
5. Otvorite opciju tasterom menija, pojavljuje se "KLINGL LAUTST".
6. Listajte do opcije "KLINGELTON".
7. Otvorite opciju, pojavljuje se trenutno podešena melodija i čujete zvuk.
8. Izaberite skrol tasterima jednu od devet melodija, koju možete i preslušati, i potvrdite tasterom menija.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA BAZE

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "BASIS EINST".
3. Otvorite opciju tasterom menija, na displeju se pojavljuje "PERSONL ANRUF".
4. Listajte do opcije "TON EINSTLNG".
5. Otvorite opciju tasterom menija, pojavljuje se "KLINGL LAUTST".
6. Otvorite opciju "KLINGELTON", čujete melodiju određene jačine.
7. Skrol tasterima birate jačinu zvona koju možete čuti. Ukoliko želite da isključite izaberite "AUS".
8. Kod željene jačine pritisnite taster menija. Jačina je podešena i čujete potvrdni ton.

PULSNO / TONSKO BIRANJE

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost izbora između dva načina biranja:

- MFV (tonsko) - nove, digitalne centrale
- IWW (pulsno) - stare centrale

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "BASIS EINST".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Listajte do opcije "WEITERE".
5. Otvorite opciju, na displeju se pojavljuje "WAHLVERF". Pritisnite taster menija, pojavljuje se "TONWAHL/IMPULSWAHL" i izaberite način biranja.
6. Potvrdite podešavanje tasterom menija, na displeju se pojavljuje "WAHLVERF GESPEICHERT", i čujete signalni ton potvrde

ZABRANA BIRANJA BROJEVA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost zabrane biranja određenog broja ili grupe brojev a. Primer:

- 0: zabrana biranja svih međugradskih brojeva.
- 00: zabrana međunarodnih brojeva
- 017: zabrana biranja brojeva koji počinju sa 017
- 063: zabrana biranja brojeva mobilnih telefona.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "BASIS EINST".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Listajte do opcije "ANRUFSPERRE".
5. Otvorite opciju, na displeju se pojavljuje "NR. EINGEBEN".
6. Odredite zabranu unošenjem određenog broja.
6. Potvrdite tasterom menija, na displeju se pojavljuje "AN/AUS", izaberite skrol tasterima "AN" i potvrdite. Na displeju se pojavljuje "ANRUFSPERRE GESPEICHERT" i čujete signalni ton potvrde.
7. Za isključivanje zabrane poziva ponovite korake 1-6, i u sedmom izaberite "AUS".

TON TASTERA


Prilikom svakog pritiska na bilo koji taster slušalice čujete određeni ton. Ovaj ton možete menjati ili isključiti.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "TON EINSTLLNG".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Listajte do opcije "TONE"
5. Otvorite opciju, na displeju se pojavljuje "TASTE".
6. Potvrdite tasterom menija.
7. Izaberite željeni ton (1-3) skrol tasterima, ili "AUS" - isključeno.
8. Potvrdite tasterom menija, čujete potvrdni ton.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA U SLUŠALICI

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost podešavanja jačine zvuka u slušalici u 6 nivoa. Standardno podešenje je 3. Podešavanje se vrši skrol tasterima u toku razgovora, a poslednja vrednost se automatski memoriše.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA SLUŠALICE

Jačinu zvona slušalice možete podesiti u 6 nivoa. Standardno podešenje je 3. Postoji i mogućnost isključivanja zvona "AUS", kada se na displeju pojavljuje .

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "TON EINSTLLNG".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Na displeju se pojavljuje "KLINGL LAUTST".Potvrdite tasterom menija, čujete trenutno podešenu melodiju određene jačine.
5. Skrol tasterima izaberite željenu jačinu.
6. Potvrdite tasterom menija, čujete potvrdni ton.

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA SLUŠALICE





1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "TON EINSTLLNG".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Listajte do opcije "KLINGELTON".Potvrdite tasterom menija, na displeju se pojavljuje "RUF EXTERN".
5. Pritisnite taster menija, čujete trenutno podešenu melodiju.
6. Izaberite željenu melodiju.
7. Potvrdite tasterom menija.
8. Melodiju zvona za interne razgovore podešavate na isti način, osim što u 4. koraku birate opciju "RUF INTERN".

PODEŠAVANJE MELODIJE TRAŽENJA SLUŠALICE I ALARMA

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "TON EINSTLLNG".
3. Otvorite opciju tasterom menija.
4. Listajte do opcije "KLINGELTON".Potvrdite tasterom menija, na displeju se pojavljuje "RUF EXTERN".
5. Listajte do opcije "RUF PAGING" (traženje slušalice), ili "ALARMTON" (ton budilnika), u zavisnosti od toga šta podešavate.
6. Izaberite željenu melodiju.
7. Potvrdite tasterom menija.


TELEFONIRANJE

PRIJEM POZIVA

1. Sve slušalice koje su prijavljene na bazu zvone.
2. Treperi simbol , i broj ili ime se pojavljuje na displeju.
3. Pritisnite taster odgovora na poziv , ili taster spikerfona  .
4. Možete voditi razgovor. Na displeju kontrolišete vreme trajanja razgovora.
5. Za prekid veze pritisnite taster , ili položite slušalicu na bazu.
6. Slušalica se vraća u stand-by mod.




SPIKERFON

Zahvaljujući ovoj funkciji možete voditi razgovor bez držanja slušalice, tako da i druge osobe, koje se nalaze u blizini, mogu učestvovati u razgovoru.

1. Pritisnite taster spikerfona  u toku razgovora.
2. Taster spikerfona možete pritisnuti i pre biranja broja.
3. Istim tasterom isključujete ovu funkciju, a vezu prekidate uobičajeno.
4. Jačinu zvuka spikerfona podešavate skrol tasterima.


EKSTERNO POZIVANJE




Eksterni pozivi su pozivi u svakodnevnom telefonskom saobraćaju.

1. Pritisnite u stand-by modu taster pozivanja  .
2. Simbol  se pojavljuje na displeju, čujete ton slobodne veze, izaberite željeni broj preko tastature.
3. Broj se automatski poziva.
4. Možete i prvo uneti broj, pa onda pritisnuti taster pozivanja.
5. Vezu prekidate tasterom  .


PONOVNO BIRANJE BROJA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost ponovnog pozivanja 10 poslednje biranih brojeva koji se memorišu u listu biranih brojeva.

1. Pritisnite u stand-by modu taster  .
2. Na displeju se pojavljuje poslednje birani broj.

3. Svakim sledećim pritiskom na taster  pojavljuje se po jedan od deset poslednje biranih brojeva. Kada dođete do kraja liste čućete signalni ton.
4. Za pozivanje jednog od brojeva pritisnite taster  u trenutku kada se željeni broj nalazi na displeju.
5. Vezu prekidate tasterom  .

POZIVANJE IZ IMENIKA

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
2. Pritisnite taster imenika (5).
3. Na displeju se pojavljuje po abecednom redu prvi unos iz imenika.
4. Listajte unose iz imenika skrol tasterima.
5. Kada dođete do željenog imena pritisnite taster pozivanja  .
6. Broj se automatski bira i možete voditi razgovor.
7. Za prekid veze pritisnite taster (11).

INTERNO POZIVANJE

Interni pozivi su pozivi između dve slušalice koje su povezane na istu bazu. Ovim razgovorima ne trošite impulse.

1. Pritisnite u stand-by modu taster "INT".
2. Na displeju se pojavljuju sve slušalice koje su povezane na istu bazu sa svojim nazivom i brojem. Izaberite skrol tasterima željenog partnera za razgovor.
3. Pritisnite taster menija, pojavljuje se ime ili broj slušalice.
4. Veza je uspostavljena i možete voditi razgovor.
5. Vezu prekidate uobičajenim tasterom (11).

PREBACIVANJE RAZGOVORA NA DRUGU SLUŠALICU

1. Razgovarate sa eksternim sagovornikom i želite da vezu prosledite nekom kraj druge slušalice.
2. Pritisnite R-taster i zatim taster "INT".
3. Veza je trenutno blokirana.
4. Na displeju vidite imena i brojeve slušalica.
5. Izaberite skrol tasterima željenu slušalicu i pritisnite taster menija.
6. Kada se veza prebaci pritisnite taster prekida (11).
7. Ukoliko se veza ne preuzme na drugoj slušalici vraćate je tasterom "R".

TELEFONSKI IMENIK

Ovaj model telefona raspolaže telefonski imenikom od 100 brojeva memorije. Memorisanje brojeva u imenik je značajno zbog toga što će Vam prilikom identifikacije dolazećeg poziva, kao i u svim listama, stajati ime osobe koja Vas je zvala umesto broj.

MEMORISANJE BROJEVA

1. Pritisnite u stand-by modu taster imenika (5).
2. Pritisnite taster menija, na displeju se pojavljuje "NEVER EINTRAG".
3. Pritisnite taster menija, pojavljuje se na kratko informacija o praznim mestima u imeniku i kursor treperi ("EING NAME").
4. Unesite preko tastature željeno ime,
5. Potvrdite tasterom menija, pojavljuje se kursor koji treperi.
6. Unesite preko tastature željeni broj.
7. Potvrdite tasterom menija i skrol tasterima izaberite melodiju za taj broj.
Potvrdite izbor melodije.
8. Na displeju se pojavljuje "SPEICHERN" (memorisano), a zatimi "ZURUCK" (nazad). Potvrdite tasterom menija.
9. Čujete potvrdni ton, ime i broj su memorisani.

TRAŽENJE UNOSA

1. Pritisnite u stand-by modu taster imenika (5).
2. Unesite preko tastature prvo slovo imena koje tražite.
3. Sva imena koja počinju zadatim slovima se prikazuju.
4. Vezu uspostavljate i prekidate uobičajeno.

ISPRAVKA UNOSA

1. Pritisnite u stand-by modu taster imenika (5).
2. Pronađite željeno ime, potvrdite tasterom menija, listajte do opcije "EINTR ANDERN".
3. Otovrite opciju tasterom menija.
4. Na displeju se pojavljuje ime. Možete ga korigovati tasterom brisanja i uneti novo putem tastature, ili preskočiti ispravku tasterom menija.
5. Nakon ispravke imena sledi ispravka broja. Takođe ga korigujete tasterom brisanja i unosite novi broj preko tastature.
6. Potvrdite ispravku tasterom menija i odredite melodiju za zvono.
7. Potvrdite tasterom menija.

BRISANJE UNOSA

1. Pritisnite u stand-by modu taster imenika (5).
2. Izaberite ime koje želite da obrišete.
3. Potvrdite tasterom menija i izaberite opciju "EINTR LOSCHEN".
4. Otvorite opciju, na displeju se pojavljuje "NEIN/JA".
5. Izaberite "JA" i potvrdite tasterom menija.
6. Unos je obrisan.

LISTA POZIVA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost identifikacije dolazećeg poziva pre odgovora na isti ukoliko je ta opcija prijavljena u Telekomu. Prpušteni pozivi, pozivani brojevi i pozivi koje ste primili memorišu se u listi pozivakoj a raspolaže sa 30 brojeva memorija.

OTVARANJE LISTE POZIVA

1. Slušalica se naalazi u stand-by modu. Otvorite listu poziva (16).
2. Pojavljuje se ime ili broj poslednjeg unosa, sa datumom ili vremenom.
3. Skrol tasterima listajte do željenog unosa.
4. Svako ime iz liste možete pozvati tasterom pozivanja.
5. Vezu prekidate tasterom (11).

PREBACIVANJE UNOSA IZ LISTE POZIVA U IMENIK

1. Aktivirajte listu poziva i izaberite broj za biranje
2. Pritisnite taster menija i izaberite skrol tasterom opciju TIFB SPCH.
3. Na displeju se pojavljuje EING NAME. Unesite ime preko tastature.
4. Potvrdite tasterom menija. Na displeju se pojavljuje broj.
5. Pritisnite taster menija. Na displeju se pojavljuje podešavanje tona.
Izaberite posebnu melodiju za to ime, ili idite na opciju "KEIN VIP TON".
Na displeju se pojavljuje "SPEICHERN/ZURUCK". Izaberite "SPEICHERN".
6. Potvrdite tasterom menija. Na displeju se pojavljuje "GESPEICHERT".

BRISANJE UNOSA IZ LISTE POZIVA

1. Kao što je već opisano otvorite listu poziva i izaberite unos za brisanje.
2. Potvrdite tasterom menija. Listajte skrol tasterima do opcije "LOESCHEN"
3. Prisirnite taster menija, pojavljuje se "JA/NEIN".
4. Izaberite "JA" i potvrdite.
5. Na displeju se pojavljuje "GELOSCHT" i čujete ton potvrde.

Ukoliko želite da izbrišete celokupnu listu ponovite ove korake preko opcije "ALLE LOESCHEN".

WALKIE TALKIE FUNKCIJA

Ova funkcija Vam omogućava da uspostavite vezu između slušalica nezavisno od baze. Razgovor vodite na uobičajen način.

1. Pritisnite taster menija
2. Listajte skrol tasterima do opcije "WALKIE TALKIE".
3. Potvrdite tasterom menija.
4. Na displeju se pojavljuje "GRUPPEN ID EING 0000".
5. Potvrdite tasterom menija, na displeju se pojavljuje "WALKIE TALKIE".
6. Slušalica se nalazi u walkie talkie modu.
7. Pritisnite u WT modu taster menija. Tako možete podešavati jačinu zvona, jačinu zvuka ili isključiti ovu funkciju (AUS).
8. Nakon isključivanja telefon se vraća u normalan stand-by mod.

SEKRETARICA

Ovaj model telefona poseduje digitalnu sekretaricu koja je integrisana u bazi, i koja poseduje memoriju od 11,5 minuta. Sekretaricom možete upravljati i preko slušalice, a maksimalnu dužinu jedne poruke možete ograničiti na 1 do 4 minuta. Imate mogućnost izbora između 2 modela izlaznih poruka

* OGM 1 - ukoliko se odlučite za ovakav model primanja poruka sagovornici su u mogućnosti da ostave poruku (npr. "Trenutno nismo kod kuće, pposle signala ostavite poruku).

* OGM 2 - kod ovog modela samo obavestavate sagovornika (npr. "Trenutno nismo kod kuće, pozovite kasnije)

U mogućnosti ste da izaberete jezik osnovne poruke (nemački ili engleski), ali samu poruku ne možete da izbrišete, već samo da je presnimite Vašom novom porukom (važi i za OGM1 i OGM2). Takođe možete odrediti posle koliko vremena će se aktivirati sekretarica, u slučaju da se ne odgovori na poziv, kao i podsetiti da li će Vam sekretarica ukazivati na to da imate nove poruke (zvučnim signalom).

OSTAVLJANJE PORUKE (OGM 1, OGM 2)

Vaša izlazna poruka može biti duga najviše 60 sekundi.

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.
4. Listajte do opcije "NACHR AUFZ" i potvrdite.
5. Izaberite AUSGEH NACHR1 (OGM1) ili AUSGEH NACHR2 (OGM2) i potvrdite.
6. Nakon zvučnog signala izgovorite svoju poruku jasno i glasno u mikروفon slušalice.
7. Za prekid i potvrđivanje izlazne poruke pritisnite taster 9 na tastaturi. Poruka će Vam radi kontrole biti ponovljena.

Ukoliko niste zadovoljni porukom ponovite postupak i stara poruka će biti presnimljena, samo se original ne briše.

PRESLUŠAVANJE / KONTROLA IZLAZNE PORUKE

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.
4. Listajte do opcije NACHR ANHOREN i potvrdite.
5. Izaberite "AUSGEH NACHR 1 ili 2" ili "NACHR AUFZEIC" (originalna izlazna poruka) i potvrdite tasterom menija.
6. Poruka koju ste odabrali biće Vam ponovljena.

IZBOR IZLAZNE PORUKE

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.

4. Listajte do opcije NACHR AUSWAHL i potvrdite.
5. Izaberite "AUSGEH NACHR 1 ili 2" ili "NACHR AUFZEIC" (originalna izlazna poruka) i potvrdite tasterom menija.
6. Čućete potvrdni ton i na displeju se pojavljuje "GESPEICHERT".

BRISANJE IZLAZNIH PORUKA I VRAĆANJE NA ORIGINALNE

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.
4. Listajte do opcije NACHR LOESCHEN i potvrdite.
5. Izaberite "AUSGEH NACHR 1 ili 2" ili "NACHR AUFZEIC" (originalna izlazna poruka) i potvrdite tasterom menija.
6. Čućete potvrdni ton i na displeju se pojavljuje "NACHR GELOSCHT".

VREME AKTIVIRANJA SEKRETARICE

Pod ovim se podrazumeva koliko će vremena proći od prijema poziva do aktiviranja sekretarice. Ovu opciju možete podesiti na 10 sekundi, 20 sek., 30 sek. ili da se sekretarica uključuje odmah po prijemu poziva (SOFORT).

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.
4. Listajte do opcije RUFANNAHME i potvrdite.
5. Izaberite između opcija "SOFORT, 10s, 20s, 30s" i potvrdite.
6. Čućete potvrdni ton i na displeju se pojavljuje "GESPEICHERT".

OSTAVLJANJE PODSETNIKA

U mogućnosti ste da na sekretarici usnimite podsetnicu, ili poruku nekome ko ima pristup istoj. Ova poruka može trajati maksimalno 1 do 4 minuta, u zavisnosti od podešenja i preslušava se na isti način kao i ostale poruke.

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "MEMO AUFCEIH" i potvrdite.
4. Nakon zvučnog signala izgovorite svoju poruku jasno i glasno u mikروفon slušalice.
5. Za prekid i potvrđivanje ostavljene podsetnice pritisnite taster 9. Čujete potvrdni ton.

Ovu poruku možete izbrisati tako što ćete usled preslušavanja pritisnuti taster X.

PRESLUŠAVANJE PORUKA

Broj novih poruka Vam je predstavljen na displeju baze, kao i na displeju slušalice pokraj simbola sekretarice. Prilikom preslušavanja možete čuti prvo nove poruke, po vremenu pristizanja, a zatim stare. Maksimalna dužina poruka (memorije) je 11 minuta i 30 sekundi. Za preslušavanje pritisnite taster PLAY (28). Ukoliko je ostavljena podsetnica prvo ćete čuti nju, a zatim po datumu i vremenu sve ostale poruke. Tasterima (27) i (29) možete podešavati zvuk sekretarice i to u 6 nivoa. Svako podešavanje možete očitati na displeju.

Poruke možete preskakati tasterom (31) ili ih ponovo preslušati tasterom (25). Sve ove funkcije možete sprovesti u delo i preko slušalice.

1 (zadržite)	preslušavanje poruka
2	ponavljanje poruke
3	prelazak na sledeću poruku
4	brisanje poruke
9	prestanak slušanja

BRISANJE PORUKA

Nove poruke ne možete obrisati bez preslušavanja. Da bi ste ih obrisali morate ih prethodno preslušati.

1. Pritisnite taster brisanja X (30). Čujete poruku na nemačkom.
2. Pritisnite još jednom isti taster i jedna po jedna poruke se brišu.
3. Kada želite da prestanete sa brisanjem pritisnite taster "STOP".
ili preko slušalice
1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima "AB BETRIEB" i potvrdite.
3. Izaberite opciju "ALLE LOESCHEN" i potvrdite.
4. Na displeju se pojavljuje "JA/NEIN" (DA/NE). Izaberite "JA" i potvrdite.
5. Čujete potvrdni ton i na displeju stoji "ALLE NACHRICHTEN GELOSCHT".

UPOZORENJE NA NOVE PORUKE

Ukoliko je zvučni signal upozorenja na nove poruke uključen, na svakih 15 sekundi od pristizanja nove poruke možete čuti signalni ton.

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.
4. Listajte do opcije NACHR ALARM i potvrdite.
5. Izaberite "AN/AUS" (uklj./isklj.) i potvrdite.
6. Čućete ton potvrde i na displeju stoji "GESPEICHERT".

PODEŠAVANJE MAKSIMALNE DUŽINE PORUKE

Maksimalnu dužinu jedne poruke možete podesiti na 1 ili 4 minuta, kao i na model 2(OGM2 - NUR ANSAGE). U tom slučaju samo saopštavate da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv, bez opcije da primite poruku.

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.
4. Listajte do opcije "NACHR LANGE" i potvrdite.
5. Izaberite između opcija "1 min., 4 min., ili NUR ANSAGE i potvrdite.
6. Čućete ton potvrde i na displeju se pojavljuje "GESPEICHERT".

Ukoliko ste podesili "NUR ANSAGE" (samo izlazna poruka OGM2) na displeju baze se pojavljuje simbol "A".

PODEŠAVANJE JEZIKA SEKRETARICE

Imate mogućnost da jezik sekretarice podesite na nemački ili engleski. Sve glasovne komande i poruke na sekretarici u tom slučaju će biti na odabranom jeziku.

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.
4. Listajte do opcije "SPRACHE" i potvrdite tasterom menija.
5. Izaberite između opcija "DEUTSCH" ili "ENGLISCH" i potvrdite.
6. Čućete ton potvrde i na displeju stoji "GESPEICHERT".

DALJINSKO UPRAVLJANJE SEKRETARICOM

Daljinsko upravljanje sekretaricom podrazumeva da možete preslušati svoje poruke pozivanjem svog broja sa nekog drugog telefona.

1. Pozovite svoj broj telefona
2. Nakon početka emitovanja poruke pritisnite taster * ("zvezdica") , čućete poruku na nemačkom da trebate ubaciti PIN kod.
3. Unesite preko tastature PIN kod (fabrički podešen 0000). Ukoliko ste pravilno uneli PIN kod čućete potvrdni ton i poruku (na jeziku koji ste podesili) koliko novih poruka imate.
4. Ukoliko ste uneli pogrešan PIN kod čućete odrični ton. Ponovo pritisnite taster * ("zvezdica") i unesite pravilan PIN kod.

U toku preslušavanja poruka preko tastera možete daljinski upravljati sekretaricom na sličan način:

- ① preslušavanje poruka
- ② ponovno preslušavanje poruka
- ③ preslušavanje sledeće poruke
- ④ brisanje poruke
- ⑤ izbor modela poruke (OGM1; OGM2)
- ⑥ ostavljanje izlazne poruke (OGM1; OGM2)
- ⑦ uključivanje / isključivanje sekretarice
- ⑧ podešavanje vremena aktiviranja sekretarice(1min.; 4min.;NUR ANSAGE)
- ⑨ završetak preslušavanja poruka

PROMENA PIN KODA KOD DALJINSKOG UPRAVLJANJA

1. Pritisnite taster menija.
2. Izaberite skrol tasterima opciju "AB BETRIEB" i potvrdite tasterom menija.
3. Listajte skrol tasterima do opcije "AB EINSTLL" i potvrdite.
4. Izaberite skrol tasterima opciju "FERN PIN" i potvrdite
5. Na displeju se pojavljuje aktuelno podešeni pin (fabrički 0000). Unesite preko tastature željeni PIN kod i potvrdite. tasterom menija.

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/45 mA Us: 6 VDC/400mA /2,4 VA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/650mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/IWW (pulsna)
Brzina signala tastera	80,100,120,180,250,300,600,800 ms
Razmere:	
Baza	130x95x50 mm
Slušalica	140x45x25 mm
Dužina kabla:	
telefonski	2,5 metra
na ispravljaču	2,0 metra

uvoznik i distributer



Niš, Mokranjčeva 33

Tel./fax +381 18 591-383

www.alias.co.yu

E-mail: office@alias.co.yu