

AEG

FUNKY 60

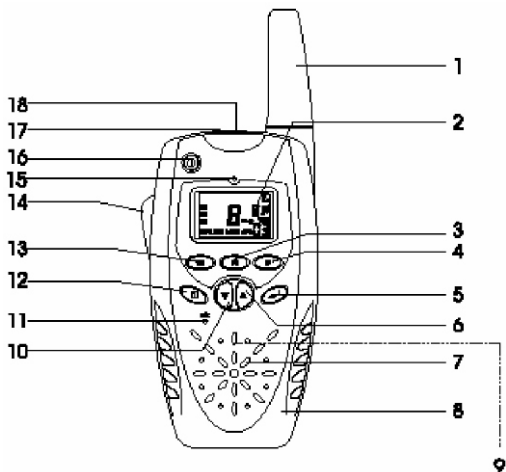
Talky Walky





UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SA STRUČNIM SAVETIMA

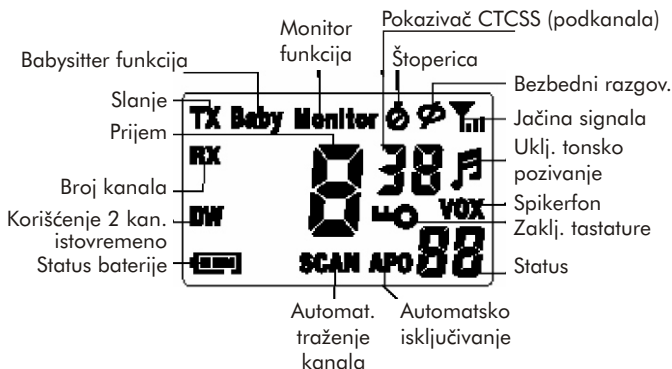
I A M
trading group

Funkcije tastera




01. Antena
02. LC displej; pokazuje broj kanala i druge funkcije
03. Monitor tastera M
04. Taster skeniranja S; aktiviranje/ deaktiviranje automatskog traženja kanala
05. Taster potvrđivanja/ osvetljenje/ zaključavanje tastature
06. Skrol taster ▲ ; izbor kanala, regulisanje jačine zvuka
07. Zvučnik
08. Odeljak za baterije na poleđini uređaja
09. Poklopac odeljka za baterije
10. Skrol taster ▼ ; izbor kanala, regulisanje jačine zvuka
11. MIC; mikrofon
12. Taster menija 
13. Taster pozivanja C ; slanje tonskog signala
14. Taster razgovora **PTT** (pritisnuto - razgovor / opušteno - slušanje)
15. Led dioda - svetli crveno tokom slanja, a zeleno po prijemu signala
16.  Taster uključivanja/isključivanja aparata
17. Ulaz za dodatnu (mikro) slušalicu
18. Ulaz za slušalice

Displej



PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA (APO)

Pritisnite 9 puta taster menija  da bi došli do opcije "Automatische abschaltung". Na displeju očitavate APO (Automatic Power Off), trenutno podešenje treperi. Podesite skrol tasterima ▲▼ željeno vreme i potvrdite izbor ↵ (S). Aparat će se prema podešenom vremenu automatski isključiti.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

Jačina zvuka ovog aprata može se podesiti u 8 stupnjeva. Jačina zvuka se podešava preko skrol tastera, a trenutno podešavanje možete očitati na displeju.

SLANJE I PRIJEM

PRIJEM SIGNALA

Sve dok je aparat uključen i nije u funkciji traženja signala, nalazi se u funkciji prijema signala. Ukoliko dođe do kontakta sa drugim aparatom zasvetleće zelena LED dioda prijema signala i na displeju možete očitati "RX".

SLANJE SIGNALA





Za slanje signala pritisnite i držite PTT (Push To Talk) taster (14). LED dioda slanja signala svetli crveno i na displeju se očitava "TX". Tokom razgovora držite uređaj u vertikalnom položaju na 3-5 cm od usta.


Razgovor se odvija po klasičnom principu, tako da morate držati taster PTT(14) dok pričate, a da bi čuli signal sa drugog aparata jednostavno pustite isti taster.

IZBOR KANALA



Aparat ima mogućnost funkcionisanja na 8 različitih kanala i 38 CTCSS podkanala.


BIRANJE GLAVNOG KANALA

Pritisnite taster menija  . Trenutno podešeni kanal (broj kanala) treperi. Preko skrol tastera   izaberite željeni kanal. Za potvrdu izbora pritisnite taster  (5). Uređaj se vraća u stand-by funkciju.

 Da bi dva aparata mogla da komuniciraju između sebe moraju biti podešeni na istom kanalu i podkanalu. Kada dođete do određenog kanala morate preko tastera monitora "M" (3), proveriti da li je kanal slobodan. Ukoliko nije tako listajte skrol tasterima do prvog slobodnog kanala.

SIGURNOSNI MODEL RAZGOVORA

Pritisnite 3 puta taster menija  . Na displeju očitavate simbol bezbedonosnog razgovora i trenutno podešeni stepen sigurnosti (OFF, 1, 2, 3, 4). Preko skrol tastera podesite željeni stepen sigurnosti i potvrdite tasterom  (5). Uređaj se vraća u stand-by funkciju.

 Svi uređaji koji komuniciraju između sebe moraju biti podešeni na isti stupanj stepena bezbednosti.

Sigurnosni model razgovora Vam omogućava veću privatnost u toku razgovora, ali to ne znači da ćete biti 100% izolovani od okoline.



SLANJE TONSKOG SIGNALA

Tonski signal Vam omogućava da pozovete partnera kod drugog aparata ili da označite kraj traženja slobodnog kanala.


Pritisnite kratko taster pozivanja C (13). LED dioda slanja signala svetli crveno, a na displeju očitavate "TX" i simbol tonskog pozivanja. (🎵)

Tonski signal se šalje u dužini od 3 sek. i stupa u kontakt sa svim uređajima u okolini koji su podešeni na isti kanal.





PODEŠAVANJE MELODIJE TONSKOG SIGNALA

Aparat Vam omogućava izbor 10 melodija tonskog signala. Pritisnite 4 puta taster menija . Na displeju očitavate simbol tonskog pozivanja 🎵 i trenutno podešanu melodiju, koju možete i preslušati. Potvrdite izborom tastera  (5). Uređaj se vraća u stand-by funkciju.





AUTOMATSKO TRAŽENJE KANALA

Pritisnite kratko taster automatskog traženja kanala "S" (4) i aparat će automatski izabrati prvi slobodan od 8 kanala. Na displeju se očitava "SCAN". Kada potvrdite izabrani kanal tasterom  (5), odmah možete pritiskom na taster PTT poslati signal drugim aparatima.

ŠTOPERICA

Pritisnite 10 puta taster menija . Na displeju očitavate simbol štoperice i na mestu gde se nalazi broj kanala stoji "00". Pritiskom na taster listanja nagore  startujete štopericu, a pritiskom na taster listanja nadole  zaustavljate istu. Ponovnim pritiskom na taster  vraćate štopericu na "00".

SPIKERFON (VOX-funkcija)


VOX-funkcija Vam omogućava da bez pritiska na PTT-taster komunicirate sa partnerom kraj drugog aparata - putem spikerfona. Pritisnite 8 puta taster menija . Na displeju očitavate simbol spikerfona "VOX", i trenutno podešenje (OF, 1, 2, 3,4). Preko skrol tastera   izaberite željeno podešenje i potvrdite tasterom  (5)

nakon čega se aparat vraća u stand-by funkciju.


Tokom slanja poruke mikروفon aparata prepoznaje glas i automatski se prebacuje na slanje signala, pri čemu svetli crvena LED dioda i na displeju se očitava "TX". Ukoliko se ne govori u mikروفon aparat je u funkciji prijema signala (poruke).

Za isključivanje VOX-funkcije podesite opciju na "OF", i potvrdite tasterom ↵ (5). Uređaj se vraća u stand-by funkciju.

BABYSITTER FUNKCIJA

Pritisnite 5 puta taster menija  . Na displeju se pojavljuje simbol Babysitter funkcije "BABY", i trenutno podešenje (OF, ON). Preko skrol tastera izaberite željeno podešenje (ON) i potvrdite uključivanje tasterom ↵ (5). Aktiviraju se zaključavanje tastature i VOX funkcija (slanje bez pritiska na PTT taster).

Na ovaj način možete u svakom trenutku čuti šta se dešava u prostoriji u kojoj se nalazi aparat sa aktiviranom Babysitter - funkcijom. Za isključivanje ove funkcije zadržite taster ↵ (5), dok ne začujete signalni ton otključavanja tastature. Babysitter funkcija se deaktivira, a aparat se vraća u stand-by funkciju.

Dok je jedan uređaj aktiviran putem Babysitter funkcije, drugi aparat, koji služi kao prislušivač, mora biti aktiviran putem Monitor funkcije. Pritisnite 6 puta taster menija  . Na displeju se pojavljuje simbol "MONITOR", i očitavate trenutno podešavanje (OF, ON). Skrol tasterima birate između opcija, a tasterom ↵ (5) aktivirate (ON), odnosno deaktivirate (OF) funkciju monitora.

Tehničke karakteristike

Broj kanala	8
Frekvencija rada	446.00625–446.09375 MHz 12.5 KHz
Broj podkanala (CTCSS)	38
Napajanje	Baterija tip AAA Ni–MH, 3,6V
Težina	80g
Mere	50x100x30
Adapter	Prim. 220V / 50Hz
Punjač	Sek. 6V DC 200 mA

uvoznik i distributer



Niš 18000, Kozaračka 30/6 Tel./Fax: 018 512 555
www.iam.co.yu, e-mail: iam.doo@eunet.yu