



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



www.alias.co.yu

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI

- Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.
- U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.
- Baterije pravilno postaviti prema polu.
- Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između +5°C i +35°C, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.
- Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.
- Pažljivo pročitajte uputstvo.
- Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

Uputstvo je rađeno prema fabrički podešenom - nemačkom jeziku. Ukoliko promenite jezik pre ostalih podešavanja opcije će izgledati drugačije.


Kratko objašnjenje baze

Funkcija	Redosled tastera
Eksterno pozivanje	ili ili ili
Ponovno biranje istog broja	ili
Uključivanje/isključivanje spikerfona	/
Podeš. jačine zvuka u slušalici	+/-
Memorisanje brojeva u imenik	OK NEU OK OK
Biranje iz telefonskog imenika	OK OK
Pozivanje broja iz liste poziva u imenik	OK OK OK OK


Kratko objašnjenje funkcija slušalice

Funkcija	Redosled tastera
Zaključavanje tastature	# 3 sek.; # 3 sek.
Eksterno pozivanje	ili ili ili
Interno pozivanje	
Ponovno biranje istog broja	ili
Memorisanje brojeva u imenik	3 sek.
Prebacivanje broja iz liste u imenik	
Pozivanje broja iz imenika	
Uključivanje/isključivanje spikerfona	
Podeš. jačine zvuka u slušalici	ili


Pregled baze telefona

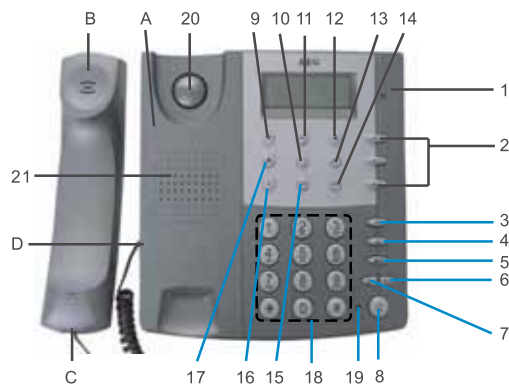

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 LCD dioda dolazećeg poziva | A Baza |
| 2 Tasteri brzog biranja M1-M3 | B Slušalica |
| 3 R-taster | C Ulaz kabla u slušalicu |
| 4 MUTE - isključivanje mikrofona | D Ulaz kabla u bazu |
| 5 Ponovno biranje / pauza | E Ulaz telefonskog kabla |
| 6 Podešavanje jačine zvona / zvuka/spikerfona + | F Ulaz kabla strujnog adaptera |
| 7 Podešavanje jačine zvona / zvuka/spikerfona - | |
| 8 Spikerfon | |
| 9 Skrol taster dole/kretanje kroz meni | |
| 10 Telefonski imenik | |
| 11 OK-taster | |
| 12 Skrol taster gore/kretanje kroz meni | |
| 13 Taster pozivanja broja sa displeja | |
| 14 ESC-taster izlaska iz menija | |
| 15 Taster menija | |
| 16 Taster brisanja | |
| 17 Lista poziva | |
| 18 Tastatura | |
| 19 LED dioda spikerfona | |
| 20 Taster prekidanja veze | |
| 21 Zvučnik | |

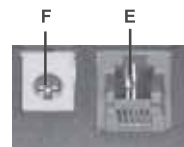

Pregled slušalice telefona

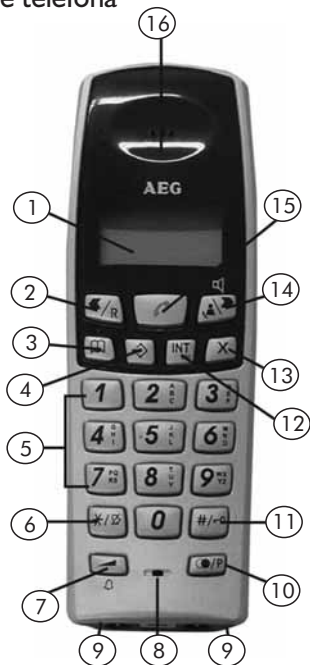

- | | |
|---|---|
| ① LCD displej | ⑩ Taster redial / pause |
| ② Skrol taster levo/R-taster | ⑪ Taster # / zaključavanje tastature |
| ③ Telefonski imenik | ⑫ Taster interne veze / izlazak iz menija |
| ④ Taster menija | ⑬ Taster brisanja / mute |
| ⑤ Numerička tastatura | ⑭ Skrol taster desno/lista poziva/spikerfon |
| ⑥ Taster isključivanja zvona / taster "*" | ⑮ Taster slušalica |
| ⑦ Taster podešavanja zvona melodije | ⑯ Zvučnik |
| ⑧ Mikrofon | |
| ⑨ Kontakt sa bazom | |


KARAKTERISTIKE TELEFONA

- Alfanumerički matrix displej (imena/ brojevi/ simboli)
- Spikerfon
- Lista poziva sa 30 brojeva memorije
- Telefonski imenik sa 50 unosa
- Ponovno biranje pozivanih brojeva (5x)
- Vreme trajanja razgovora
- Podešavanje jačine zvona / isključivanje zvona
- Podešavanja načina biranja
- Tonsko / pulsno biranje
- Svetlosna LED - signalizacija
- Podešavanje jačine zvuka u slušalici
- MUTE / isključivanje mikrofona
- 3 tastera brzog biranja M1-M3
- 14 jezika menija
- Telefonska sekretarica (Milano 85)

FABRIČKO PODEŠENJE

Kontrast displeja	I
Jezik	Nemački
Datum	01/01/05
Vreme	12:00
Način biranja	Tonsko
Lista poziva	Prazno
Imenik	Prazno
Jačina zvuka	2
Jačina spikerfona	4
Jačina zvona	4
Melodija zvona	I
PIN kod	0000

Pregled displeja telefona

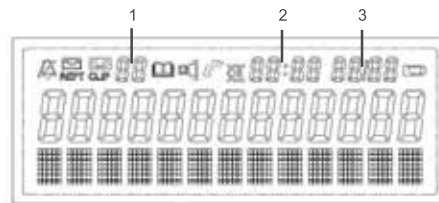

- Isključeno zvono
- Isključen mikrofon / mute
- Uključen spikerfon
- Simbol slušalice
- Nema funkciju
- Aktiviran imenik
- REPT REPEAT - poziv na čekanju
- CLIP Aktivirana lista poziva
- Bez funkcije
- 1 Broj memorisanih brojeva
- 2 Vreme (sati/minuti)
- 3 Datum (dna/mesec)


PAKOVANJE SADRŽI:

- I baza
- I slušalica
- I kabl slušalice
- I strujni adapter
- I telefonski kabl
- I uputstvo za korišćenje

PRIKLJUČIVANJE NA MREŽU

1. Ubacite plastični priključak telefonskog kabla u mesto predviđeno za to na bazi telefona
2. Isto uradite sa kablom strujnog adaptera koga ubacujete u bazu, odnosno utikač.

POSTAVLJANJE BATERIJA

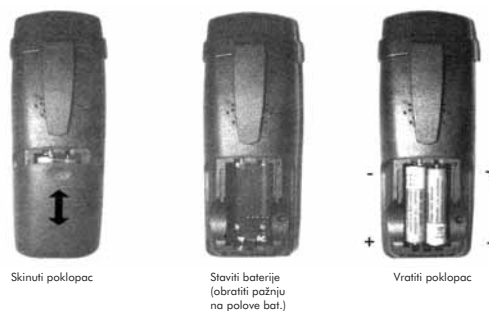

PODEŠAVANJE BAZE

Za podešavanje opcija otvorite meni preko tastera menija, Opcije listate skrol tasterima. Podešavanje potvrđujete ili memorišete tasterom OK. Za izlazak iz menija pritisnite taster ESC.

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA

MENU Pritisnite taster menija. Na displeju je TASTENSPERRE

▲ Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je TOENE

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je RUFTON

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je RUFMELODIE I i možete čuti melodiju zvona.

▼▲ Izaberite željenu melodiju skrol tasterima

OK Potvrdite tasterom OK. Podešavanje je memorisano i možete čuti potvrdni signalni ton.

ESC Izadite iz menija

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

MENU Pritisnite taster menija. Na displeju je TASTENSPERRE

▲ Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je TOENE

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je RUFTON

▲ Listajte skrol tasterom gore do opcije RUFTONLAUTST

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je LAUTSTARKE 4 i možete čuti melodiju zvona određene jačine.

▼ ▲ Izaberite skrol tasterima željenu jačinu zvona (1-5)

OK Potvrdite tasterom OK. Podešavanje je memorisano i možete čuti potvrdni signalni ton.

ESC Izadite iz menija

TON TASTERA

Prilikom pritiska na bilo koji od tastera aparata možete čuti određeni ton, Ovaj ton možete i isključiti.

MENU Pritisnite taster menija. Na displeju je TASTENSPERRE

▲ Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je TOENE

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je RUFTON

▲ Listajte skrol tasterom gor do opcije TASTENTON

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je TASTENTON EIN

☰ Unesite preko tastature tačan datum i vreme . Npr. za 8 avgust 2006. 080806; 15:37 1537

OK Potvrdite tasterom OK. Podešavanje je memorisano i možete čuti potvrdni signalni ton.

ESC Izadite iz menija

KONTRAST DISPLEJA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost podešavanja kontrasta displeja u 5 nivoa.

MENU Pritisnite taster menija. Na displeju je TASTENSPERRE

▲ Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je EINSTELLUNG

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je DATUM/UHRZEIT

▲ Listajte skrol tasterom gore do opcije KOSTRAST

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju KONTRAST -

▼ ▲ Izaberite skrol tasterima željeno podešenje (1-5).

OK Potvrdite tasterom OK. Podešavanje je memorisano i možete čuti potvrdni signalni ton.

ESC Izadite iz menija

JEZIK MENIJA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost korišćenja menija preko jednog od 14 svetskih jezika: engleski, portugalski, grčki, poljski, češki, mađarski, turski, rumunski, bugarski i ukrajinski.

Uputstvo za korišćenje je račno prema fabrički podešenom, Nemačkom jeziku. U slučaju promene jezika pre podešavanja - opcije će promeniti oblik.

▼ ▲ Izaberite skrol tasterima željeno podešenje (ein-uklj.; aus-isklj.)

OK Potvrdite tasterom OK. Podešavanje je memorisano i možete čuti potvrdni signalni ton.

ESC Izadite iz menija

PODEŠAVANJE NAČINA BIRANJA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost izbora između dva načina biranja: MFV (tonsko) - nove digitalne centrale; IWV (pulsno) - stare analogne centrale.

MENU Pritisnite taster menija. Na displeju je TASTENSPERRE

▲ Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je NEBENSTELLE

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je TASTEN PIN

▲ Listajte skrol tasterom gore do opcije WAHLVERFAHREN

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je TONWAHL

▼ ▲ Izaberite skrol tasterima željeno podešenje.

OK Potvrdite tasterom OK. Podešavanje je memorisano i možete čuti potvrdni signalni ton.

ESC Izadite iz menija

DATUM / VREME

MENU Pritisnite taster menija. Na displeju je TASTENSPERRE

▲ Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je EINSTELLUNG

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je DATUM/UHRZEIT

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je 01/01-00 12:00

MENU Pritisnite taster menija. Na displeju je TASTENSPERRE

▲ Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je EINSTELLUNG

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je DATUM/UHRZEIT

▲ Listajte skrol tasterom gore do opcije SPRACHE

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju DEUTSCH

▼ ▲ Izaberite skrol tasterima željeni jezik.

OK Potvrdite tasterom OK. Podešavanje je memorisano i možete čuti potvrdni signalni ton.

ESC Izadite iz menija

RESETOVANJE

Pod resetovanjem se podrazumeva vraćanje opcija telefona na fabričko podešenje.

MENU Pritisnite taster menija. Na displeju je TASTENSPERRE

▲ Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je EINSTELLUNG

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju je DATUM/UHRZEIT

▲ Listajte skrol tasterom gore do opcije ZURUCKSETZEN

OK Potvrdite tasterom OK. Na displeju SICHER

OK Pritisnite taster OK. Opcije telefona su resetovane.

ESC Izadite iz menija

TELEFONIRANJE

PRIJEM POZIVA

Signal o dolazećem pozivu Vam se saopštava preko zvona i LED diode dolazećeg poziva. Broj (ukoliko je identifikacija poziva aktivirana) i ime (ukoliko je broj definisan u imeniku), možete videti na displeju.

Na poziv odgovarate podizanjem slušalice sa baze ili uključivanjem spikerfona.

Na displeju možete videti vreme trajanja razgovora i simbole u zavisnosti da li razgovarate preko slušalice ili spikerfona.

Za prekid veze spustite slušalicu ili isključite spikerfon.

SPIKERFON

Ova funkcija Vam omogućava da vodite razgovor bez podizanja slušalice, preko zvučnika, tako da razgovor može voditi više osoba. Preko spikerfona možete odgovoriti na poziv ili ga uključiti u toku razgovora. Spikerfon se aktivira tasterom (8), a jačinu zvuka podešavate tasterima + ili - . Nivo jačine možete proveriti na displeju, a poslednje uneta vrednost se automatski memoriše.

EKSTERNO POZIVANJE

1. Podignite slušalicu sa baze ili uključite spikerfon. Čujete ton slobodne veze.
2. Izaberite željeni broj preko tastature (18).
3. Broj se automatski bira.
4. Za prekid veze položite slušalicu na bazu ili isključite spikerfon.

POZIVANJE SA ZADRŠKOM

1. Izaberite broj za pozivanje u stand-by modu.
2. Broj vidite na displeju. Pritisnite taster pozivanja i broj se automatski bira i uključuje spikerfon, ili podignite slušalicu.
3. Za prekid veze položite slušalicu na bazu ili isključite spikerfon.

PONOVNO BIRANJE ISTOG BROJA

NOVI UNOS

1. Pritisnite taster imenika (10). Na displeju je PRUEFEN.
2. Pritisnite skrol taster gore. Na displeju je NEU.
3. Pritisnite OK. Na displeju treperi kursor _.
4. Unesite željeni broj preko tastature.
5. Potvrdite tasterom OK. Unesite željeno ime.
6. Potvrdite tasterom OK. Na displeju se pojavljuje GESPEICHERT.

POZIVANJE BROJEVA IZ IMENIKA

1. Pritisnite taster imenika.
2. Na displeju se pojavljuje PRUEFEN. Pritisnite taster OK, na displeju vidite prvi unos iz imenika.
3. Skrol tasterima izaberite željeni broj unos. Možete i pritisnuti neko slovo sa tastature, prilikom čega će se na displeju pojaviti sva imena sa tim početnim slovom.
4. Ukoliko ste došli do željenog unosa podignite slušalicu ili pritisnite taster pozivanja (13). Broj se automatski bira.
5. Za prekid veze položite slušalicu na bazu.

BRISANJE UNOSA IZ IMENIKA

1. Pritisnite taster imenika (10). Na displeju je PRUEFEN.
2. Pritisnite taster OK. Na displeju je prvi unos iz imenika.
3. Skrol tasterima izaberite željeni unos za brisanje.
4. Pritisnite taster brisanja X. Na displeju je LOESCHEN?.
5. Potvrdite brisanje tasterom OK.
6. Čujete potvrdni signalni ton i unos je izbrisan.

Ukoliko želite da izbrišete sve unose iz imenika, ponovite ove operacije preko opcije ALLES LOESCHEN.

LISTA POZIVA

Ovaj model telefona raspoložuje listom poziva koja ima memoriju 30 brojeva. Svaki od primljenih poziva, pozivanih brojeva ili propuštenih poziva se memorišu, tako da ih možete pozivati direktno iz liste, brisati ili prebaciti u imenik.

PONOVNO BIRANJE ISTOG BROJA

1. Pritisnite taster REDIAL (6), broj koji je poslednje biran je na displeju.
2. Svakim sledećim pritiskom na taster (6) na displeju se pojavljuje jedan od poslednje 5 biranih brojeva.
3. Pritisnite taster pozivanja (13) ili podignite slušalicu.
4. Broj koji je na displeju se automatski bira.
5. Za prekid veze položite slušalicu na bazu ili isključite spikerfon.

MEMORISANJE BROJEVA ZA BRZO BIRANJE

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost memorisanja 3 broja sa imenima, koje kasnije pozivate samo jednim pritiskom na taster M1-M3.

1. Pritisnite taster brzog biranja M1, M2 ili M3 pod kojim želite da memorišete željeni broj.
2. Pritisnite OK taster.
3. Unesite željeni broj za brzo biranje.
4. Potvrdite tasterom OK.
5. Unesite željeno ime.
6. Potvrdite tasterom OK. Čujete potvrdni signalni ton i na displeju vidite GESPEICHERT (memorisano).

POZIVANJE MEMORISANIH BROJEVA

1. Pritisnite u stand-by modu taster M1, M2 ili M3.
2. Na displeju vidite memorisano ime i broj.
3. Podignite slušalicu ili pritisnite taster pozivanja (13). Broj se automatski bira.
4. Možete voditi razgovor.
5. Za prekid veze položite slušalicu na bazu ili isključite spikerfon.

TELEFONSKI IMENIK

Telefonski imenik raspoložuje memorijom od 50 unosa (ime i broj). Maksimalna dužina imena je 16 slova, dok je za broj predviđeno maksimalno 24 cifara. Unosi se sortiraju po abecednom redu i možete ih pozvati direktno iz imenika.

POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

1. Pritisnite u stand-by modu taster (17)
2. Na displeju je prvi unos iz liste sa datumom i vremenom prispeća. U listi je ime ukoliko je broj definisan u imeniku.
3. Skrol tasterima izaberite željeni unos za pozivanje.
4. Podignute slušalicu ili pritisnite taster pozivanja (13).
5. Broj se automatski bira. Možete voditi razgovor.
6. Za prekid veze položite slušalicu na bazu.

PREBACIVANJE UNOSA IZ LISTE POZIVA U IMENIK

1. Pritisnite u stand-by modu taster (17)
2. Na displeju je prvi unos iz liste sa datumom i vremenom prispeća. U listi je ime ukoliko je broj definisan u imeniku.
3. Skrol tasterima izaberite željeni unos za prebacivanje.
4. Potvrdite tasterom OK. Na displeju je SPEICH, TELBU...".
5. Na displeju je broj čija prva cifra treperi. Potvrdite tasterom OK.
6. Unesite željeno ime preko tastature.
7. Potvrdite tasterom OK, čujete potvrdni signalni ton i na displeju je GESPEICHERT.

BRISANJE UNOSA IZ LISTE POZIVA

1. Pritisnite u stand-by modu taster (17)
2. Na displeju je prvi unos iz liste sa datumom i vremenom prispeća. U listi je ime ukoliko je broj definisan u imeniku.
3. Skrol tasterima izaberite željeni unos za brisanje.
4. Pritisnite taster X. Na displeju je LOESCHEN?
5. Potvrdite brisanje tasterom OK. Možete čuti potvrdni ton i unos je obrisan.

Ukoliko želite da izbrišete sve unose iz liste poiva, ponovite ove operacije preko opcije ALLES LOESCHEN.

PODEŠAVANJE SLUŠALICE

REGISTROVANJE SLUŠALICE

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
2. Zadržite PAGING taster traženja slušalice (28) oko 10 sek. dok LED-dioda baze (27) ne počne da treperi.
3. Baza se nalazi u modu registrovanja i sledeće operacije morate obaviti dok LED-dioda (27) svetluca (oko 2 min.).
4. Pritisnite taster menija i listajte skrol tasterom desno do opcije "BA ANMELD". Potvrdite tasterom menija.
5. Na displeju se pojavljuje "BS?". Unesite broj željene baze i potvrdite tasterom menija.
6. Čujete potvrdni ton, sledi unos sigurnosnog PIN-koda.
7. Unesite preko tastature četvorocifreni PIN-kod baze (fabrički 0000).
8. Slušalica je registrovana na bazu.

DEREGISTROVANJE SLUŠALICE SA BAZE

1. Pritisnite taster menija.
2. Listajte skrol tasterima do opcije MT ABMELD
3. Pritisnite taster menija, Na displeju je PIN CODE?
4. Unesite PIN kod (fabrički 0000).
5. Potvrdite tasterom menija. Na displeju je MT ABMELD?
6. Unesite broj slušalice koju želite da deregistrujete (1-4)
7. Potvrdite tasterom menija, čujete potvrdni ton i slušalica je deregistrovana.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA U SLUŠALICI

Jačinu zvuka u slušalici možete podesiti direktno, u toku razgovora, ili u trenutku slobodne veze (podignuta slušalica). Pritisnite taster podešavanja jačine zvuka (7) i kada se na displeju pojavi "HOERERLAUTST n" podesite skrol tasterima željenu jačinu. Poslednje uneta vrednost se automatski memorise. Jačinu zvuka u slušalici možete podesiti i višestrukim pritiskanjem tastera (7), ili preko spikerfona.

JEZIK MENIJA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost korišćenja menija preko jednog od 15 svetskih jezika.

1. Pritisnite taster menija .
2. Listajte skrol tasterima do opcije "SPRACHE". Potvrdite tasterom menija .
3. Izaberite skrol tasterima željeni jezik.
4. Potvrdite tasterom menija . Čujete pozitivni signalni ton i jezik menija baze je promenjen.

RESET

Pod resetovanjem se podrazumeva vraćanje opcija telefona na fabričko podešenje. Jedinke opcije koje se ne menjaju jesu jezik menija, naziv slušalice i unosi iz telefonskog imenika.

1. Pritisnite taster menija .
2. Listajte skrol tasterima do opcije "ZURUECKST". Potvrdite tasterom menija .
3. Na displeju se pojavljuje "PIN CODE?". Unesite preko tastature PIN-kod.
4. Potvrdite tasterom menija . Čujete pozitivni signalni ton i opcije telefona se vraćaju na fabričko podešenje.

TELEFONIRANJE PREKO SLUŠALICE

PRIJEM POZIVA

1. Sve na bazu povezane slušalice zvone.
2. Na displeju se pojavljuje broj i ime, ukoliko je aktivirana identifikacija dolazećeg poziva.
3. Pritisnite taster "slušalica" ili spikerfon .
4. Možete voditi razgovor.
5. Za prekid razgovora pritisnite taster "slušalica" , ili položite slušalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.
6. Slušalica se vraća u stand-by mod.

EKSTERNO POZIVANJE

1. Pritisnite u stand-by modu taster "slušalica" .
2. Možete čuti ton slobodne veze. Izaberite željeni broj.
3. Broj se automatski bira i možete ga videti na displeju.
4. Možete voditi razgovor.
5. Za prekid razgovora pritisnite taster "slušalica" , ili položite slušalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA SLUŠALICE

Jačinu zvona slušalice možete podešavati u 5 nivoa (1-5), ili isključiti zvono (nivo 0). Fabrička jačina zvona je podešena na 3 nivo.

1. Pritisnite taster podešavanja jačine zvuka (7). Na displeju se pojavljuje "RUFTONLAUTST n". Možete čuti melodiju određene jačine.
2. Podesite skrol tasterima željenu jačinu.
3. Za memorisanje podešene jačine ponovo pritisnite taster podešavanja jačine zvuka (7).

Jačinu zvona možete isključiti ukoliko zadržite taster (6) oko 2 sek. Za ponovno uključivanje zvona pritisnite kratko isti taster.

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA SLUŠALICE

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost izbora između 9 melodija zvona slušalice (1-9). Fabrički je podešena 5. melodija.

1. Pritisnite taster podešavanja jačine zvuka (7) i zadržite ga oko 3 sek. Možete čuti aktuelno podešenu melodiju.
2. Izaberite skrol tasterima željenu melodiju, prilikom čega svaku možete da preslušate.
3. Za memorisanje izabrane melodije ponovo pritisnite taster podešavanja jačine zvuka (7).

NAZIV SLUŠALICE

Ovaj model telefona Vam omogućava da slušalici dodelite određeni naziv, po želji. Ovaj naziv se pojavljuje na displeju u stand-by modu, a fabrički je "MILANO".

1. Pritisnite taster menija .
2. Na displeju se pojavljuje "NAME".
3. Pritisnite ponovo taster menija . Na displeju se pojavljuje "VENTRINO_".
4. Obrišite tasterom X slova prethodnog naziva i unesite preko tastature željeni naziv.
5. Potvrdite tasterom menija . Čujete pozitivni signalni ton i novi naziv slušalice je memorisan.

EKSTERNO POZIVANJE SA ISPRAVKOM

1. Izaberite željeni broj za pozivanje.
2. Broj možete korigovati tasterom brisanja.
3. Pritisnite taster "slušalica" i broj se automatski bira.
4. Možete voditi razgovor.
5. Za prekid razgovora pritisnite taster "slušalica" , ili položite slušalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

PONOVNO BIRANJE BROJEVA

1. Pritisnite u stand-by modu taster .
2. Lista biranih brojeva je otvorena.
3. Svakim sledećim pritiskom na isti taster na displeju se pojavljuje po jedan od 3 poslednje biranih brojeva.
4. Pritisnite taster "slušalica" i broj se automatski bira.
5. Možete voditi razgovor.
6. Za prekid razgovora pritisnite taster "slušalica" , ili položite slušalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

INTERNO POZIVANJE

Interni razgovori podrazumevaju uspostavljanje veze između dve slušalice koje su povezane na istu bazu. Ovim razgovorima ne trošite impulse.

1. Pritisnite taster interne veze INT.
2. Izaberite broj druge slušalice (1-2). Veza se automatski uspostavlja.
3. Možete voditi interni razgovor.
4. Za prekid razgovora pritisnite taster "slušalica" , ili položite slušalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

TELEFONSKI IMENIK

Telefonski imenik raspolaže memorijom od 50 unosa (ime i broj). Unosi su raspoređeni prema abecednom redu i možete ih pozivati direktno iz imenika.

MEMORISANJE BROJEVA

1. Pritisnite u stand-by modu taster imenika oko 2 sek.
2. Na displeju se pojavljuje simbol i "NAME?".
3. Unesite preko tastature željeno ime i potvrdite tasterom menija .
4. Na displeju se pojavljuje "NUMMER?". Unesite preko tastature željeni broj i potvrdite tasterom menija .
5. Unos je memorisan.

POZIVANJE IZ IMENIKA

1. Pritisnite u stand-by modu taster imenika .
2. Na displeju se pojavljuje prvi unos iz imenika.
3. Izaberite skrol tasterima željeni broj za pozivanje.
4. Pritisnite taster "slušalica" i broj se automatski bira.
5. Možete voditi razgovor.
6. Za prekid razgovora pritisnite taster "slušalica" , ili položite slušalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

BRISANJE UNOSA IZ IMENIKA

1. Pritisnite u stand-by modu taster imenika .
2. Na displeju se pojavljuje prvi unos iz imenika.
3. Izaberite skrol tasterima unos koji želite da obrišete.
4. Pritisnite taster brisanja X, na displeju se pojavljuje "LOSCHEN?".
5. Pritisnite taster menija , čujete potvrdni ton i unos je izbrisan iz imenika.

LISTA POZIVA

Ovaj telefon raspolaze listom poziva koja ima memoriju 30 brojeva. Svaki od propuštenih poziva, pozvanih brojeva ili brojeva sa kojih ste primili poziv se skladišti u listi, tako da ove iste brojeve kasnije možete pozivati direktno iz liste.

POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
2. Pritisnite taster i lista poziva je otvorena.
3. Na displeju se pojavljuje najnoviji poziv sa datumom i vremenom prispeća.
4. U listi će se pojaviti ili broj, ili ime ukoliko je broj definisan u imeniku.
5. Skrol tasterima možete izabrati željeni unos iz liste.
6. Ukoliko pritisnete taster "slušalica" , kraj bilo kog od unosa iz liste, sledi automatsko biranje istog broja.
7. Možete voditi razgovor.
8. Za prekid razgovora pritisnite taster "slušalica" , ili položite slušalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

SEKRETARICA MILANO 85

Model telefona "MILANO 85" raspolaže digitalnom sekretaricom koja je integrisana u bazi, i koja raspolaže memorijom za snimanje poruka u dužini od maksimalno 9 minuta. Dužina jedne poruke može iznositi najviše 2 minuta, a maksimalni broj memorisanih poruka je 59, uključujući i podsetnik. Podsetnik je poruka koju, preko sekretarice, možete ostaviti svojim ukucanima. Informaciju o popunjenoj memoriji Vam pruža LED-dioda baze, koja u tom slučaju počinje brzo da svetluca. Ukoliko je memorija popunjena više nećete biti u mogućnosti da primete nove poruke.

Ponudjene su Vam dve opcije odgovora na poziv preko sekretarice: OGM 1 i OGM 2. Oba modela imaju već usnimljene poruke za odgovor koje su na Nemačkom jeziku i koje možete presnimiti svojom ličnom porukom. U slučaju brisanja Vaše lične poruke ponovo se aktivira originalna - fabrički podešena poruka.

* OGM 1 - ukoliko se odlučite za ovakav model odgovora na poziv sagovornici su u mogućnosti da ostave poruku (npr. "Trenutno nismo kod kuće, posle signala ostavite poruku).

* OGM 2 - kod ovog modela samo obaveštavate sagovornika (npr. "Trenutno nismo kod kuće, pozovite kasnije).

PODEŠAVANJA SA BAZE

Pritisnom na taster (30), oko 2 sek. uključujete, odnosno isključujete sekretaricu.

Pri isključivanju sekretarice čujete poruku na Nemačkom: "Anrufbeantworter aus" (sekretarica je isključena), koja je praćena sa dva signalna tona.

Pri uključivanju sekretarice čujete poruku na Nemačkom: "Anrufbeantworter ein" (sekretarica je uključena) i model primanja poruka koji je trenutno aktivan. (npr. "Ansage eine").

BRISANJE UNOSA IZ LISTE POZIVA

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
 2. Pritisnite taster i lista poziva je otvorena.
 3. Skrol tasterima izaberite željeni unos za brisanje iz liste.
 4. Pritisnite taster brisanja X, na displeju se pojavljuje "LOSCHEN?".
 5. Pritisnite taster menija , čujete potvrdni ton i unos je izbrisan iz liste.
- Na isti način mozete obrisati i sve unose iz liste - tako što ćete zadržati taster brisanja X oko 3 sek. kraj bilo kog od unosa iz liste poziva. Na pitanje "GES LOESCHEN?" odgovorite potvrdno, pritiskom na taster menija . Čujete potvrdni signalni ton i svi unosi iz liste su izbrisani.

PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA

1. Za ovo podešavanje trebate držati taster podešavanja vremena oko 3 sek. dok ne začujete poruku na Nemačkom: "Podesite dane" i trenutno podešeni dan Vam se ponavlja.
2. Skrol tasterima izaberite željeni dan.
3. Potvrdite tasterom (31), podešeni dan je memorisan i prelazite na podešavanje vremena.
4. Možete čuti poruku na Nemačkom: "Podesite sate". Skrol tasterima izaberite željenu vrednost.
5. Potvrdite tasterom (31), podešeni sati su memorisani i prelazite na podešavanje minuta.
6. Možete čuti poruku na Nemačkom: "Podesite minute". Skrol tasterima izaberite željenu vrednost.
7. Potvrdite tasterom (31), podešeno vreme je memorisano i ponavlja Vam se, radi kontrole.

BROJ ZVONJENJA PRE AKTIVIRANJA SEKRETARICE

U mogućnosti ste da podesite opciju koja diriguje koliko će puta telefon zazvoniti pre nego što se sekretarica automatski aktivira.

1. U stand-by modu zadržite taster 2-9/GS (39), koji se nalazi na donjem delu baze, oko 2 sek.
2. Sa baze možete čuti poruku na Nemačkom: "Podesite broj zvonjenja", i aktuelno podešeni broj zvonjenja. Ova podešavanja vaze za oba modela primanja poruka.
3. Podesite skrol tasterima željenu vrednost

Poruke koje čujete sa baze u zavisnosti od aktuelnog podešavanja broja zvonjenja:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 2 - "zwei ruftöne"(cvaj ruftone) | 7 - "sieben ruftöne" (zibenruftone) |
| 3 - "drei ruftöne"(draj ruftone) | 8 - "acht ruftöne"(aht ruftone) |
| 4 - "vier ruftöne"(fier ruftone) | 9 - "neun ruftöne"(nojn ruftone) |
| 5 - "fünf ruftöne"(fin ruftone) | |
| 6 - "sechs ruftöne"(zehs ruftone) | |

DALJINSKO UPRAVLJANJE

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost daljinskog upravljanja sekretaricom, preko slušalice, koje je zaštićeno sigurnosnim kodom. Pod daljinskim upravljanjem se podrazumeva da sekretaricom možete rukovati tako što ćete pozvati svoj broj telefona sa nekog drugog telefona, uneti sigurnosni PIN-kod, i preko tastera slušalice upravljati sekretaricom.

1. Pozovite svoj broj telefona.
2. Nakon početka emitovanja poruke pritisnite taster "zvezdica" *, čućete poruku na Nemačkom da trebate ubaciti PIN kod.
3. Unesite preko tastature PIN kod (fabrički podešen 321). Ukoliko ste pravilno uneli PIN kod čućete potvrdni ton i poruku na Nemačkom o broju novih poruka koje imate. Zatim sledi preslušavanje poruka.
4. Ukoliko ste uneli pogrešan PIN kod čućete poruku na Nemačkom: "Pogrešan sigurnosni kod, molim Vas unesite tačan kod."

Nakon unosa svake od cifri daljinskog upravljanja dobijate potvrdu u vidu signalnog tona. Sačekajte potvrdu pa tek onda unesite sledeći broj daljinskog upravljanja.

U toku preslušavanja poruka preko tastera slušalice mozete daljinski upravljati sekretaricom na sličan nacin:

- 1 ponovno preslušavanje poruke
- 1 preslušavanje prethodne poruke (2x)
- 2 preslušavanje poruke / pauza
- 3 preslušavanje sledeće poruke
- 4 preslušavanje aktuelne izlazne poruke
- 5 snimanje nove poruke
- 6 stopiranje preslušavanja / snimanja
- 7 pojedinačno brisanje poruka
- 8 isključivanje sekretarice
- 9 uključivanje sekretarice
- 0 brisanje svih poruka
- * preskakanje poruka
- # snimanje podsetnika

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon sa digitalnom sekretaricom
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/60 mA Izlaz: 9 VDC/400mA/ 4,5 VA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/600mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/IWW (pulsna)
Brzina signala tastera	100 ili 300 ms
Razmere:	
Baza	195x190x70 mm
Slušalica	135x45x23 mm
Dužina kabla:	
telefonski	3 metra
na ispravljaču	3 metra

uvoznik i distributer

ALIAS

Niš, Mokranjčeva 33
Tel./fax +381 18 591-383
www.alias.co.yu
E-mail: office@alias.co.yu