

AEG

VENTURA Comfort 2 VOICE / Quattroset



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ALIAS

www.alias.co.yu

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI



Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.



U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.



Baterije pravilno postaviti prema polu.



Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.



Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.




Pažljivo pročitajte uputstvo.



Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!


Kratko objašnjenje telefona

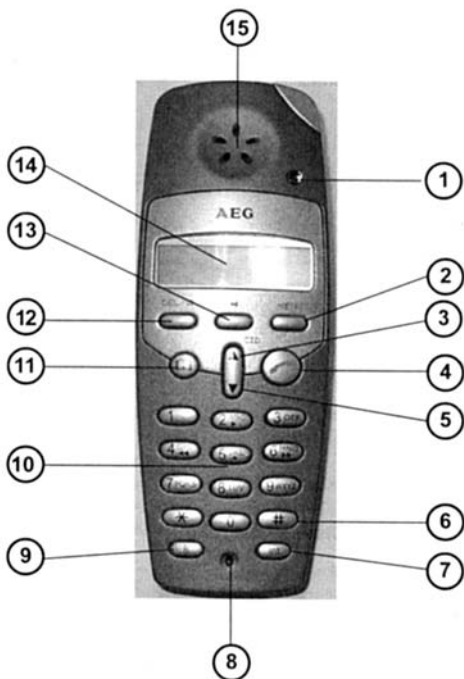

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① Led dioda | ⑨ Flash taster uklj./isklj. |
| ② Taster menija | ⑩ Alfanumerička tastatura |
| ③ Skrol taster za listanje poziva iz liste | ⑪ Imenik |
| ④ Poziv/prekid | ⑫ Brisanje/izlazak iz menija/mute |
| ⑤ Skrol taster za listanje propuštenih poziva | ⑬ Spikerfon |
| ⑥ Konferencijska veza | ⑭ Dvoredni alfanumerički displej |
| ⑦ Interna veza | ⑮ Zvučnik |
| ⑧ Mikrofon | |

Kratko objašnjenje baze telefona

- ① Pager
- ② Napred
- ③ Stop
- ④ Nazad
- ⑤ Svetli pri razgovoru
- ⑥ Play
- ⑦ Svetli pri primanju poruke
- ⑧ Brisanje
- ⑨ Svetli; kada je slušalica na punjaču
- ⑩ Smanji zvuk
- ⑪ Pojačaj zvuk
- ⑫ Uključivanje/isključivanje
- ⑬ Ulaz za adapter
- ⑭ Ulaz za telefonski kabl

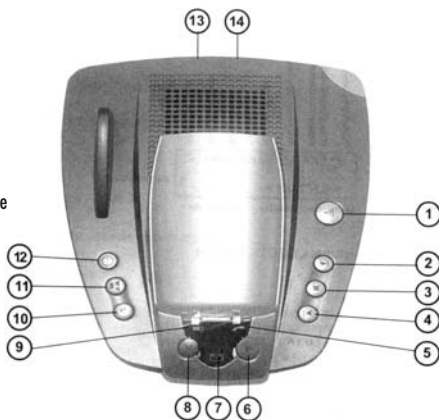

Kratko objašnjenje displeja telefona

- Telefon je na bazi
- Eksterni/interni poziv
- Novi broj u listi
- Nova poruka
- Imenik
- Meni je otvoren
- Stanje baterije
- Prijem



Ime

Telefonski broj

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- **DECT** telefon, 1800 MHz-1900 MHz,
- 2-smerni spikerfon na slusatici,
- **Narandzasto osvetljen graficki Matrix Displej**,
- **CLIP**-Dual Mode Identifikator poziva (DTMF/FSK),
- Lista poziva, 20 brojeva sa zapamcenim imenima,
- **GAP** kompatibilan-5 slusalice na jednu bazu,
- Telefonski imenik sa 50 alfanumerickih unosa,
- Prosirena lista zadnjih biranih brojeva (5x),
- Jezici meni-a: German, UK, F, NL, Esp.
- 5 vrsta melodija, 5 nivoa jacine zvonjave,
- Domet: u zatvorenom 50m,na otvorenom 300m,
- 2 x AAA, 2.4V, standardna Ni-Mh baterija,
- Autonomija rada: do 250 sati,
- Vreme razgovora: do 16 sati,

KARAKTERISTIKE TELEFONSKE SEKRETARICE

- **Digitalno Snimanje** do 13 minuta,
Moguće ograničavanje na 2 minuta,
- Indikacija :Sat/Datum,
- Samo pozdravna poruka/pozdravna poruka /snimanje,
- Monitor poziva,
- Memorijska funkcija,
- Daljinski rad zasticen kodovima,

DODATNA OPREMA UZ TELEFON

COMFORT 2 VOICE


- Baza
- Slušalica
- Dve baterije
- Telefonski kabl
- Adapter
- Uputstvo

COMFORT 2 VOICE QUATTRO (kao i prethodni osim dodatnih tri postolja za slušalice i tri kabla za povezivanje).

STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

POSTAVLJANJE BATERIJE

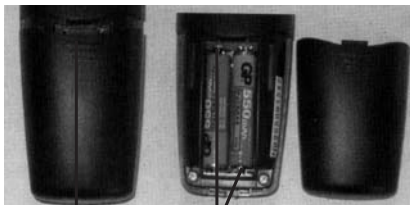

Pritisnuti na dole
i otvoriti

Obrtatiti pažnju
na pol baterije

PODEŠAVANJA

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONJENJA

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Dvaput na dole

MENÜ



Potvrditi

MENÜ



Potvrditi



Podesiti jačinu

MENÜ



Potvrditi jačinu

DEL/



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

EINSTELL

RUF LAUT

LAUTST x (x=1...5)

LAUTST 1...5 oder TON AUS

RUF LAUT

VENTURA I

PODEŠAVANJE MELODIJE

Taster

 MENÜ

Pritisnuti taster meni



Dvaput na dole

 MENÜ

Potvrditi



Nadole (tražiti)

 MENÜ

Potvrditi



Odabrati želj. melodiju

 MENÜ

Potvrditi

 DEL/☒

Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

EINSTELL

RUF LAUT

BA - MELOD

MELODIE X(X=1...5)

MELODIE 1...5

RUF LAUT

VENTURA I

PODEŠAVANJE JEDNE ILI VIŠE SLUŠALICA

Ukoliko ste se odlučili za naš model sa više slušalica - maksimalno 5 - umogućnosti ste da izaberete koji će telefon (slušalica) prvi zazvoniti i posle koliko zvonjenja će se aktivirati i druge slušalice. Na svim slušalicama treperi za to predviđena sijalica tako da vam i na taj način daju do znanja da imate dolazeći poziv.

Taster

 MENÜ

Pritisnuti taster meni



Tražiti

 MENÜ

Potvrditi



Tražiti

 MENÜ

Potvrditi



Izabrati

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

EINSTELL

RUF LAUT

VORRANG

AUS

EIN

Taster

MENÜ



Potvrditi

DEL/☒



Izaći

ILI



Tražiti



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti slušalicu

MENÜ



Potvrditi



Izabrati broj zvona

MENÜ



Potvrditi

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Izabrati

DEL/☒



Izaći

PODEŠAVANJE BAZE

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Izabrati

MENÜ



Potvrditi

DEL/☒



Izaći

Na displeju se pojavljuje:

VORRANG

VENTURA I

VORRANG

AUSWAHL

BASIS / MOBILT 1..5

BASIS / MOBILT 1..5

KLINGEL 1...9

KLINGEL 1...9

VORRANG

EIN

AUSWAHL

VENTURA I

EIN

BASIS / MOBILT 1..5

BASIS

KLINGEL 1...9

KLINGEL 1...9

VORRANG

VENTURA I

BIRANJE TONSKO /PULSNO

Taster

MENÜ

Pritisnuti taster meni



Dvaput nadole

MENÜ

Potvrditi



Nadole (tražiti)

MENÜ

Potvrditi



Izabrati

MENÜ

Potvrditi

DEL/☒

Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

EINSTELL

RUF LAUT

MFV - IWV

MFV (IWV)

MFV oder IWV

MFV - IWV

VENTURA I

UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE SLUŠALICE

Kod ovog telefona imate mogućnost uključivanja ili isključivanja određene slušalice pritiskom na taster "R" u dužini od 2 sekunde.

TON TASTERA

Taster

MENÜ

Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ

Potvrditi

MENÜ

Potvrditi

MENÜ

Potvrditi



Izabrati

MENÜ

Potvrditi promenu

DEL/☒

Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

MOBILT

TON

TASTENTO

EIN (AUS)

EIN oder AUS

TASTENTO

VENTURA I

UPOZORENJE NA PRAZNE BATERIJE

Taster



Pritisnuti taster meni



Tražiti



Potvrditi



Potvrditi



Tražiti



Potvrditi



Podesiti



Potvrditi podešavanje



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

MOBILT

TON

TASTENTO

BATTERIE

EIN (AUS)

EIN oder AUS

BATTERIE

VENTURA I

UPOZORENJE NA UDALJENOST OD BAZE

Taster



Pritisnuti taster meni



Tražiti



Potvrditi



Potvrditi



Tražiti



Potvrditi



Podesiti



Potvrditi podešavanje



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

MOBILT

TON

TASTENTO

REICHWEI

EIN (AUS)

EIN oder AUS

REICHWEI

VENTURA I

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

MOBILT

TON

RUF LAUT

LAUTST 3 (1...5)/TON AUS

LAUTST 1...5 o. TON AUS

RUF LAUT

VENTURA I

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA U SLUŠALICI

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

MOBILT

TON

HOERER LAU

LAUTST 3 (1...5)

LAUTST 1...5

HOERER LAU

VENTURA I

Jačinu zvuka u slušalici možete pojačati/smanjiti i u toku razgovora pritiskom na taster.

Taster



Pritisnuti skrol taster



Podesiti

Na displeju se pojavljuje:

LAUTST 3 (1...5)

LAUTST 4 (1...5)

Podešena jačina ostaje i nakon završenog razgovora.

PODEŠAVANJE INTERNE MELODIJE

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

AB MENUE

MOBILT

TON

INT MEL

MELODIE 3 (1...5)

MELODIE 1...5

INT MEL

VENTURA I

PODEŠAVANJE EKSTERNE MELODIJE

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

AB MENUE

MOBILT

TON

EXT MEL


MELODIE 3 (1...5)

MELODIE 1...5

EXT MEL

VENTURA I

AUTOMATSKO JAVLJANJE

Kada vam je telefon podešen na automatsko javljanje imate mogućnost da odgovorite na poziv samo podizanjem slušalice sa baze, bez pritiska na taster .

Taster

MENÜ



Otvoriti meni



Tražiti opciju

MENÜ



Otvoriti opciju



Tražiti

MENÜ



Otvoriti opciju



Izabrati uklj./isklj.

MENÜ



Potvrditi izbor

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

MOBILT

TON

AUTO AN

EIN (AUS)

EIN oder AUS

AUTO AN

VENTURA I

BIRANJE JEZIKA

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Izabrati

MENÜ



Potvrditi

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

AB MENUE

MOBILT

TON

SPRACHE


DEITSCH

DE;GB;FR;IT;ES;PT;NL;...






SPRACHE

VENTURA I











SPIKERFON

Ovaj telefon vam pruža mogućnost da sagovornika čujete preko mikrofona, tako da i osobe koje su u blizini slušalice mogu sa dotičnom osobom da vode razgovor. Ova funkcija se aktivira pritiskom na taster , a zvuk možete pojačati preko za to predviđenih tastera.

EKSTERNO POZIVANJE

	Okrenuti broj,	123456789
	Brisanje brojeva	
	Izabrati slušalica/spikerfon	123456789 
	Prekid veze slušalica/spikerfon	10-13 vreme trajanja razg. (sek.)

INTERNO POZIVANJE

	Uneti interni broj	123456789
	Brisanje brojeva	
	Pritisnuti taster INT	  123456789
	Voditi razgovor	
	Možete i prvo 	
	pa onda uneti broj	
	Prekid veze	10-13 vreme trajanja razg. (sek.)

BIRANJE POZIVA IZ LISTE

Vaš telefon ima mogućnost automatskog pamćenja pet poslednjih biranih brojeva, kao i isto toliko propuštenih poziva.




Pritisnuti skrol taster na gore

Tražite željeni broj

Pozivate

123456789 ili PETAR

123456789 ili IGOR

123456789 

BIRANJE PROPUŠTENIH POZIVA



Pritisnuti skrol taster na dole

Tražite željeni broj


Pozivate

123456789 ili PETAR

123456789 ili IGOR

123456789 

POZIVANJE IZ IMENIKA




Taster za ulazak u imenik

Tražite željeno ime

Pozivate

123456789 ili PETAR

123456789 ili IGOR

123456789 

TELEFONSKI IMENIK

Telefon poseduje imenik za maksimalno 50 unosa sa 8 slova i 20 brojeva i znakova za svako ime koja se svrstavaju po azbučnom redu. Imate mogućnost listanja brojeva iz imenika, unošenje novih brojeva, ispravku ili brisanje već postojećih. Pritiskom na bilo koji od brojevnih tastera prilikom upisivanja u imenik, pojavljuju se na displeju sva slova, brojevi i znakovi koji su tim tasterom određeni. Svakim sledećim pritiskom na isti birate sledeću opciju. Ako ste izabrali željeni znak sačekajte koji trenutak dok kursor ne pređe na sledeće polje i možete nastaviti po istom principu.

UPISIVANJE U IMENIK

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi

MENÜ



Potvrditi



Uneti ime

MENÜ



Potvrditi



Uneti broj

MENÜ



Potvrditi

DEL/☒



Izaći iz menija

AB MENUE

TEL - BUCH

ZUFUEGEN

NAME

PAULA

NUMMER

123456789

ZUFUEGEN

VENTURA I

ISPRAVKA IMENA / BROJA

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Pronaći ime

MENÜ



Potvrditi ime



Promeniti ime

MENÜ



Potvrditi promenu



Promeniti broj

MENÜ



Potvrditi promenu

DEL/☒



Izaći iz menija

AB MENUE

TEL - BUCH

ZUFUEGEN

AENDERN

NAME

MORITZ

MORITZ

MORENA

123456789

987654321

AENDERN

VENTURA I

BRISANJE IZ IMENIKA

	Pritisnuti taster meni
	Tražiti
	Potvrditi
	Tražiti
	Potvrditi
	Pronaći ime
	Potvrditi i za brisanje broja
	Potvrditi brisanje
	Izbrisati
	Izaći iz menija

AB MENUE
TEL - BUCH
ZUFUEGEN
LOESCHEN
NAME
MORITZ
123456789
OK
LOESCHEN
VENTURA I

FUNKCIJA IDENTIFIKACIJE POZIVA

Ova funkcija vam omogućava:

- uvid u broj dolazećeg poziva pre nego što odlučite, hoćete li se javiti ili ne,
- registrovanje 20 poziva,
- listanje svih poziva sa mogućnošću unosa u imenik,
- pozivanje brojeva iz liste,
- brisanje poziva iz liste.



Napomena

Da bi ste mogli koristiti ovu funkciju telefon morate prvo prijaviti u pošti.

UBACIVANJE U IMENIK IZ LISTE



Tražiti u listi poziva



Tražiti određeni broj

MENÜ



Pritisnuti taster meni

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Promeniti ime

MENÜ



Pritisnuti taster meni

Posle 8 sek. telefon će se vratiti u stand-by modus.

123456789

123456789

ZUFUEGEN

NAME

VERA

PROMENJENO IME

TRAŽENJE SLUŠALICE

U slučaju da izgubite slušalicu, u mogućnosti ste da kratkim pritiskom na "paging" taster na bazi pronađete istu, pošto će ona u isto vreme zazvoniti i dati vam do znanja gde se nalazi. Kada pronađete slušalicu pritisnite jedan od tastera za prekid zvonjave.

SEKRETARICA

Digitalna sekretarica sa nasnimljena dva teksta koji se mogu presnimiti sopstvenim tekstom.

- memorija,
- snimanje poruka do 13 minuta,
- korišćenje sa baze,
- vreme dan - najava,
- maksimalno vreme za snimanje poruke 3 minuta,
- jačina vuka u 10 stepena (od 0 do 9),
- podešavanje signala poziva između 2 i 9 signala kao i funkcija za štednju moguća,
- 2 radna modela za podešavanje: samo najava, i najava sa snimljenom porukom,
- daljinsko preslušavanje,
- selektivno brisanje poruka ili kompletno (obrisati sve poruke),
- mogućnost slušanja poruke i preuzimanje razgovora (kad se uključi sekretarica i onaj koji zove ostavlja poruku možete da čujete šta govori i po želji preuzeti razgovor sa njim).

Uopšteno:

Telefon poseduje digitalnu sekretaricu kojom se možete služiti preko baze. Za lakše rukovanje vam pomaže govorno uputstvo. Kapacitet poruke (vašeg teksta) je maksimalno 3 minuta. Ukupno može biti zabeleženo 59 poruka zajedno sa ostavljenom porukom za sebe ili ukućane. Kada je memorija puna nemoguće je dalje snimanje i sijalica za poruke svetli u brzom ritmu.

Imate dve mogućnosti na raspologanju:

OGM 1: najava sa snimanjem

OGM 2: samo najava.

Za svaku imate usnimljeni tekst koji možete presnimiti svojim. Prilikom brisanja vašeg teksta aktivira se onaj već postojeći.

Najava sa snimanjem OGM 1: "Zdravo, na vaš poziv trenutno ne možemo odgovoriti. Ostavite poruku nakon zvučnog signala".


Samo najava OGM 2: "Zdravo, na vaš poziv trenutno ne možemo odgovoriti i ne možete ostaviti poruku. Pozovite kasnije".


Aktivno snimanje možete slušati i po potrebi preuzeti razgovor.

Oznaka	Definicija
--	Sekretarica je isključena
C-0 blinka	Datum i vreme nisu podešeni
0...9	Sekretarica je uključena i imate 0...9 poruka
9 blinka	Imate više od 9 poruka
-- i 0...9 blinka	Sekretarica je isklj. i imate 0...9 novih poruka
A blinka	Slušalica je u upotrebi
E blinka	Greška
P blinka	Pauza - slušanje poruka
P-1 blinka	Model OGM1
P-2 blinka	Model OGM2
r blinka	Prilikom listanja poruka
t ili 2...9	Pokazuje broj zvonjenja
8-0	Prilikom promene poruke

PODEŠAVANJE SA BAZE


Uključiti:

Pritisnite EIN-AUS dugme  . Svetlo za poruke svetli, tj. blinka kod već postojećih poruka. Čujete najavu: Antwort ein, ihre abgehende mitteilung ist:- vaš tekst ("Sekretarica uključena - vaša najava - poruka je:").

Pritisnite EIN-AUS dugme  . Svetlo se gasi i vi čujete najavu: Antwort aus - antwort aus ("Odgovor - sekretarica isključena"). Jačinu podešavate na dugmićima, na kojima su nacrtani zvučnici: mali - za smanjivanje , veći za pojačavanje.




 Fabrički je nameštena srednja jačina.


PODEŠAVANJE JAČINE SPIKERFONA

Jačina zvuka pri preslušavanju poruka, podešena je na peti nivo. Pritiskom na taster  odnosno  ,ali taster na bazi, možete povećavati ili smanjivati jačinu zvuka na spikerfonu.

PODEŠAVANJE BROJA ZVONJENJA


Podešavanje broja zvonjenja (kod poziva) može se podesiti od 2 do 9 puta, ili na Sparmodus - štednja. Kada je namešteno na "špar" sekretarica se uključuje posle drugog zvona ili posle šestog puta. Na ovaj način možete da uštedite kada preslušavate sekretaricu sa nekog drugog telefona (daljinsko preslušavanje).

Da bi videli, to jest proverili na koliko je zvona namešteno pritisnite  dugme. Čućete: "Anrufeverden nah xx (xx - broj zvonjenja) klingeltone beantwortet" ("Pozivi će biti nakon xx zvonjenja odgovoreni - uzvraćeni"), ili kod podešene funkcije za štednju ("sparen")  pritisnite i držite ovo dugme sve dok se ne čuje aktuelni - namešteni broj zvonjenja 2...9 ili šparen. Pritisnite ponovo  , i pritiskajte sve dok se ne čuje broj koji želite da namestite.

Ako se  dugme ne pritiska - koristi 3 sekunde biće ubeleženo ono poslednje i vi ćete za kontrolu tj. proveru čuti trenutno podešenu najavu.



SNIMANJE BELEŠKE


Sa ovom funkcijom možete usnimiti belešku, podsetnik ili poruku nekom od ukućana, koja se beleži kao dobijena poruka.



Držite pritisnuto dugme  sve dotle dok ne čujete "Bite šprehen zi nah dem ton, Zur Beendigung der aufcajhnung lasen zi di taste los", što znači: "Govorite posle zvučnog signala. Posle završenog teksta pritisnite dugme." Pratite uputstvo i govorite na odaljenosti od 10 cm od baze.

Dužina poruke može da iznosi max. kapaciteta snimanja .

PRESLUŠAVANJE PORUKA

Za preslušavanje poruka pritisnite dugme  . Čućete: "Zi haben xx mittajlungen" - "imate xx poruka". Poruke će biti očitane, tj. puštene nakon kojih sledi dan i sat kada je usnimljeno. Kada budu sve poruke preslušane čućete: "Ende der mittajlungen cum lošen aler mittajlungen druken zi lošen" - " Kraj poruka, za brisanje svih poruka pritisnuti brisanje  .


Ako pritisnete  sekretarica se vraća na početno stanje, a da ne izbriše poruke. Ako nakon poziva za brisanje ne pritisnete ništa, nakon 8 sekundi čuće se pip-zvuk i sekretarica se takođe vraća na početno stanje.

Ako želite da brišete poruke pojedinačno pritiskajte  dok preslušavate određenu poruku. Ako želite da prekinete brisanje pritisnite  ili sačekajte 8 sekundi dok ne začujete signalni ton.

PODEŠAVANJE RADNOG TONA

"najava (poruka) sa snimanjem" - OGM 1

ili "samo najava poruka" - OGM 2.




Pritisnite dugme  sve dok ne čujete: "Bite velen zi di abgeende mitajlung" - "Birajte izlaznu poruku"

Pritisni te dugme  za "tekst sa snimanjem" OGM 1


Pritisni te dugme  za "samo tekst " OGM 2



Najava tj. tekst izabranog biće ponovljen


RUKOVANJE PRILIKOM - TOKOM PRESLUŠAVANJA PORUKA, PONAVLJANJE PORUKE, KA SLEDEĆOJ ILI PRETHODNOJ PORUCI, PAUZE

Prilikom preslušavanja pritiskom na dugme  poruka se ponavlja
Pritiskom 2 puta na dugme  čuje se prethodna poruka
Pritiskom na dugme  čuje se sledeća poruka




SNIMANJE TEKSTA (OGM 1)


Držite pritisnuto  dugme sve dok ne čujete : "Bite velen zi di abgeende mittajlung" - "Izaberite izlaznu poruku - tekst".

Pritiskom na dugme  da bi usnimali tekst za OGM 1, već postojeći tekst biće ponovljen. Zatim ćete čuti: "Cur afname einer abgeender ,ittajlung druken zi und halten zi di rukšprungtaste" - "Da bi nasnimali izlaznu poruku tj. tekst pritisnite i držite dugme ".





Pritisnite i držite dugme  i pratite uputstvo. Kad budete pustili ovo dugme ponoviće vam se novi tekst zbog kontrole.

SNIMANJE DRUGOG TEKSTA (OGM 2)

Držite pritisnuto dugme  sve dok ne čujete: " Bite velen zi di abgeende mittajlung" - " Molimo izaberite izlaznu poruku". Pritisnite zatim dugme  za "Nuranzage" - "samo tekst" (OGM 2). Postojeći tekst biće pušten. Nakon toga čućete "cur aufname ajner abgeenden mittajlung druken und halten zi di rukšprung taste" - "za snimanje izlazne poruke - teksta pritisnite i držite pritisnuto dugme . Ostatak procedure objašnjen je u gore navadenom tekstu (OGM1).

 Govorite vašu poruku - tekst na razdaljini od nekih 10 santimetara od baze. Tekst poruke ne sme da pređe 3 minuta.

BIRANJE MODELA OGM1/OGM2

Pritiskom na taster  čućete poruku: "Bite velen zi di abgehende mitajlung". Sledeći korak je pritisak na taster , pri čemu birate opciju OGM 1, dok idući istim redosledom i pritiskom tastera  birate opciju OGM 2. Zatim bi pritiskom tastera  trebalo da čujete ton i vašu poruku.

Telefon



Funkcija


- ② Preslušavanje svih poruka
- ③ Preslušavanje novih poruka
- ④ Preslušavanje poslednje poruke
- ⑤ Brisanje poruka
- ⑥ Preslušavanje (prelazak na sledeću poruku)
- ⑦ Uključiti / isključiti sekretaricu
- ⑧ Ostavljanje poruka, brisanje i ostalo



- ① Vraćanje u glavni meni
- ② Preslušavanje sopstvene poruke
- ③ OGM 1 - izabrati
- ④ OGM 2 - izabrati
- ⑤ OGM 1 - potvrditi
- ⑥ OGM 2 - potvrditi
- ⑧ Vođenje kroz meni

PODEŠAVANJE DATUMA/VREMENA


Da biste imali adekvatnu informaciju o datumu i vremenu prispeća poruke, morate na sledeći način podesiti ove podatke:



- Ući u opciju AB MENUE u imeniku
- Pritisnuti taster 0
- Nakon zvučnog signala (poruke) pritisnuti taster * posle čega ćete takođe čuti poruku
- Zatim unesite podatke po principu:
 - 1) ponedeljak 12:30 = 21230
 - 2) četvrtak 09:12 = 50912

i nedelja = 1, ponedeljak=2; ... subota = 7

OSTAVLJANJE PORUKE OGM 1

- 
- MENÜ** 2 puta pritisnuti taster MENU
 - 8** Pritisnuti taster 8
 - 3** Posle pritiska na taster 3 čućete poruku na nemačkom: "Ostavite poruku u dužini od 3 sekunde do 3 minuta"
 - #** Pritisnite taster # nakon čega će vam se ponoviti poruka.
 - DEL/☒** Izadite iz menija

DALJINSKO PRESLUŠAVANJE

i Imate mogućnost za preslušavanje vaše sekretarice sa različitih mesta, pod uslovom da vam na raspolaganju stoji telefon sa tonskim biranjem (MFV) ili DTMF predajnik, i da znate PIN-COD za daljinsko preslušavanje.

PIN-COD prilikom kupovine aparata je 000.

Da bi preslušali poruke ili ih obrisali ili promenili tekst, pozovite vaš broj i sačekajte dok se ne uključi sekretarica i ne čujete vaš tekst ili pritisnete * u vreme teksta. Bićete pozvani da ukucate PIN. Ukucajte sada PIN (000).

Kod pogrešnog PIN-COD-a čućete: "falša zi herhajtskode, bite geben zi iren ziherhajtkode ajn" - "pogrešan pin, ukucajte vaš sigurnosni kod". Ako je PIN-COD ispravan, čućete koliko je novih poruka zabeleženo. Sledi puštanje poruka.

Za dalje rukovanje sledite uputstva.

Ako nema novih poruka čućete: "cum abren des hauptmenus druken zi ajnc" - "za preslušavanje menija pritisnite 1". Pratite uputstvo.

i Ako želite da završite tj. da prekinete dalje preslušavanje samo spustite slušalicu.











































Ako se nalazite u glavnom meniju dobićete informaciju koji je broj za koju funkciju daljinskog preslušavanja.

Brojeve morate pritisnati sa kratkim pauzama. Vreme pritiska između dva broja ne sme da pređe 8 sekundi. Kod duže pauze, sekretarica šalje zvučni signal sa porukom: "besten dank fur iren anruf" - "hvala za vaš poziv" i veza se prekida.

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/40 mA ili 50 mA U1: 8 VDC/300mA U2: 9 VAC/120mA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Po`eljna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vla`nost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)
Brzina signala tastera	100ms ili 300ms
Razmere:	
Baza	115x155x60 mm 90x115x40 mm
Slušalica	145x49x25 mm
Pakovanje Comfort 2 Voice	200x200x66 mm
Pakovanje Quattroset	350x220x90 mm
Du`ina kabl:	
telefonski	2,50 metara
na ispravljaču	2,50 metara
Te`ina Comfort 2 Voice	700g sa pakovanjem
Te`ina Quattroset	2250g sa pakovanjem
Garancija:	1 godina (servis obezbeđen preko mre`e ovlašćenih servisa - videti na garanciji !)

Kratko objašnjenje funkcija

Slušalicu uključ./isključ.	R-taster sa zadržkom
Eksterno pozivanje	  ili  
Interno pozivanje	 
Pozivanje iz liste propuš. poz.	  
Ubacivanje u imenik	       
Ubacivanje iz liste poziva	    
Pozivanje iz imenika	  
Pozivanje iz liste poziva	  
Spikerfon	 / 
Pojačavanje zvuka	  ili  
Pojačavanje u toku razgovora	 
Razgovor sa 2 slušalice	  
Interno pozivanje	  

uvoznik i distributer



Niš, Mokranjčeva 33

Tel./fax +381 18 591-383

www.alias.co.yu

E-mail: office@alias.co.yu