


## Komande i njihove funkcije

1. Antena
2. Ekran-prikazuje broj tekućeg kanala, kao i ostale simbole za prikaz statusa uređaja.
3. Taster za svetlo pritisnuti i zadržati za osvetljenje.
4. Taster GORE - Pritisnuti za (za promenu jacinu zvuka /promenu kanala).
5. Taster DOLE - Pritisnuti za (za promenu jacinu zvuka /promenu kanala).
6. Pozivni C taster Pritisnuti za slanje pozivnog tona.
7. Poklopac baterija (na poledjini uređaja).
8. Zvucnik.
9. a
10. Scan S taster pritisnuti i zadržati 1s. za zapocinjanie skeniranja kanala.
11. Mikrofon.
12. Taster MENU i UKLJ./ISKLJ.
13. PTT taster pritisnuti za PREDAJU.
14. TX svetlosna indikacija svetli kada je uređaj u predaji.
15. LED svetlo.
16. Stipaljka za kajis.

## Pocetak

Uklonite stipaljku za kais sa zadnje strane uređaja:

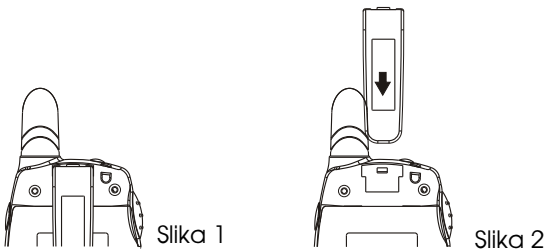


1. Izvucite stipaljku za kajis kao sto je to prikazano na slici 1.

Postavljanje stipaljke za kais:

1. Uvucite stipaljku u za to predvidjen kanal.
2. Cuje se KLK-koji pokazuje da je stipaljka u sigurnom položaju.

## Postavljanje baterija

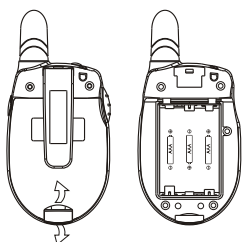


Slika 3

Slika 4

1. Oslobodite poklopac baterija sa zadnje strane uređaja (slika 3. i 4.)
2. Postavite 3 baterije tipa AAA, 1,5V alkalne ili NiMH (pakovanje ne sadrži) na mesto predvidjeno za to.
3. Vratite poklopac sa zadnje strane uređaja

**Kada ne koristite uređaj, isključite ga pritiskom na taster UKLJ./ISKLJ. Ukoliko uređaj ne koristite duze vreme, uklonite baterije iz istog.**

## LCD displej

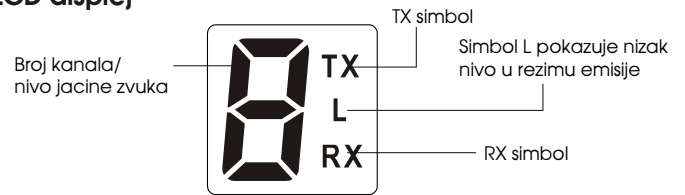

**TX** Svetli kada je uređaj u modu PREDAJA

**RX** Svetli kada je uređaj u modu PRIJEM

**8** Pokazuje broj kanala, odnosno nivo jacine zvuka (moguće ga je menjati u rasponu od 1-8)

**L** Svetli kada je nivo baterije nizak.

## Uključivanje uređaja

Pritisnite i zadržite taster menija. Zacuće se dvostruki BIP i na ekranu će se pojaviti "SELF-TEST".

## Gasenje uređaja

Pritisnite i zadržite taster menija. Zacuće se jedno BIP i nestace simboli sa ekrana.

## Podesavanje jacine zvuka

1. Pritisnite taster GORE da pojačate nivo jacine zvuka.
2. Pritisnite taster DOLE da smanjite nivo jacine zvuka.
3. Na ekranu će se prikazati nivo jacine zvuka u rasponu od 1-8.

## Prijem

Kada je ukljucen, uređaj je svo vreme u režimu PRIJEM. Na ekranu je simbol RX, a crvena LED svetli.

## Predaja

UKOLIKO POSTOJE AKTIVNOSTI NA KANALU, NEMOJTE NIKAKO KORISTITI OVAJ MOD.

1. Za Predaju pritisnite i zadržite taster PTT.
2. LED TX indikator svetli crveno.
3. Kada završite Predaju pusite taster PTT.

## Promena kanala:

Uređaj ima 8 kanala. Za promenu kanala:

1. Pritisnuti taster menija dok simbol tekućeg kanala ne pocne da treperi na ekranu.
2. Dok simbol kanala treperi, pritisnite taster GORE, za odabir gornjeg kanala.

Odnosno

Taster DOLE za odabir donjeg kanala. Promena kanala može biti u rasponu od 1-8 i od 8-1.

**PAZNJA:** U tabeli su date frekvencije datih kanala.

## Visoka/Niska snaga emisije:

1. Pritisnite taster... dva puta.
2. Pritiskom na tastere GORE/DOLE birate nivo emisione snage. Na ekranu je simbol L kada je odabran nivo nize snage. Ova funkcija može proizvoditi vek trajanja baterije, ali smanjuje domet u PREDAJI.

## Monitor:

Koriscenjem ove funkcije možete pratiti saobraćaj na tekucem kanalu.

1. Pritisnite taster ... 3 puta da aktivirate funkciju.
2. Pritisnite taster ponovo da bi deaktivirali funkciju.

## Koriscenje svetla:

Pritisnite i zadržite taster za svetlo. Svetlo je moguće aktivirati čak i kada je uređaj ugasen.

*Automatska stednja baterije:*

Posle 6 sekundi, nakon koriscenja poslednje funkcije, automatski prelazi u mod za stednju baterije.  
Trajanje baterije ce biti produzeno, a uređaj ce i dalje biti u režimu PRIJEM.

## Indikator slabe baterije:

Kada su baterije u uređaju slabe, začuje se ton upozorenja, a Crvena LED ce se paliti svakih 15sec.  
Odmah zamenite baterije ili priključite uređaj na punjac.

## Skeniranje kanala:

Omogućava neprekidnu pretragu aktivnosti na kanalima od 1-8.

1. Pritisnite i zadržite taster SCAN - 1sek. Da bi aktivirali ovu funkciju.  
Na ekranu se menjaju kanali sve dok se ne otkrije aktivnost na kanalu.

U toku skeniranja:

- Pritisnite i zadržite taster PTT da bi bili na vezi sa korisnicima na istom kanalu.
- Pritisnite taster C da bi poslali pozivni ton.
- Pritisnite i zadržite taster SCAN 1 sek. Da bi deaktivirali funkciju.

2. Kada detektovan signal na kanalu, Skeniranje se pauzira, tako da je moguće pracenje na kanalu.

3. Pritiskom na taster PTT moguća je komunikacija na datom kanalu, a skan funkcija je automatski deaktivirana.

4. Ukoliko i nakon pronadjene aktivnosti na kanalu, želite da nastavite skeniranje pritisnite tastere GORE ili DOLE.

## Slanje pozivnog tona:

Slanjem pozivnog tona možete da obavestite ostale korisnike da želite da zapocnete komunikaciju sa njima.

1. Pritisnite taster C dvaput kratko, crvena TX LED ce zasvetleti, a, pozivni ton ce biti aktivan 3 sek.

2. Pritiskom na taster C šalje se pozivni ton najblizim korisnicima na istom kanalu.

## Specifikacija

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Slobodnih kanala  | 8 kanala |
| Izlazna snaga     | 0,5W     |
| Trajanje baterije | 30 sati  |
| Domet             | oko 5 km |

Tabela kanala

| Broj kanala | Frekvencija |
|-------------|-------------|
| 1           | 446.00625   |
| 2           | 446.01875   |
| 3           | 446.03125   |
| 4           | 446.04375   |
| 5           | 446.05625   |
| 6           | 446.06875   |
| 7           | 446.08125   |
| 8           | 446.09375   |

uvoznik i distributer

**ALIAS**

Niš, Mokranjčeva 33  
Tel./fax +381 18 591-383  
www.alias.co.yu  
E-mail: office@alias.co.yu

