



Digitalni bežični telefon sa identifikacijom poziva


21827GE

Uputstvo za upotrebu


INSTALACIJA UREĐAJA

Priključivanje

1. Povežite ispravljač i telefonski kabl kao što je prikazano na slici.

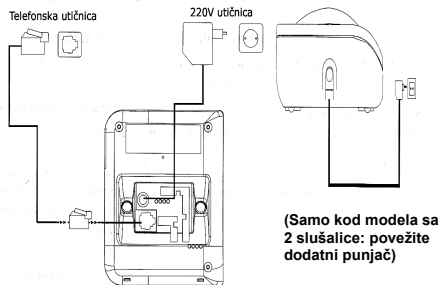


2. Stavite priložene baterije u ležište u slušalici.

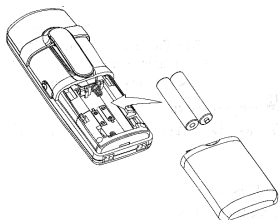

3. Stavite slušalicu na bazu i puniti 14 sati da bi se baterije potpuno napunile.

IZGLED BAZE I SLUŠALICE

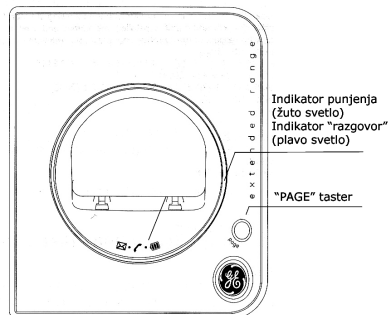

Simboli na ekranu

| | |
|-----|--------------------------------------|
| | Stanje baterije |
| | Uspostavljena veza - razgovor |
| INT | Interna veza – između slušalica |
| EXT | Vanjska veza |
| | Lista dolaznih poziva |
| | Zvono ugašeno |
| | Mikrofon utišan |
| | Tastatura zaključana |
| | Upaljen – baza i slušalica u vezi |
| | Trepće – slušalica izvan dometa baze |

Tastatura

| | |
|--------|--|
| | Taster za ulazak u meni / Dole |
| | Taster za ulazak u listu poziva |
| INT/OK | Taster za interni poziv/Taster za potvrdu |
| C | Taster za poništavanje |
| | Utišavanje mikrofona - mute |
| | Taster za ponavljanje biranog broja / Pauza / Gore |
| | Taster za uspostavljanje i prekidanje veze |
| | Taster za ulazak u imenik |
| R | Taster za prekid veze – "flash" |
| # / | Taster za zaključavanje tastature |

PODEŠAVANJA

| STRUKTURA MENIJA | | |
|------------------|--------------|------------|
| 1.CALL LOG | | |
| 2.PHONE BOOK | 1.NEW ENTRY | |
| | 2.LIST ENTRY | |
| | 3.EDIT ENTRY | |
| | 4.DELETE | |
| | 5.DELETE ALL | |
| 3.HANDSET | 1.RINGER | 1.VOLUME |
| | | 2.EXT RING |
| | | 3.INT RING |
| | 2.HS NAME | |

| | | |
|------------|--------------|--|
| | 3.PREFIX MEM | |
| | 4.KEY TONE | |
| | 5.AUTO ANS | |
| | 6.CALL TIMER | |
| | 7.DEFAULT | |
| | 8.REGISTER | |
| 4.BASE | 1.BARRING | |
| | 2.RINGER | |
| | 3.FLASH TIME | |
| | 4.DIAL MODE | |
| | 5.CHANGE PIN | |
| | 6.DEFAULT | |
| | 7.DEREGISTER | |
| 5.LANGUAGE | | |

Sva podešavanja se vrše kada telefon nije u upotrebi.

Za izlazak iz bilo koje faze programiranja pritisnite taster "C" nekoliko puta.

3. PODEŠAVANJA SLUŠALICE

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše HANDSET
2. Pritisnite taster OK

→ 3.1 Podešavanje zvona

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše RINGER.
2. Pritisnite taster OK.

→ 3.1.1 Jačina

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše VOLUME.
2. Pritisnite taster OK
3. Tasterima ili izaberite željenu jačinu.
4. Pritisnite taster OK.

→ 3.1.2 Melodija za vanjske pozive

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše EXT RINGER.
2. Pritisnite taster OK
3. Tasterima ili izaberite željenu jačinu
4. Pritisnite taster OK.

→ 3.1.3 Melodija za interne pozive

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše INT RINGER.
2. Pritisnite taster OK
3. Tasterima ili izaberite željenu jačinu.
4. Pritisnite taster OK.

→ 3.2 Podešavanje imena slušalice

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše HS NAME.
2. Pritisnite taster OK
3. Pomoću tastera 1-9,*# unesite ime.
4. Pritisnite taster OK.

→ 3.3 Programiranje prefiksa

Moguće je memorisati broj koji se prilikom biranja može izabrati pritiskom i držanjem tastera "0" 2 sekunde.

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše PREFIX MEM.
2. Pritisnite taster OK
3. Pomoću tastera 1-9 unesite broj.
4. Pritisnite taster OK.

→ 3.4 Zvuk tastature

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše KEY TONE.
2. Pritisnite taster OK

3. Tasterima ili izaberite ON(uključeno) ili OFF(isključeno).
4. Pritisnite taster OK.

→ 3.5 Automatsko javljanje

Ova funkcija omogućava da se na poziv javite prostim podizanjem slušalice sa punjača, bez pritiskanja tastera .

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše AUTO ANS.
2. Pritisnite taster OK
3. Tasterima ili izaberite ON(uključeno) ili OFF(isključeno).
4. Pritisnite taster OK.

→ 3.6 Pokazivač trajanja razgovora

Ova funkcija omogućava prikazivanje trajanja razgovora na ekranu slušalice.

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše CALLER TIMER.
2. Pritisnite taster OK
3. Tasterima ili izaberite ON(uključeno) ili OFF(isključeno) i potvrdite sa tasterom OK.

→ 3.7 Vraćanje svih parametara na fabričko stanje

Ovom akcijom svi programirani parametri se vraćaju na fabričko stanje. Memorisani brojevi se ne brišu!

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše DEFAULT.
2. Pritisnite taster OK
3. Na ekranu piše CONFIRM?
4. Pritisnite taster OK.

→ 3.8 Registracija dodatnih slušalica

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše REGISTER i pritisnite taster OK.
2. Na ekranu piše SEARCHING.
3. Pritisnite taster PAGE na bazi i držite ga pritisnutog duže od 3 sekunde, dok se ne začuje ton potvrde.
4. Unesite PIN kod baze (fabrički=0000) i pritisnite taster OK.

Nakon uspješne registracije na ekranu nove slušalice biće prikazano ime i broj slušalice.

4. PODEŠAVANJA BAZE

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše BASE.
2. Pritisnite taster OK.

→ 4.1 Zabrana biranja

Upotrebom ove funkcije moguće je zabraniti biranje određenih telefonskih brojeva.

| | |
|-----------------|--|
| DISABLE | Svi brojevi dozvoljeni |
| EXTERNAL NUMBER | Svi vanjski pozivi zabranjeni |
| NUMBER | Zabranjeni samo određeni brojevi koji počinju sa zadatim ciframa, npr. 041 |

1. Pritisnite taster dok se na ekranu ne ispiše BARRING.
2. Pritisnite taster OK
3. Unesite PIN kod (fabrički=0000).
4. Pritisnite taster OK.
5. Tasterima ili izaberite slušalicu na koju se zabrana odnosi.
6. Pritisnite taster OK.

- Tasterima ili izaberite jednu od gore navedenih opcija. Ako ste izabrali opciju NUMBER, unesite potreban broj (maks. 5 cifara)
- Pritisnite taster OK.

→4.2 Podešavanje jačine i melodije zvona

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne ispiše RINGER.
- Pritisnite taster OK.
- Tasterima ili izaberite jačinu.
- Pritisnite taster OK.
- Tasterima ili izaberite melodiju.
- Pritisnite taster OK.

→4.3 Vreme prekida - "flash"

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne ispiše FLASH TIME.
- Pritisnite taster OK.
- Tasterima ili izaberite potrebno vreme (100/300/600ms).
- Pritisnite taster OK.

→4.4 Tip biranja

Aparat je fabrički podešen na TONSKO biranje. Ukoliko nakon priključivanja uređaja možete da primete pozive, ali vi ne možete da zovete, verovatno je potrebno promeniti tip biranja na PULSNO.

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne ispiše DIAL MODE.
- Pritisnite taster OK.
- Tasterima ili izaberite odgovarajući tip biranja (TONE/PULSE).
- Pritisnite taster OK.

→4.5 Promena PIN koda

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne ispiše CHANGE PIN.
- Pritisnite taster OK.
- Unesite stari PIN kod (fabrički=0000).
- Pritisnite taster OK.
- Unesite novi PIN kod (npr. 1111).
- Pritisnite taster OK.
- Unesite ponovo novi PIN kod da potvrdite promenu.
- Pritisnite taster OK.

Napomena: Može se uneti maksimalno 8 cifara za PIN kod.

→4.6 Vraćanje na fabričko stanje

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne ispiše DEFAULT.
- Pritisnite taster OK.
- Unesite PIN kod (fabrički=0000).
- Pritisnite taster OK.
- Na ekranu piše CONFIRM?
- Pritisnite taster OK.

→4.7 Odjavljivanje slušalice

Ako je na jednu bazu prijavljeno više slušalica, na ovja način se pojedine mogu odjaviti sa baze.

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne ispiše DEREGISTER.
- Pritisnite taster OK.
- Unesite PIN kod (fabrički=0000).
- Pritisnite taster OK.
- Tasterima ili izaberite koju slušalicu želite da odjavite.
- Pritisnite taster OK.
- Na ekranu piše CONFIRM?

- Pritisnite taster OK.

5. IZBOR JEZIKA

Možete izabrati jedan od sledećih jezika: Engleski, Nemački, Francuski, Češki, Turski, Poljski, Grčki, Ruski, Bugarski, Mađarski.

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne ispiše LANGUAGE.
- Tasterima ili izaberite jezik.
- Pritisnite taster OK.

UPOTREBA TELEFONA

1. Interni pozivi

Interni pozivi su mogući jedino ako postoji više slušalica.

- Pritisnite taster INT/OK.
- Izaberite broj željene slušalice (1-4).
- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster za prekid veze.
- Ako u toku internog razgovora dođe vanjski poziv, čujete ton upozorenja.

2. Vanjski pozivi – 1. način

- Pritisnite taster .
- Izaberite broj .
- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster za prekid veze.

3. Vanjski pozivi – 2. način

- Izaberite broj (koristite taster "C" za brisanje).
- Pritisnite taster .
- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster za prekid veze.

4. Javljanje na poziv

Kada dođe vanjski poziv, sve slušalice i baza će zvoniti, na ekranu trepće "EXT". U slučaju internog poziva na ekranu trepće simbol "INT".

- Pritisnite taster .
- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster .

Ako je programirana funkcija automatskog javljanja i slušalica se nalazi na svom postolju, podizanjem slušalice veza se automatski uspostavlja.

5. Ponovljeno biranje broja – "redial"

Telefon čuva poslednjih 5 biranih brojeva.

- Pritisnite taster ; na ekranu se vidi poslednji broj koji ste birali.
- Tasterima ili izaberite jedan od pet upamćenih brojeva.
- Pritisnite taster .
- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster .

6. Biranje brojeva iz imenika

Memorija za telefonske brojeve ima kapacitet za 30 brojeva sa imenima.

- Pritisnite taster .
- Biće prikazan prvi broj iz imenika, ili EMPTY, ako ni jedan broj nije memorisan.
- Tasterima ili izaberite broj iz imenika, ili ukucajte prvo slovo imena koristeći slova iznad cifara 1-9.

- Pritisnite taster .
- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster za prekid veze.

7. Upotreba liste poziva – caller ID

Da biste mogli da koristite ovu funkciju, vaša telefonska centrala mora da ima ovu mogućnost.

Lista poziva sadrži brojeve 20 poslednjih propuštenih poziva.

Takođe, kada dolazi poziv, broj koji vas zove biće prikazan na ekranu. Ukoliko se taj broj nalazi u imeniku slušalice, biće prikazano ime umesto broja.

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne pojavi CALL LOG, pa pritisnite taster INT/OK, ili pritisnite i držite taster ****#**.
- Tasterima ili pregledajte listu.
- POZIVANJE: ako je potrebno modifikujte prikazani broj dodavanjem cifara sa leve strane, ili brisanjem cifara sa leva na desno pomoću tastera #. Pritisnite taster i broj će biti izabran.
- NAPOMENA:** I ako promenite broj pre biranja, originalni broj će biti sačuvan u listi.
- BRISANJE: Pritisnite i držite taster "C" duže od 2 sekunde, da obrišete jedan ili sve brojeve iz liste; Tasterima ili birajte da li brišete jedan broj ("ERASE?"), ili sve brojeve ("ERASE ALL?") iz liste; Potvrdite tasterom INT/OK, ili iskočite pritisikom na C.

- MEMORISANJE: Pritisnite taster , potvrdite sa tasterom OK, a zatim unesite ime. Ukoliko je potrebno, broj možete modifikovati na ranije opisan način. Izaberite melodiju zvona i potvrdite unos pritisikom na INT/OK.

Simbol na ekranu koji predstavlja propuštene pozive nestaje tek kad pregledate celu listu.

8. Utišavanje mikrofona – "mute"

Pritisnite taster u toku razgovora da ugasite i ponovo uključite mikrofona.

9. Kratak prekid veze – "flash"

Pritisikom na taster "R" može se prekinuti veza, ili aktivirati neka od specijalnih funkcija (poziv na čekanju, itd.).

10. Podešavanje jačine u slušalici

U toku razgovora koristite tastere ili za promenu jačine zvuka u slušalici.

11. Ubacivanje pauze prilikom biranja

- Da biste ubacili pauzu u niz cifara, pritisnite taster . Na ekranu će se pojaviti slovo P, koje označava da će prilikom biranja na tom mestu biti ubačena pauza.
- Pritisnite taster i broj će biti izabran.

12. Pozivanje slušalice sa baze

Kratko pritisnite taster "PAGE" na bazi.

13. Zaključavanje tastature

Pritisnite i držite taster **"#"** više od 2 sekunde da zaključate ili otključate tastaturu.

Pozivi se mogu primati i ako je tastatura zaključana.

14. Upisivanje brojeva u imenik

U telefonskom imeniku može se memorisati 30 brojeva sa imenima.

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne pojavi PHONE BOOK i pritisnite taster INT/OK.
- Tasterima ili izaberite opciju NEW ENTRY
- Pritisnite taster INT/OK.

- Unesite broj (max. 25 cifara). Za brisanje pogrešnih cifara koristite taster C.
- Pritisnite taster INT/OK.
- Unesite ime (max. 10 karaktera).
- Pritisnite taster INT/OK.
- Izaberite tip zvona tasterima ili
- Pritisnite taster INT/OK.

Ukoliko je imenik pun, na ekranu piše MEM FULL.

15. Pregledanje/Promena/Brisanje

- Pritiskajte taster dok se na ekranu ne pojavi PHONE BOOK i pritisnite taster INT/OK.
- Tasterima ili izaberite podmeni LIST ENTRY, EDIT ENTRY, DELETE, ili DELAETE ALL.
- Pritisnite taster INT/OK
- Pregledanje:** Tasterima ili se krećite kroz imenik, ili unesite prvo slovo imena.
- Promena:** Tasterima ili se krećite kroz imenik, ili unesite prvo slovo imena. Pritisnite INT/OK da započnete menjanje broja, ili pritisnite još jednom INT/OK za menjanje imena. Unesite broj i/ili ime! ("C" za brisanje) i pritisnite INT/OK. Tasterima ili izaberite melodiju zvona i potvrdite sa INT/OK.
- Brisanje:** Tasterima ili se krećite kroz imenik, ili unesite prvo slovo imena. Pritisnite INT/OK.
- Brisanje svih brojeva:** Pritisnite INT/OK 2 puta, ili C za prekid operacije.

Napomena: Kratak pritisak na C briše poslednju cifru ili slovo. Ako držite C pritisnuto duže od 2 sekunde, Prekinućete započetu operaciju.

16. Interna veza

Ovo je moguće jedino kada je registrovano više slušalica.

- Pritisnite taster INT/OK, a zatim broj druge slušalice (1-4). Pozvana slušalica će zvoniti. Ton poziva je drugačiji od običnog zvona za vanjski poziv. Kada se pozvana slušalica javi, biće uspostavljena govorna veza.

17. Prebacivanje veze/Konferencijska veza

U toku veze sa vanjskim sagovornikom, moguće je prebaciti vezu na drugu slušalicu, ili ostvariti vezu obe slušalice sa vanjskim sagovornikom (SAMO UKOLIKO JE REGISTROVANO VIŠE SLUŠALICA).

- U toku razgovora sa vanjskim sagovornikom pritisnite taster INT/OK, a zatim broj druge slušalice (1-4).

Prebacivanje veze:

- Kada se druga slušalica javi, možete obaviti interni razgovor. Pritisnite da prekinete internu vezu, a vanjska veza će biti prebačena na drugu slušalicu.
- Ukoliko se druga slušalica ne javi, pritisnite taster INT/OK da biste ponovo uspostavili vezu sa vanjskim sagovornikom.

Konferencijska veza:

- Kada se druga slušalica javi, pritisnite i držite taster # duže od 2 sekunde i biće uspostavljena konferencijska veza.
- Pritisikom na bilo koja slušalica napušta konferencijsku vezu, dok druga slušalica ostaje u vezi sa spoljnim sagovornikom.