

Panasonic®

Srpski


Model br. **KX-TG7511FX/KX-TG7512FX**
KX-TG7521FX

Brzi vodič



Povezivanje

Bazna jedinica

Pravilno

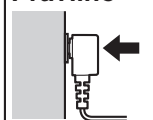

Neppravilno

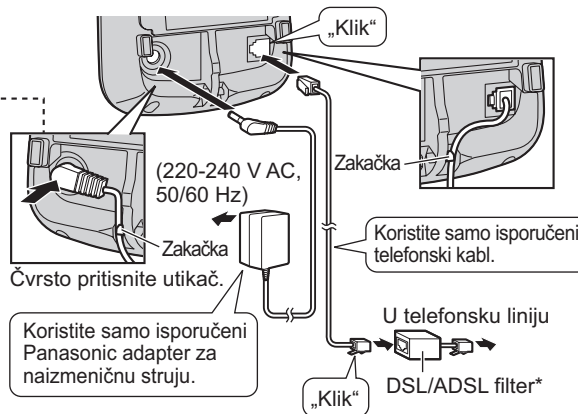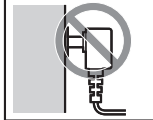


*DSL/ADSL filter (nije isporučen) je potreban ako imate DSL/ADSL uslugu.

Važno:

- Ukoliko koristite telefonski kabl koji nije isporučen uz telefon, moguće je da uređaj ne radi pravilno.

Punjač

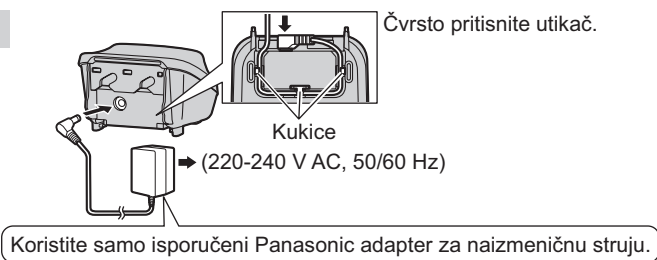

Instalacija baterija/punjenje baterija

Punite oko 7 sati.

SAMO punjive Ni-MH baterije

Proverite da li se prikazuje "Punjenje".

Napomena:

- KORISTITE SAMO Ni-MH baterije veličine AAA (R03).
- NEMOJTE koristiti alkalno-manganske/Ni-Cd baterije.
- Kad se po instalaciji baterija po prvi put prikaže izbor jezika, možete da izaberete željeni jezik.

[▼]/[▲]: Odaberite željeni jezik. → **OK** → [🔌]

Informacije o rukovanju

Meki tasteri

Slušalica ima na sebi 2 meka tastera i središte tastera za navigaciju. Pritiskom na neki od mekih tastera ili na središte tastera za navigaciju možete odabrati funkciju koja je na displeju prikazana neposredno iznad tog tastera.

Navigacioni taster

- [▲], [▼], [◀], ili [▶]: Listanje kroz različite liste i stavke.
- [▲] ili [▼]: Podešavanje jačine zvuka u slušalici ili na mikrofону u toku razgovora.
- [◀] (→): Lista pozivalaca): Pregled liste pozivalaca.
- [▶] (☉): Ponovno biranje): Pregled liste brojeva za ponovno biranje.


Pojačavanje zvuka [▲]

[◀] [▶]








Smanjivanje jačine zvuka [▼]

Informacije o rukovanju

Privremena promena režima rada displeja

Režim rada displeja (jedna stavka/više stavki) za dole navedene funkcije možete privremeno promeniti pritiskom na .

- ikonice glavnog menija slušalice prikazane u donjoj tabeli
- meni lista, lista snimljenih poruka^{*1}, lista telefonskih imenika, lista pozivača i lista ponovnog biranja

Ikonica	Funkcija	Ikonica	Funkcija
	Lista pozivalaca		Interfon
	Sistem za odgovor ^{*1}		Podešavanje vremena
	SMS (Short Message Service: Usluga kratkih poruka)		Podešavanje zvona ^{*2}
			Početno podešavanje

*1 KX-TG7521

*2 KX-TG7511/KX-TG7512

<Primer - Lista ponovnih poziva>




<Jedna stavka>





<Više stavki>

Napomena:

- Ako želite da režim rada displeja podesite tako da se na njemu uvek prikazuje bilo jedna ili više stavki:

 → [#][1][9][2] → [v]/[Δ]: Odaberite "Jedna stavka" ili "Više stavki". →


 → [↶]

- Kada se displej nalazi u režimu prikaza više stavki, možete preći na stranicu za potvrdu detaljnih informacija pritiskom na .

Jezik ekrana (slušalica) (podrazumevani: engleski)

Na raspolaganju imate 16 jezika za prikaz.

Možete da odaberete "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "Lietuviškai", "Latviešu", "Română", "Български", "Srpski", "Македонски", ili "Shqip".

1  → [#][1][1][0]

2 [v]/[Δ]: Odaberite željeni jezik. →  → [↶]

Režim biranja (slušalica) (podrazumevani: tonski)

- 1 → [#][1][2][0]
- 2 [▼]/[▲]: Odaberite željenu postavku. → **OK** → [✕]

Datum i vreme (slušalica)

- 1 → [#][1][0][1]
- 2 Unesite trenutni dan, mesec i godinu. → **OK**
- 3 Unesite trenutni sat i minut.
- 4 **OK** → [✕]


Osnovne operacije


Pozivanje/odgovaranje na poziv (slušalica)

Pozivanje	Izaberite broj telefona. → []/[]/[]
Odgovaranje na pozive	[]/[]
Prekidanje veze	[✕]
Podešavanje jačine zvuka prijemnika/mikrofona	Pritisnite [▲] ili [▼] više puta tokom razgovora.
Pozivanje pomoću liste za ponovno pozivanje	/[▶] (●) → [▼]/[▲]: Odaberite željeni broj telefona. → []/[]
Privremeno tonsko biranje (za korisnike rotacione/impulsne usluge)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pozovite broj. 2 Pritisnite [✕] kad bude zatraženo da unesete svoj kod ili PIN, zatim pritisnite odgovarajuće tastere za biranje broja.
Jačina zvona slušalice	<ol style="list-style-type: none"> 1 → [#][1][6][0] 2 [▼]/[▲]: Odaberite željenu jačinu zvuka. → OK → [✕]



Imenik (slušalica)

Unošenje novih brojeva	<ol style="list-style-type: none"> 1 → 2 Unesite ime vlasnika broja (maksimalno 16 znakova). → OK <ul style="list-style-type: none"> • Način unošenja znakova možete da izmenite tako što ćete pritisnuti 1/A/?. • Da biste uneli ime, pogledajte tabelu znakova u uputstvu za rukovanje. 3 Unesite broj telefona (maksimalno 24 cifre). → OK 4 [▼]/[▲]: Odaberite željenu kategoriju. → OK 2 puta 5 [✕]
------------------------	--

Osnovne operacije	
Imenik (slušalica)	
Pozivanje	1  2 [▼]/[▲] : Odaberite željeni unos. <ul style="list-style-type: none"> • Unose u imeniku možete da listate tako što ćete pritisnuti i držati pritisnuto [▼] ili [▲]. 3 [↶]
Sistem za automatski odgovor (bazna jedinica): KX-TG7521	
Uključivanje/isključivanje automatskog odgovora	Pritisnite [☎] da biste uključili/isključili sistem za automatski odgovor.
Preslušavanje poruka	[▶]

Često postavljana pitanja	
Pitanje	Uzrok/rešenje
Zašto se prikazuje  ?	<ul style="list-style-type: none"> • Slušalica je predaleko od bazne jedinice. Priđite bliže. • Adapter za naizmjeničnu struju bazne jedinice nije pravilno priključen. Ponovo priključite adapter za naizmjeničnu struju u baznu jedinicu. • Slušalica nije registrovana u baznoj jedinici. Registrujte je (str. 39). • Aktiviranjem ekonomičnog režima rada na jedan dodir smanjuje se domet bazne jedinice u režimu pripravnosti. Ako je potrebno, isključite ekonomični režim.
Zbog čega ne mogu da zovem?	<ul style="list-style-type: none"> • Moguće je da je režim biranja nepravilno podešen. Promenite postavku (str. 36).
Šta bi trebalo da radim kad se slušalica ne uključuje?	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li su baterije pravilno instalirane. • Potpuno napunite baterije. • Očistite kontakte punjača i ponovo napunite baterije.
Koliko je radno vreme baterije?	<ul style="list-style-type: none"> • Kad koristite potpuno napunjene Ni-MH baterije (isporučene baterije); U neprekidnoj upotrebi: maksimalno 15 sati Van upotrebe (u režimu pripravnosti): maksimalno 150 sati • Normalno je da baterije ne dostignu svoj puni kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalni učinak baterija se dostiže posle nekoliko kompletnih ciklusa punjenja/pražnjenja (upotrebe). • Stvarni učinak baterija zavisi od načina korišćenja i okruženja.
Mogu li da držim slušalicu na baznoj jedinici ili punjaču kad je ne koristim?	<ul style="list-style-type: none"> • Čak i pošto se potpuno napuni, slušalica se može ostaviti na baznoj jedinici ili punjaču bez ikakvog štetnog uticaja na baterije.




Često postavljena pitanja


Pitanje	Uzrok/rešenje
Kada bi trebalo da zamenim baterije?	<ul style="list-style-type: none"> • Ako su baterije potpuno napunjene dok se ne prikaže , ali se  prikazuje već posle nekoliko poziva, zamenite baterije novima.
Šta je PIN?	<ul style="list-style-type: none"> • PIN je 4-cifreni broj koji je neophodno uneti da bi se menjale određene postavke bazne jedinice. Podrazumevani PIN je "0000".
Šta treba da uradim da bi se prikazivale informacije o pozivaocu?	<ul style="list-style-type: none"> • Neophodno je da se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca. Više pojedinosti zatražite od svog dobavljača usluga/telefonske kompanije. • Poruka "Najpre se pretplatite na ID poziv." će se prikazivati dok ne počnete da primete informacije o pozivaocu pošto se pretplatite na uslugu identifikacije poziva.
Šta treba da radim kad se čuju smetnje i zvuk se prekida?	<ul style="list-style-type: none"> • Slušalicu ili baznu jedinicu koristite u zoni sa velikom količinom električnih smetnji. Premestite baznu jedinicu a slušalicu koristite dalje od izvora smetnji. • Pridite bliže baznoj jedinici. • Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo da povežete DSL/ADSL filter između bazne jedinice i priključnice na telefonskoj liniji. Više pojedinosti zatražite od svog dobavljača DSL/ADSL usluge. • Isključite adapter za naizmjeničnu struju bazne jedinice da biste je resetovali i isključite slušalicu. Ponovo priključite slušalicu, uključite je i pokušajte ponovo.
Šta da radim kad se čini da je vreme rada kraće čak i pošto potpuno napunim baterije?	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite krajeve baterija (+, -) i kontakte za punjenje suvom krpom i ponovo napunite baterije.

Registrowanje slušalice u baznoj jedinici

Isporučena slušalica i bazna jedinica su unapred registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana u baznoj jedinici, ponovo je registrujte.

Slušalica


- 1  → [#][1][3][0]
- 2 /: Izaberite broj bazne jedinice. → **OK**

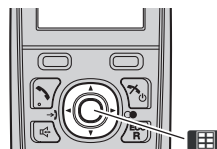


Bazna jedinica


Dalji postupak zavisi od konkretnog modela.

■ KX-TG7511/KX-TG7512


Pritisnite i držite  oko 5 sekundi.
(Nema tona registracije)

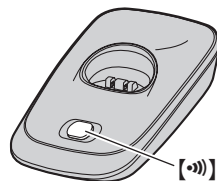

■ KX-TG7521


Pritisnite i držite  oko 5 sekundi, dok se iz slušalice ne začuje zvučni signal registracije.


- Sledeći postupak se mora obaviti u roku od 90 sekundi.

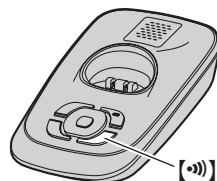

Slušalica

Sačekajte dok se ne prikaže "PIN baze". →
Unesite PIN bazne jedinice (podrazumevani:
"0000"). → **OK**

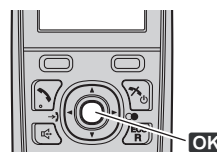

- Pošto slušalica bude uspešno registrovana, prikazuje se .

Opcione usluge (identifikacija pozivaoca i SMS)

Ako se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca,



- informacije o pozivaocu će se prikazivati prilikom dolaznog poziva ili prilikom pregledanja propuštenih poziva.



- možete da prepoznate ko poziva tako što koristite različite melodije zvonjenja (kategorija telefonskog imenika).

Da biste koristili SMS, neophodno je da se pretplatite na identifikaciju pozivaoca i /ili odgovarajuću uslugu kao što je SMS.



SMS (Short Message Service: Usluga kratkih poruka)