

Osnovne operacije

☎ Poziv/odgovor na poziv (slušalica)	
Poziv	Pozovite broj, [☎]/[☎]
Odgovor na poziv	[☎]/[☎]
Prekid veze	[✖]
Promena nivoa zvuka	Pritisnite [▲] ili [▼] tokom poziva.
Pozivanje pomoću liste ponovnih poziva	[▼/☎], pritisnite [▲]/[▼] da odaberete broj, pritisnite [☎]
Privremeno tonsko biranje (za korisnike rotacionog/pulsnog biranja)	1 Pozovite željeni broj. 2 Pritisnite [*] kada se od vas zatraži da unesete kod ili PIN, a zatim pritisnite odgovarajuće tastere.
Nivo zvona	1 Pritisnite [MENU] (desni softverski taster), [OK]. 2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Ringer Setup“, pritisnite [OK]. 3 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Ringer Volume“, pritisnite [OK]. 4 Pritisnite [▲/▼]: odaberite željeni nivo zvona, pritisnite [OK] i [✖].
📖 Imenik (slušalica)	
Dodavanje unosa (imena i telefonskih brojeva)	1 Pritisnite [📖] i [MENU]. 2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „New Entry“, pritisnite [OK]. 3 Unesite ime sagovornika (do 15 karaktera), pritisnite [OK]. 4 Unesite telefonski broj sagovornika (do 24 cifre), pritisnite [OK] i [✖].
Pozivanje	1 Pritisnite [📖]. 2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite željeni unos i pritisnite [☎].
📞 Sistem za odgovor na pozive (slušalica): KX-TG8090	
Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor na pozive	1 Pritisnite [MENU] (desni softverski taster), [OK]. 2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Answer On/Off“, pritisnite [OK]. 3 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Answer On“ ili „Answer Off“, pritisnite [OK] i [✖].
Slušanje poruka	1 Pritisnite [MENU] (desni softverski taster), [OK]. 2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Play All Msg.“, pritisnite [OK]. Slušalica reprodukuje sve poruke, prvo nove.

Česta pitanja

Zašto indikator 📞 trepće i zašto je poruka „Register!“ prikazana na ekranu slušalice?

- Slušalica je odjavljena. Ako želite da registrujete slušalicu na bazu, pratite proceduru registracije u nastavku. Ako želite da upotrebite bazu na koju je slušalica bila registrovana pre odjavljivanja, odaberite je praćenjem procedure „Izbor baze“ iz uputstva za upotrebu.

Zašto indikator 📞 trepće i zašto je poruka „Searching...“ prikazana na ekranu slušalice?

- Slušalica je suviše udaljena od baze. Približite je.
- Ispravljač napona baze možda nije povezan. Proverite veze kablova.
- Možda ste odabrali pogrešnu bazu. Odaberite odgovarajuću bazu.
- Koristite slušalicu ili bazu u oblasti sa snažnim električnim smetnjama. Udaljite slušalicu i bazu od izvora smetnji kao što su antene i mobilni telefoni.

Zašto je ekran slušalice prazan?

- Aktiviran je režim za zaštitu ekrana. Tokom punjenja, podignite slušalicu da biste aktivirali ekran. Ako slušalica nije na bazi ili punjaču, aktivirajte ekran pritiskom na [▲] ili [▼] tokom poziva ili upotrebe sistema za odgovor na pozive ili pritiskom na [✖] u ostalim slučajevima
- Opcija „Dimmed Backlight“ postavljena je na „Off“. Promenite postavku.

Zašto ne mogu da sprovedim pozive?

- Postavka režima za poziv nije adekvatna. Odaberite „Tone“ ili „Pulse“ u zavisnosti od potrebe.

Šta da radim ako se slušalica ne uključi?

- Uverite se da su baterije instalirane pravilno.
- Napunite baterije.
- Očistite kontakte za punjenje i napunite baterije ponovo.

Koliko je radno vreme baterija?

- Kada koristite pune Ni-MH baterije (iz opreme);
 - pri neprekidnoj upotrebi: maksimalno 10 sati
 - pri neprekidnom pripremnom modu: 100 sati maksimalno.
- Baterije neće ostvariti maksimalan kapacitet pri inicijalnom punjenju. Maksimalne performanse baterije će ostvariti nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja (upotrebom).
- Performanse baterije zavise od učestalosti upotrebe i pripremnog režima.

Da li mogu da držim slušalicu na bazi ili punjaču kada je ne koristim?

- Čak i nakon punjenja, slušalicu možete da ostavite na bazi ili punjaču bez negativnih efekata.

Kada moram da zamenim baterije?

- Ako su baterije napunjene i ako je prikazan indikator 🔋, ali se prikaže indikator 📞 nakon nekoliko poziva, vreme je da zamenite baterije.

Šta je PIN?

- PIN je 4-cifreni broj koji treba uneti radi promene nekih postavki baze. Uobičajeni PIN je „0000“.

Šta moram da uradim da bih prikazao informacije o pozivaocu?


- Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu. Kontaktirajte telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama.

Registracija slušalice na bazu

Priložena slušalica i baza već su registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana na bazu, registrujte je na sledeći način.

- Pritisnite i držite [📞] na bazi uređaja oko 5 sekundi sve dok ne čujete zvučni signal.

Ako se sve registrovane slušalice oglase zvonom, pritisnite [📞] da biste zaustavili signal, a zatim ponovite ovaj korak. Nakon što čujete zvučni signal, ostatak procedure morate da završite za 60 sekundi.

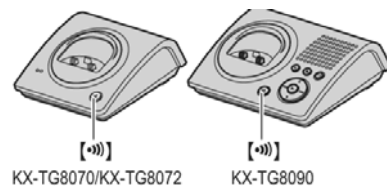

- [MENU] (desni softverski taster), pritisnite [OK]

- [▲]/[▼]: odaberite „Registration“, pritisnite [OK]

- [▲]/[▼]: odaberite „Register Handset“, pritisnite [OK]

- [▲]/[▼]: odaberite broj baze i pritisnite [OK]

- Prikazuje se poruka „Enter PIN“. Unesite PIN baze (uobičajeno: „0000“), pritisnite [OK]

Opcionalne usluge (Caller ID i SMS)

Ako se pretplatite na Caller ID uslugu, možete da:

– prikazete informacije o pozivaocu

Da biste koristili SMS, morate da se pretplatite na Caller ID i/ili odgovarajuću uslugu.

SMS (Short Message Service)

