


# Panasonic

## Uputstvo za upotrebu

### Digitalni bežični telefon Model br. KX-TG8200FX KX-TG8202FX

### Digitalni bežični sistem za odgovor na pozive Model br. KX-TG8220FX

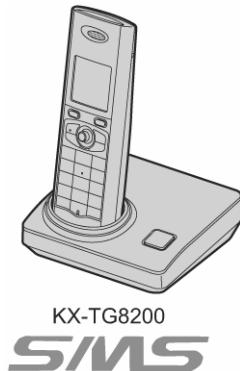

Uredaj je kompatibilan sa Caller ID funkcijom i SMS uslugom. Ako želite da koristite ove funkcije, morate da obezbedite preplatu kod provajdera/telefonske kompanije.

Punite baterije oko 7 sati pre prve upotrebe.

Molimo vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za potrebe budućeg informisanja.

Videofon Servis  
[www.videofon.rs](http://www.videofon.rs)  
Podrska: 011/2607-888

### ❖ Sadržaj

<b>Uvodne informacije.....</b>	<b>2</b>
❖ Oprema (priložena oprema) .....	2
❖ Dodatna oprema .....	2
❖ Važne informacije .....	2
<b>Položaj kontrola .....</b>	<b>3</b>
❖ Osnova uredaja .....	3
❖ Slušalica .....	3
❖ Ikone na ekranu slušalice .....	3
❖ Povezivanje uredaja .....	4
❖ Instalacija/zamena baterija .....	4
❖ Punjenje baterija .....	4
❖ Režim za zaštitu ekrana .....	5
❖ Uključivanje/Isključivanje uređaja .....	5
<b>Priprema uređaja pre upotrebe.....</b>	<b>5</b>
❖ Regionalne postavke .....	5
❖ Jezik poruka .....	5
❖ Izbor moda za pozivanje (tonsko/pulsno) .....	5
❖ Podešavanje datuma i vremena .....	5
<b>Pozivanje.....</b>	<b>5</b>
❖ Razgovor preko spikerfona.....	5
❖ Pozivanje na osnovu liste poziva.....	5
❖ Odgovor na poziv .....	6
❖ Praktične funkcije tokom poziva .....	6
<b>Upotreba imenika.....</b>	<b>6</b>
❖ Imenik slušalice .....	6
<b>Postavka slušalice .....</b>	<b>7</b>
<b>Postavka baze uredaja.....</b>	<b>8</b>
<b>Upotreba Caller ID usluge .....</b>	<b>9</b>
❖ Lista poziva (Caller list) .....	9
<b>SMS (usluga kratkih poruka).....</b>	<b>10</b>
❖ Upotreba SMS usluge .....	10
❖ Uključivanje/isključivanje SMS-a .....	10
❖ Memorisanje brojeva centra za SMS poruke .....	10
❖ Slanje poruke .....	10
❖ Prijem poruke .....	10
❖ SMS postavke .....	11
<b>Sistem za odgovor na pozive.....</b>	<b>11</b>
❖ Pozdravna poruka .....	11
❖ Slušanje poruka .....	11
❖ Upotreba direktnih komandi .....	12
❖ Upotreba sa udaljene lokacije .....	12
❖ Vodič kroz postavku sistema za odgovor na pozive .....	12
<b>Upotreba više uredaja.....</b>	<b>13</b>
❖ Upotreba dodatnih uredaja .....	13
❖ Registrovanje slušalice na bazu .....	13
❖ Interkom razgovor između slušalica .....	13
❖ Transfer poziva između slušalica, konferencijski razgovori .....	13
❖ Kopiranje informacija iz imenika .....	14
<b>Korisne informacije.....</b>	<b>14</b>
❖ Unos karaktera .....	14
❖ Kada pišete SMS poruke .....	14
❖ Poruke o greškama .....	15
❖ Otklanjanje problema .....	15
❖ Specifikacija.....	16

## Uvodne informacije

Hvala vam na kupovini novog Panasonic digitalnog bežičnog telefona.  
Sačuvajte originalni račun za potrebe servisiranja uređaja.

Serijski broj (sa donje strane baze) \_\_\_\_\_

Datum kupovine uređaja \_\_\_\_\_

Ime i adresa prodavca \_\_\_\_\_

**Napomena:**

- Ako imate problema, kontaktirajte prodavca opreme.

**Deklaracija o usklađenosti:**

- Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je njegova oprema napravljena u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC.


Deklaracija o usklađenosti za relevantne Panasonic proizvode opisane u ovom priručniku može se preuzeti sa web lokacije:

<http://www.doc.panasonic.de>


**Kontakt:**

Panasonic Services Europe  
Division of Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Testing Centre  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

**Vaš telefon**

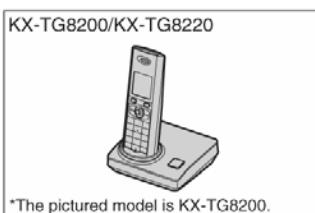


\*The pictured model is KX-TG8200.

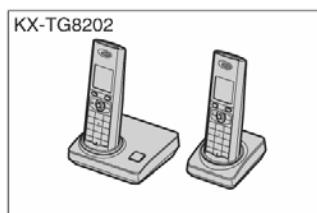

Prikazan je model KX-TG8200.

## ❖ Oprema (priložena oprema)

Broj	Deo	Količina	
		KX-TG8200 KX-TG8220	KX-TG8202
1	Ispravljač napona za bazu (deo br. PQLV207CE)	1	1
2	Telefonski kabl	1	1
3	Punjive baterije AAA (R03) (deo br. HHR-55AAAB)	2	4
4	Poklopac slušalice (na slušalici u vreme kupovine)	1	2
5	Punjač (deo br. PQLV30056Z)	-	1
6	Ispravljač napona za punjač (deo br. PQLV209CE)	-	1



## ❖ Dodatna oprema

Broj	Broj modela	Opis
1	KX-TGA8200FX	Dodatna slušalica
2	KX-TCA828EX	Šnala za kaiš
3	KX-TCA94EX	Komplet za razgovor
4	KX-A272	DECT repetitor

②      ③



**Napomena:**

- Kada zamenjujete baterije, upotrebite isključivo 2 punjive AAA (R03) nikl-metal-hidrid (Ni-MH) baterije. Preporučujemo vam upotrebu Panasonic punjivih baterija (model: P03P).
- Rezervne baterije mogu imati drugačiji kapacitet od baterija iz opreme.

## ❖ Važne informacije

### Opšte informacije

**Upozorenje:**

- Koristite isključivo napajanje koje je deo standardne opreme uređaja.
- Nemojte da priključujete ispravljač na utičnicu koja ne ostvaruje standardan napon od 220-240V.**
- Ovaj uređaj ne može da sproveđe poziv u sledećim situacijama:
- Ako prenosiva slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.
- Tokom prekida napajanja.
- Ako je tastatura zaključana (key lock)
- Nemojte da otvarate osnovu uređaja, punjač ili slušalicu (izuzev radi promene baterija).
- Uredaj ne treba koristiti u blizini opreme za medicinsku/intenzivnu negu i od strane osoba sa ugradjenim pejsmejkerom.
- Vodite računa o tome da strani objekti ne padnu na uređaj i da ne dodje do prolivanja tečnosti po uređaju. Nemojte da izlažete ovaj uređaj intenzivnom dimu, prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.

**Radno okruženje**

- Nemojte da koristite uređaj u blizini vode.
- Ovaj uređaj treba udaljiti od izvora toplosti kao što su radijatori ili štednjaci. Ne treba ga instalirati u prostorijama sa temperaturom ispod 5°C ili iznad 40°C.

**Upozorenje**

- Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, nemojte da izlažete ovaj uređaj kiši i drugim oblicima vlage.
- Isključite uređaj iz mrežne utičnice ako primetite dim, neuobičajen miris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu da dovedu do požara ili strujnog udara. Proverite da li je dim ugušen i kontaktirajte servisera.
- Nemojte da prolivate tečnost (deterdžent, sredstvo za čišćenje) na kabl telefonske linije i nemojte da dozvolite da kabl bude vlažan. Na ovaj način može se izazvati požar. Ako se kabl navlaži isključite ga sa telefonskog priključka i nemojte da ga koristite.
- Nemojte da instalirate uređaj u blizini drugih uređaja sa automatskom kontrolom (automatska vrata i protivpožarni alarmi). Radio talasi ovog uređaja mogu da izazovu kvar automatskog uređaja.
- Redovno čistite prašinu sa ispravljača napona/priključka za napajanje. Nataložena prašina može da izazove požar.
- Vodite računa o tome da ne dođe do oštećenja kabla za napajanje/priključka. U tom slučaju može doći do kratkog spoja, strujnog udara i/ili požara.
- Nemojte da dodirujete priključak za napajanje mokrim rukama.
- Ispravljač (AC adapter) se koristi kao glavni uređaj za prekid napajanja, zbog toga, vodite računa o tome da mrežna utičница bude u blizini uređaja i dostupna.


**Mere opreza u vezi baterije**

- Upotrebljavajte isključivo preporučene baterije. **Upotrebjavajte isključivo punjive baterije.**
- Nemojte da meštate stare i nove baterije.
- Nemojte da bacate baterije u vatu jer može doći do eksplozije. Proverite lokalne regulative za odlaganje specijalnog otpada.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobođeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progutate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dođe u kratak spoj sa provodnicima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Punite baterije u skladu sa informacijama datim u ovom uputstvu za upotrebu.
- Koristite isključivo priloženu osnovu uređaja (ili punjač) za punjenje baterija. Nemojte da otvarate bazu uređaja (ili punjač). U suprotnom, može doći do deformacije ili eksplozije baterija.

## Položaj kontrola


### ❖ Osnova uredjaja

(KX-TG8200/KX-TG8202)

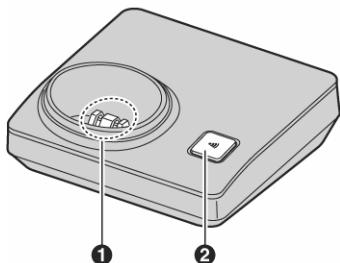

1 Kontakti za punjenje

2 [••] (Page)

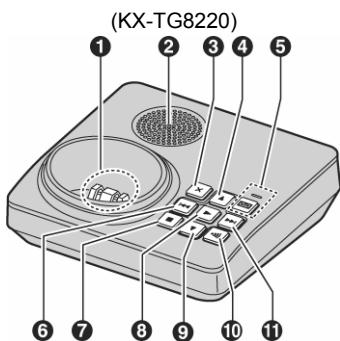

1 Kontakti za punjenje

2 Zvučnik

3 [X] (Erase)

4 [▲] (Volume : up )

5 [☎] (Answer on)/Answer on indikator

6 [KK] (Repeat)

7 [■] (Stop)

8 [▶] (Play)/Indikator poruke

9 [▼] (Volume : down )

10 [••] (Page)

11 [▶▶] (Skip)

4 [ ] (Talk)

5 [ ] (spikerfon)

6 Priklučak za komplet za razgovor.

7 Tasteri za pozivanje

8 [R] (Recall)

9 Prijemnik

10 Display

11 [ ] (Off/Power))

12 [C/M] (Clear/Mute)

13 [INT] (Intercom)

14 Mikrofon

15 Kontakti za punjenje

### Upotreba navigacionog tastera

Pritisnite taster [<▲]/[▼]/[▶]/[◀] da biste se kretali kroz menije i odabrali stavke sa ekrana.



Volume up



Volume down

### Podešavanje nivoa zvuka

Pritisnite [<▲] ili [<▼>] tokom razgovora.

### Softverski tasteri

Slušalica sadrži 2 softverska tastera i navigacioni taster.Pritiskom na ove tastere biće vam prikazane njihove opcije na ekranu iznad.




### ❖ Ikone na ekranu slušalice

Ikona	Objašnjenje
[ ]	U dometu baze. Indikator trepće kada slušalica traži bazu.
[ ]	Spikerfon je uključen.
[ ]	Slušalica je angažovana spoljašnjim pozivom
[ ]	Propušten poziv* <sup>1</sup>
[ ]	Kada je ikona prikazana pored ikone baterije:Uključen je sistem za odgovor na pozive* <sup>2</sup> . Kada je ikona prikazana brojem: Snimljena je nova poruka* <sup>2</sup> .
[ ]	Sistem za odgovor na pozive je pun* <sup>2</sup> .
[ ]	Sistem za odgovor na pozive odgovara pozdravnom porukom, a poruka pozivaoca se ne snima* <sup>2</sup> .
[ ]	Nivo baterije
[ ]	Alarm je uključen.
[ ]	Funkcija za unapredjene glase postavljena je na visoke ili niske tonove.
[ ]	Uključen je mod za privatne pozive.
[ ]	Zvono je isključeno
[ ]	Uključen noćni mod.
[ ]	Prikazan je br.slušalice.
- 1 -	Prikazan je br.bazne jedinice
[ ]	Primljena je nova SMS poruka* <sup>3</sup>
[ ]	Vaša SMS poruka sadrži više od 160 karaktera* <sup>3</sup> .
[ ]	SMS memorija je puna* <sup>3</sup> .
[IN USE]	Liniju koristi druga slušalica ili baza. Sistem za odgovor na pozive koristi druga slušalica ili baza* <sup>2</sup> .

\*<sup>1</sup> Samo preplatnici Caller ID usluge.

\*<sup>2</sup> KX-TG8220.

\*<sup>3</sup> Samo korisnici SMS usluge.

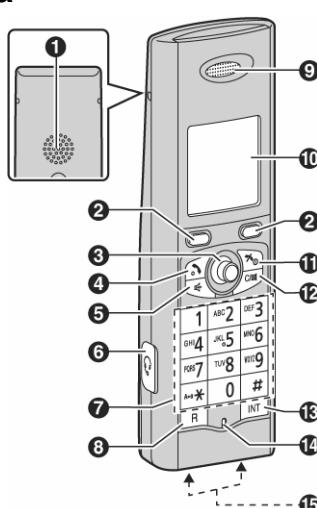

1 Zvučnik

2 Softverski tasteri

3 Navigacioni taster

## Ikonе menija

U pripremnom modu, pritiskom na navigacioni taster prikazujete glavni meni slušalice. Iz ovog menija možete da pristupite različitim funkcijama i postavkama.

Ikona menija	Meni/funkcija
	Caller List (lista poziva)
	SMS (usluga kratkih poruka)
	Time settings (podešavanje vremena)*1.
	Answer System (sistem za odgovor na pozive)*2
	Handset Setup (postavka slušalice)
	Base Unit Setup (postavka baze)
	Display Setup (postavka prikaza)

\*1 KX-TG8200/KX-TG8202

\*2 KX-TG8220


## Ikonе softverskih tastera

Ikona	Objašnjenje
	Vraćanje na prethodni ekran
	Prikaz menija
	Prihvatanje aktuelnog izbora
	Prikaz prethodno pozvanog broja
	Otvaranje imenika slušalice
	Prikaz menija za pretraživanje imenika
	Isključivanje funkcije za zaključavanje tastature
	Prikaz za unos karaktera
	Zaustavljanje operacije snimanja ili reprodukcije pozdravne poruke*1
	Zaustavljanje operacije reprodukcije poruke*1
	Unos pauze u broj za poziv
	Brisanje odabrane stavke
	Bez funkcije

\*1 KX-TG8220

## ❖ Povezivanje uređaja

Povežite kabl telefonske linije sve dok se ne zaključa u bazu i priključak telefonske linije (1). Povežite kabl ispravljača napona (2) u bazu (3).

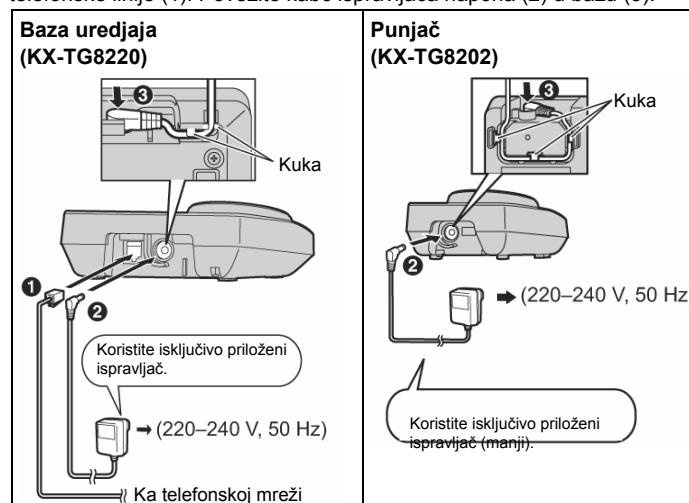

### Napomene:

- Uređaj možda neće raditi pravilno ako koristite kabl telefonske linije koji nije priložen uz uređaj.

### Napomene:

- Nemojte da instalirate uređaj tokom oluje.
- Ispravljač napona mora biti neprekidno priključen. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe.)
- Ispravljač napona treba da bude priključen na vertikalnu ili zidnu mrežnu utičnicu. Nemojte da ga priključujete na tavaničnu utičnicu zato što ispravljač može da ispadne iz utičnice.
- Uređaj ne može da radi tokom prekida napajanja. Preporučujemo vam da povežete standardni telefon na istu liniju.

### Pozicija uređaja

- Radi maksimalnog radnog rastojanja i otklanjanja šuma udaljite uređaj od električnih aparata (TV, radio uređaj, PC ili drugi telefon) i postavite ga na praktičnu, užvišenu, centralnu poziciju.

## ❖ Instalacija/zamena baterija

### Važno:


- Koristite isključivo punjive baterije. Koristite isključivo punjive Ni-MH baterije AAA (R03) formata.
- Nemojte da koristite alkalne, manganske ili Ni-Cd baterije.
- Vodite računa o polaritetu baterija prilikom instalacije.
- Obrišite polove baterija suvom tkaninom.
- Prilikom instaliranja baterija nemojte dodirivati njihove polove ili kontakte u uređaju.
- Kada menjate baterije, preporučujemo vam Panasonic punjive baterije.

1 Pritisnite zarez na poklopcu i pomerite poklopac u smeru strelice.

2 Unesite prvo negativan pol baterije. Zatvorite poklopac odeljka za baterije.

## ❖ Punjenje baterija

Postavite slušalicu na bazu uređaja oko 7 sati pre prve upotrebe. Prilikom punjenja na ekranu je prikazana poruka: "Charging" Kada je baterija puna na ekranu je prikazana poruka : "Charge Complete"

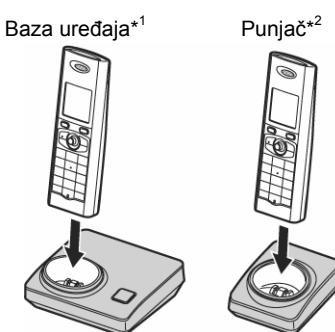

\*1 Prikazan je model KX-TG8200.

\*2 KX-TG8202

### Napomena:

- Normalno je da se slušalica zagreva tokom punjenja.
- Ako odmah želite da upotrebite uređaj, punite baterije najmanje 15 minuta.
- Očistite jednom mesečno kontakte za punjenje na slušalici i bazi pomoći meke, suve tkanine. U suprotnom, baterija se možda neće napuniti pravilno. Čistite kontakte češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili visokoj vlažnosti.

Prikazana ikona	Snaga baterije
	Potpuno puna baterija
	Srednja snaga baterije
	Niska snaga baterije. Ako indikator trepće, potrebno je punjenje.

### Performanse Panasonic Ni-MH baterija

Operacija	Radno vreme
Pri neprekidnoj upotrebi	12 sati maksimalno
Pri neprekidnom pripremnom modu.	150 sati maksimalno

**Napomena:**

- Normalno je da baterije ne ostvare pun kapacitet prilikom prvog punjenja. Maksimalne performanse se ostvaruju nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja (upotrebe).
- Performanse baterije zavise od učestalosti upotrebe.
- Čak i nakon punjenja slušalice, slušalicu možete da ostavite na bazi ili punjaču bez uticaja na baterije.
- Snaga baterija možda neće biti prikazana tačno nakon zamene baterija. U tom slučaju, postavite slušalicu na bazu ili punjač i punite je najmanje 7 sati.

**❖ Režim za zaštitu ekrana**

Pozadinsko osvetljenje ekrana slušalice isključuje se nakon 60 sekundi neaktivnosti ukoliko se slušalica ne nalazi na bazi ili punjaču. Pritisnite [OK] da bi ste ponovo uključili ecran.

**❖ Uključivanje/Isključivanje uređaja**

Uključivanje se obavlja pritiskom na taster [OK] u trajanju od 1 sekunde

Isključivanje se obavlja pritiskom na taster [OK] u trajanju od 2 sekunde.

**Priprema uređaja pre upotrebe****❖ Regionalne postavke**

Možete da pripremite uređaj za upotrebu postavki koje odgovaraju zemlji. Jezik i druge postavke biraju se u skladu sa tim.

**Napomena:**

- Jezik poruka menja se samo za slušalicu koja je upotrebljena za izbor regionalne postavke. Morate da promenite jezik za ostale slušalice.

**❖ Jezik poruka**

Dostupno je 15 jezika.

Možete da odaberete "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "LIETUVIŠKAI", "Latviešu", "Romana", "Български", "Srpski", "МАКЕДОНСКИ" ili "Shqip".

1 Pritisnite [OK] → [OK]

2 Odaberite pomoću kursorskih tastera i pritisnite [OK].

3 Pomerite džojstik gore ili dole i odaberite „Display Setup“ → [OK]

4 Pomerite džojstik gore ili dole i odaberite „Select Language“ → [OK]

5 Pomerite džojstik gore ili dole da odaberete željeni jezik → [OK] → [OK]

**Napomena**

- Ako odaberete jezik koji ne možete da pročitate, pritisnite [OK] → [OK] → [OK] → pomerite džojstik dole 2 puta → [OK] → pomerite džojstik dole 3 puta → [OK] → [▲] ili [▼]: odaberite željeni jezik, → [OK] → [OK].

**❖ Izbor moda za pozivanje (tonsko/pulsno)**

Promenite mod za pozivanje u zavisnosti od vaše telefonske linije.

„Tone“: odaberite ovu opciju ako telefonska linija podržava tonsko biranje broja.

„Pulse“: odaberite ovu opciju ako telefonska linija podržava pulsno ili kružno biranje broja.

1 Pritisnite (navigacioni taster).

2 Odaberite pomoću kursorskih tastera i pritisnite [OK].

3 Pomerite džojstik gore ili dole i odaberite „Call Options“ → [OK].

4 Pomerite džojstik gore ili dole i odaberite „Dial Mode“ → [OK].

5 Pomerite džojstik gore ili dole da odaberete željeni mod → [OK] → [OK]

**❖ Podešavanje datuma i vremena**

- Pritisnite (navigacioni taster).
- Odaberite pomoću kursorskih tastera i pritisnite [OK].
- Pomerite džojstik gore ili dole da odaberete „Time Settings“ → [OK].
- Pomerite džojstik gore ili dole da odaberete „Set Date & Time“ → [OK].
- Unesite aktuelni datum, mesec i godinu u dvocifrenom formatu za svaki podatak.  
Primer: 17. Maj 2007.  
Pritisnite [1][7][0][5][0][7]
- Unesite vreme (sat i minute u dvocifrenom formatu).  
Primer: 3:30 PM  
Pritisnite [0][3][3][0], zatim [\*] sve dok se ne prikaže "03:30 PM".
- Pritisnite [OK] i pritisnite → [OK]

**Napomena:**

- Da ispravite vrednost upotrebite džojstik da biste pomerili cursor na željenu cifru, a zatim sprovedite ispravku.
- Datum i vreme možda neće biti tačni nakon prekida napajanja. U tom slučaju podesite datum i vreme ponovo.

**Pozivanje**

- Podignite slušalicu i pozovite telefonski broj.  
Da ispravite pogrešan broj, pritisnite [C] i unesite tačan broj.
- Pritisnite taster.
- Kada završite sa razgovorom, pritisnite [OK] taster ili postavite slušalicu na bazu ili punjač uređaja.

**❖ Razgovor preko spikerfona**

- Tokom poziva, pritisnite [OK] taster da uključite spikerfon.  
Govorite naizmenično sa sagovornikom.
- Kada završite razgovor, pritisnite [OK].

**Napomena:**

- Radi najboljih performansi, koristite spikerfon u tihom okruženju.
- Da se vratite na prijemnik, pritisnite [OK].

**Podešavanje nivoa zvuka slušalice ili prijemnika**

Pomerite džojstik gore ili dole tokom razgovora.

**❖ Pozivanje na osnovu liste poziva**

Poslednjih 10 pozvanih brojeva memorije se u REDIAL listu. (do 24 cifre).

**Da pozovete poslednji broj**

- Pritisnite (desni softverski taster)
- Pritisnite [▲/▼] da odaberete broj.
- Pritisnite [OK]/[OK]
  - Ako pritisnete taster [OK] dok je sagovornik na vezi, uređaj će automatski pozivati poslednji broj više puta
  - Da bi ste otkazali ovu opciju pritisnite [OK].

**Da obrišete/uređete/memorišete brojeve iz redial liste**

- Pritisnite (desni softverski taster)
- Pritisnite [▲/▼] da odaberete željeni broj, zatim pritisnite [OK].
- Sprovedite željenu operaciju:

**Uređivanje broja i pozivanje:**  
[▲/▼]: odaberite „Edit and Call“, pritisnite [OK], upotrebite džojstik da pomerite cursor, promenite broj i pritisnite [OK].

**Brisanje brojeva:**

[▲/▼]: odaberite „Erase“ ili „Erase All“, pritisnite [OK], pritisnite [OK], pritisnite [YES], pritisnite [OK], i pritisnite [OK].

**Skladištenje brojeva u imenik:**

[▲/▼]: odaberite „Add Phonebook“, pritisnite [OK], unesite ime (do 16 karaktera), pritisnite [OK], izmenite broj ako je neophodno, pritisnite [OK], pritisnite [▲/▼] da izaberete željenu kategoriju, pritisnite [OK], pritisnite [▲/▼], odaberite [SAVE], pritisnite [OK] i [OK].

**Napomena:**

Kada uređujete broj:

- Ako želite da obrišete broj, postavite cursor na broj i pritisnite [C].
- Ako želite da unesete broj, postavite cursor sa desne strane od mesta gde želite da unesete broj. Pritisnite taster za pozivanje.

## Unos pauze (za korisnike PBX/long distance usluge)

Pauza je potrebna kada sprovodite pozive preko PBX-a ili ako koristite long distance uslugu.

**Primer:** Ako morate da pozovete [0] pre poziva spoljašnjeg broja, verovatno ćete morati da unesete pauzu nakon [0] sve dok ne čujete izlazni signal.

1 Pritisnite [0], pritisnite taster

2 Pozovite željeni telefonski broj i pritisnite

### Napomena:

- Svaki put kada pritisnete , u broj se unosi pauza od 3 sekunde.

Pritisnite taster više puta ako želite dužu pauzu.

## ❖ Odgovor na poziv

1 Podignite slušalicu i pritisnite ili kada se uređaj oglaši zvonom. Takođe možete odgovoriti na poziv pritiskom na neki od numeričkih tastera [0], [9] ili [#].

2 Kada završite razgovor, pritisnite ili postavite slušalicu na punjač ili punjač.

### Auto talk funkcija

Na poziv možete da odgovorite jednostavnim dizanjem slušalice sa baze ili punjača.

### Podešavanje nivoa zvona prilikom prijema poziva

Pomerite džoystik gore ili dole.

### Da pronadjete slušalicu

Pomoću ove funkcije možete da pronadjete zaturenu slušalicu.

1 Pritisnite na bazi uređaja.

2 Da prekinete signal za pozivanje slušalice, pritisnite na bazi ili na slušalici.

## ❖ Praktične funkcije tokom poziva

### Isključivanje zvuka (Mute)

Možete da isključite zvuk (koji čuje druga strana) tokom razgovora. Kada je ova funkcija uključena, možete da čujete drugu stranu ali sagovornik ne može da čuje vas.

Da isključite vaš glas, pritisnite .

Da se vratite na razgovor, pritisnite ponovo.

### R taster

[R] taster se koristi za pristup specijalnim funkcijama PBX-a, kao što su transfer poziva na lokal ili pristup opcionalim uslugama telefonske kompanije.

### Privremeno tonsko biranje (za korisnike kružnog ili pulsнog biranja broja)

Možete privremeno da promenite način biranja broja (u tonsko biranje) kada vam je to potrebno za pristup uslugama tonskog biranja (na primer, telefonska bankarska usluga).

1 Sprovedite poziv.

2 Pritisnite [\*] kada se od vas zatraži da unesete vaš kod ili PIN, zatim pritisnite odgovarajuće taster.

### Napomena:

- Uredaj se vraća na pulsnu biranje broja kada prekinete vezu.

### Funkcija za unapređenje glasa

Možete da promenite kvalitet zvuka na prijemniku tokom razgovora.

1 Pritisnite tokom spoljašnjeg poziva.

2 Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ] da odaberete „Voice Enhancer“ i pritisnite [OK].

3 Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ] da odaberete „High Tone“ ili „Low Tone“ i pritisnite [OK]. Prikazuje se indikator .

### Zaključavanje tastature (Key lock)

Slušalicu možete da zaključate i sprečite pozivanje ili promenu postavki. Na dolazeće pozive možete da odgovorite ali će ostale funkcije biti zaključane dok je ova funkcija aktivna.

Da zaključate tastaturu, pritisnite i držite oko 3 sekunde.

• Prikazuje se indikator .

• Da otključate tastaturu, pritisnite i držite oko 3 sekunde.

• Dok je ova funkcija aktivna ne možete da pozivate brojeve za hitne slučajeve.

## Snimanje razgovora(KX-TG8220)

### Vazno:

Pre snimanja razgovora trebalo bi da obavestite sagovornika da će razgovor biti snimljen.

- Pritisnite u toku pozivanja
- [ $\Delta/\nabla$ ]: "Record Call", pritisnite [OK]
- Da prekinete snimanje pritisnite

### Deljenje poziva

Korisnik druge slušalice može da se pridruži postojećem spoljašnjem pozivu.

Da biste se priključili razgovoru, pritisnite ili dok je druga slušalica angažovana spoljašnjim pozivom.

Korisnik druge slušalice ne može da se pridruži spoljašnjem pozivu koji se snima.

### Privatan poziv

Opcija privatnog poziva omogućava vam da sprečite druge korisnike da se pridružuju razgovoru sa spoljašnjim pozivacima. Da bi ste dozvolili drugim korisnicima da se pridruže vašem razgovoru, ostavite isključenu ovu opciju. Podrazumevana postavka je [OFF].

- Pritisnite tokom spoljnog razgovora.
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ] i odaberite „Privacy“, a zatim pritisnite [OK]
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ]:[ON] ili [OFF], pritisnite [OK]  
Kada je ova opcija uključena, prikazuje se indikator

**Napomena:** Ova opcija se isključuje nakon završetka razgovora.

## Upotreba imenika

### ❖ Imenik slušalice

Imenik slušalice omogućava vam da sprovedete poziv bez ručnog unosa broja. Možete da memorišete do 200 imena i telefonskih brojeva u imenik slušalice.

### Dodavanje unosa u imenik slušalice

- Pritisnite i nakon toga pritisnite .
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ], odaberite „New Entry“, zatim pritisnite [OK].
- Unesite ime sagovornika (maksimalno 16 karaktera), zatim pritisnite [OK].
- Unesite broj sagovornika (maks. 24 cifre) i pritisnite [OK]
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ] i odaberite željenu kategoriju, pritisnite [OK]
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ]:Odaberite „Save“, pritisnite [OK] i pritisnite .

### Kategorije

Kategorije mogu da vam pomognu u brzom i jednostavnom pronalaženju unosa iz imenika. Kada dodajete unose u imenik, unose možete da dodelite željenoj kategoriji. Možete da promenite imena kategorija ("Friends", "Family", itd.) i nakon toga pretražujete unose prema kategoriji. Dodatne funkcije su dostupne za Caller ID pretplatnike.

### Promena naziva kategorija

- Pritisnite (levi softverski taster) , pritisnite .
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ]: odaberite "Category" , pritisnite [OK]
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ]: odaberite željenu kategoriju, pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ]: odaberite "Category Name", pritisnite [OK].
- Promenite naziv (maksimalno 10 karaktera), pritisnite [OK] i pritisnite .

### Pronalaženje unosa i pozivanje iz imenika

#### Skrolovanje kroz unose

- Pritisnite .
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ] da prikažete željni unos.
- Pritisnite .

#### Pretraživanje prema prvom karakteru

- Pritisnite (levi softverski taster).
- Pritisnite taster [0]-[9] koji sadrži karakter koji tražite.
  - Pritisnite isti taster više puta da prikažete prvi unos koji počinje odabranim slovom.
  - Ako ne postoji unos koji odgovara slovu koje ste odabrali biće prikazan sledeći unos.
  - Da promenite mod za unos karaktera pritisnite , pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ]: odaberite "Index Search", pritisnite [OK], pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ]: odaberite mod za unos karaktera i pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta/\nabla$ ] da skrolujete kroz imenik.
- Pritisnite .

## Pretraživanje prema kategoriji

- 1 Pritisnite [ ] (levi softverski taster) , pritisnite [ ]
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Category Search" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite željenu kategoriju i pritisnite [OK].  
Ako odaberete opciju "All" uređaj će prekinuti pretragu.
- 4 Pritisnite [▲]/[▼] da skrolujete kroz imenik.
- 5 Pritisnite [ ]

## Uredjivanje unosa iz imenika

- 1 Pronadjite željeni unos zatim pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite "Edit", zatim pritisnite [OK].
- 3 Promenite ime po potrebi (16 karaktera maksimalno) → [OK].
- 4 Promenite broj po potrebi (24 cifre maksimalno) i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite željenu kategoriju i pritisnite [OK].
- 6 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite "Save", pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

## Brisanje unosa

### Brisanje unosa

- 1 Pronadjite željeni unos zatim pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Erase", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

### Brisanje svih unosa

- 1 Pritisnite [ ] (levo softversko dugme) i pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Erase All" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Yes" i pritisnite [OK]
- 4 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

## Pozivanje jednim pritiskom (One touch dial)

### Dodeljivanje unosa iz imenika tasteru za poziv jednim pritiskom

Nakon dodeljivanja unosa iz imenika, tasteri [1] do [9] se mogu upotrebiti za poziv jednim pritiskom.

- 1 Pronadite željeni unos i pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite "One Touch Dial" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite željeni taster i pritisnite [OK].
  - Ako je taster već upotrebljen, indikator "\*" se prikazuje pored broja. Ako odaberete ovaj taster, možete da upišete novi broj na odabrani taster.
- 4 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite "Save", pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

### Pozivanje pomoću one touch dial tastera

- 1 Pritisnite i držite željeni taster ([1] do [9]).
- Možete da proverite ostale tastere pomeranjem džoystika nagore ili nadole.

- 2 Pritisnite [ ].

### Brisanje unosa sa one touch dial tastera

- 1 Pritisnite i držite željeni taster ([1] do [9]) i pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Erase" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

## Chain dial funkcija

Ova funkcija omogućava vam pozivanje telefonskog broja iz imenika tokom razgovora. Ovu funkciju možete da upotrebite da pozovete pozivni broj za pristup ili PIN broj bankovnog računa koji ste memorisali u imeniku.

- 1 Tokom razgovora, pritisnite [ ].

- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite željeni unos.

- 3 Pritisnite [OK] da pozovete broj.

### Napomena

Ako koristite pulsno pozivanje, morate da pritisnete [\*] da biste promenili režim za pozivanje u tonsko biranje pre sprovođenja Chain Dial funkcije. Kada dodajete unose u imenik slušalice, preporučujemo vam da dodatate [\*] na početak telefonskog broja koji želite da pozovete na ovaj način.

## Postavka slušalice

### Da podešite slušalicu:

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pomerite džoystik da biste odabrali [ ] → [OK].
- 3 Pomerite džoystik gore ili dole da biste odabrali željenu stavku u meniju → [OK].
- 4 Pomerite džoystik gore ili dole da biste odabrali željenu podstavku u pod meniju → [OK].
- 5 Pomerite džoystik gore ili dole da biste odabrali željenu postavku i pritisnite [OK].  
Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate.  
Da izadjete iz postavke, pritisnite [ ].

Odabrana stavka biće označena na ekranu.

Meni slušalice	Pod-meni	Pod meni 2 Funkcija (uobičajena postavka)
Time Settings	Set Date & Time	
	Alarm	
Ringer Setup	Ringer Volume	Nivo zvona slušalice (Maximum)*1
	Ext.Ringtone	Zvono za spoljašnje pozive („Ringtone1“)*2,3
	Night Mode	Start/End (23:00 / 06:00) On / Off ("Off") Ring Delay ("60 sec.")
	Select Category	
Display Setup	Wallpaper	(Wallpaper 1)
	Display Colour	("Colour1")
	Standby Display	("Off")*4
	Select Language	(„English“)*5
	Contrast	(Contrast 3)
Registration	Register H.set	
Select Base	-	( "Auto" )
Other Options	Keytones	( „On“ )
	Auto Talk	( " Off " )

- \*1 Kada je zvono isključeno, indikator [ ] se prikazuje i slušalica neće oglašavati spoljašnje pozive. Međutim, slušalica se oglašava:
  - maksimalnom jačinom za pejdžing
  - minimalnom jačinom za alarm i interkom pozive
- \*2 Ako odaberete neku od melodija, melodija se oglašava nekoliko sekundi ako pozivalac spusti slušalicu pre nego što odgovorite. Možete da čujete signal za poziv kada odgovorite.
- \*3 Melodije ovog uređaja korišćene su sa dozvolom Copyrights Vision Inc. iz 2006.
- \*4 "Off": Prikazuje se datum i vreme  
- "Handset Number": Prikazuje se broj slušalice "[1]"  
- "Base Number": Prikazuje se broj baze "-1-"
- \*5 Bira se sledeći jezik ako odaberete sledeće regionalne kodove kada menjate regionalnu postavku uređaja:  
"Other" = „English“  
"Česka republika" = „Čeština“  
"Slovensko" = „Slovenčina“

## Specijalne instrukcije za podešavanje vremena

### Alarm

Alarm sa oglašava u trajanju od 3 minuta, jednom ili svakog dana. Prethodno morate da odaberete datum i vreme.

- 1 Pritisnite [ ], odaberite [ ] i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Time Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Alarm", zatim pritisnite [OK] dva puta.
- 4 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite mod alarma i pritisnite [OK].  
"Off" Alarm je isključen. Pritisnite [OK] ponovo, zatim pritisnite [ ] da završite proceduru.  
"Once" Alarm se oglašava jednom u odabranu vreme. Unesite željeni datum i mesec.  
"Daily" Alarm se oglašava svakog dana u odabranu vreme.
- 5 Unesite željeno vreme (sat i minut) i pritisnite [OK].
- 6 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite željeni tip zvona i pritisnite [OK].
- 7 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Save", pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

**Napomena**

- Da isključite alarm, pritisnite bilo koji numerički taster
- U toku razgovora ili interkom moda, alarm se ne oglašava sve dok se razgovor ne završi.
- Ako odaberete "Once", postavka se menja u "Off" nakon alarma.

**Specijalne instrukcije za podešavanje tipa zvona****Noćni mod**

Omogućava vam izbor perioda tokom koga slušalica neće oglašavati dolazeće pozive. Funkcija je korisna kada ne želite da vas iko ometa. Noćni mod se može zasebno postaviti za slušalicu i za bazu.

Pomoću kategorija iz imenika slušalice, možete da odaberete sagovornike čiji će pozivi biti propušteni tokom ovog moda (samo za preplatnike Caller ID usluge). Prethodno morate da podesite datum i vreme.

**Napomena**

Preporučujemo vam da kod uključivanja ove funkcije zvono na bazi bude isključeno (KX-TG8220).

**Izbor početnog i završnog vremena**

- 1 Pritisnite [ ] → [ ] → [OK].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Ringer Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Night Mode", zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Start/End", zatim pritisnite [OK].
- 5 Unesite željeno početno vreme.
- 6 Unesite željeno završno vreme.
- 7 Pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

**Uključivanje/isključivanje noćnog moda**

- 1 Pritisnite [ ] → [ ] → [OK].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Ringer Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Night Mode", zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "On/Off", zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "On" ili "Off", zatim pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

**Napomena:**

Kada je noćni mod uključen prikazuje se [ ].

**Podešavanje kašnjenja zvona za noćni mod**

Ova opcija aktivira zvono slušalice tokom noćnog moda ako sagovornik ostane na vezi dovoljno dugo. Nakon odabranog perioda, slušalica se oglašava. Ako odaberete "No Ringing", slušalica se neće oglašavati tokom noćnog moda.

- 1 Pritisnite [ ] → [ ] → [OK].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Ringer Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Night Mode", zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Ring Delay", zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite željenu postavku, zatim pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

**Napomena:**

Kada sistem za odgovor na pozive odgovori, ova funkcija neće raditi (KX-TG8220).

**Izbor kategorija za koje se noćni mod ne primenjuje**

- 1 Pritisnite [ ] → [ ] → [OK].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Ringer Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Night Mode", zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Select Category", zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite brojve željenih kategorija, zatim pritisnite [OK]
  - Broj željene kategorije počinje da trepće..
  - Da otkažete kategoriju, pritisnite taster ponovo. Broj prestaje da trepće.
- 6 Pritisnite [ ].

**Postavka baze uredaja****Podešavanje postavke baze preko slušalice**

- 1 Pritisnite [ ].
  - 2 Odaberite [ ] pomoću džoystika i pritisnite [OK].
  - 3 Pomerite džoystik gore ili dole da odaberete željenu stavku u meniju baze i pritisnite [OK].
  - 4 Pomerite džoystik gore ili dole da odaberete željenu stavku u pod meniju, zatim pritisnite [OK].
  - 5 Pomerite džoystik gore ili dole da odaberete željenu postavku i pritisnite [OK].
- Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate.  
Da izadjete iz postavke, pritisnite [ ].

Odabrana stavka biće označena na ekranu.

Meni baze	Pod-meni	Detalji (uobičajena postavka)
Ringer Volume*1	-	Nivo zvona baze (Medium)
Call Options	Dial Mode	Način biranja broja ("Tone")
	Recall/Flash	Promena Recall perioda*2 („600 msec“).
	Call Restrict.	
Other Options	Base Unit PIN	Promena PIN koda baze („0000“)*3 Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze*4 Unesite novi 4-cifreni PIN kod baze → [OK] → [ ]
	Repeater Mode	( "Off" )
	Country	("Other")

\*1.KX-TG8220

\*2 Promena Recall perioda, ako je potrebno, zavisi od zahteva provajdera usluge/telefonske kompanije ili PBX-a.

\*3 Ako promenite PIN kod, molimo vas da zabeležite novi kod. Uredaj neće otkriti PIN kod.

\*4 Ako zaboravite PIN kod, kontaktirajte najbliži servisni centar.

**Specijalne instrukcije za opcije poziva****Postavljanje zabrane poziva**

Zabranu poziva određenih telefonskih brojeva možete primeniti na bilo kojoj slušalici vašeg uređaja. Možete upisati do 6 telefonskih brojeva koje želite da zabranite i odabratrili slušalicu na koju će se ova opcija primenjivati. Upisivanjem pozivnih brojeva onemogućavate poziv istih sa određene slušalice.

- 1 Pritisnite [ ], pritisnite [ ] i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Call Options" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼] : Odaberite "Call Restrict" i pritisnite [OK].
- 4 Unesite PIN broj baze (uobičajen "0000")
  - Ako ste zaboravili PIN broj, konsultujte Panasonic-ov servisni centar
- 5 Odredite broj slušalice na kojoj primenjujete zabranu poziva.
  - Svi registrovani brojevi slušalica će biti prikazani
  - Treptuci broj, označava broj slušalice na kojoj je zabranu poziva primenjena.
  - Da isključite zabranu poziva za oderđenu slušalicu, pritisnite ponovo broj slušalice. Broj će prestati da trepće.
- 6 Pritisnite [OK].
- 7 Pritisnite [▲]/[▼] : Odredite memoriju lokaciju, i pritisnite [OK].
- 8 Unesite telefonski broj ili pozivni broj koji želite da zabranite (maksimum 8 brojeva), pritisnite [OK] i pritisnite [ ].
  - Da izbrišete zabranjeni broj pritisnite [ ].

**Promena regionalne postavke uređaja/resetovanje baze**

- 1 Pritisnite [ ], pritisnite [ ] i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] : odaberite "Other Options" i pritisnite [OK]
- 3 Pritisnite [▲]/[▼] : odaberite "Country" i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲]/[▼] : odaberite željenu zemlju i pritisnite [OK].
  - "Other" = zemlje izuzev Češke i Slovačke
  - "Česka republika" = Češka
  - "Slovensko" = Slovačka
- 5 Pritisnite [▲]/[▼] : odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

**Napomene:**

- Sledеće stavke biće obrisane ili vraćene na uobičajene postavke:
  - Stavke navedene na stranama 8, ??33 i 38
  - Sve SMS poruke
  - Lista pozivalaca
- Sledеće stavke neće se promeniti:
  - Datum i vreme
  - Režim repetitora
  - Snimci, uključujući pozdravnu, poruke pozivaoca i snimljene razgovore (KX-TG8220)
- Ako odaberete željenu kategoriju u koraku 4, sledeće podrazumevane postavke promeniće se za uobičajenu postavku odabrane zemlje:
  - Jezik
  - Jezik upotrebljen za najave sistema za odgovor na pozive (KX-TG8220)
- U skladu sa izabranom zemljom u koraku 4, jezim najava sistema za odgovor na poziv menja se na sledeći način:  
 “Other” = zemlje izuzev Češke i Slovačke  
 “Česka republika” = Češka  
 “Slovensko” = Slovačka
- Nakon promene postavke regionalnog resetovanja baze uređaja, indikator trepće na ekranu slušalice. Ovo je normalna pojava. Slušalicu možete da koristite kada indikator prestane da trepće.

## Upotreba Caller ID usluge

**Važno:**

- Ovaj uređaj je kompatibilan sa Caller ID funkcijom. Da biste upotrebili Caller ID funkcije (prikaz broja sagovornika), morate biti pretplatnik Caller ID usluge. Kontaktirajte telefonsku kompaniju.

**Caller ID funkcije**

Kada uređaj primi spoljašnji poziv, telefonski broj sagovornika prikazuje se na ekranu

- Brojevi poslednjih 50 sagovornika memorisu se u listu poziva.
- Kada slušate poruku snimljenu sistemom za odgovor na pozive, možete da pozovete sagovornika bez pozivanja telefonskog broja (KX-TG8220).
- Ako informacije o pozivaocu odgovaraju nekom od unosa u imenik, prikazuje se ime, a poziv se beleži u listu poziva (caller list). Slušalica će upotrebiti boju ekrana i zvono koje ste dodelili odgovarajućoj kategoriji.
- Ako je uređaj priključen na PBX sistem, možda nećete primiti informacije o sagovorniku.
- Kada poziv dolazi iz oblasti koja ne pruža Caller ID uslugu, prikazuje se “Out of Area” poruka.

Ako sagovornik zatraži da se informacije ne prikazuju, nećete videti ove podatke ili se prikazuje “Private Caller” poruka..

**Propušteni pozivi**

Ako ne odgovorite na poziv, uređaj ga registruje kao propušten poziv. Poruka „New Calls“ i indikator prikazuju se na ekranu. Na ovaj način znate da li morate da proverite listu poziva. Indikatori ostaju na ekranu sve dok ne pregledate propuštene pozive.

**Funkcije kategorija za imenik slušalice**

Kategorije vam mogu pomoći u identifikaciji sagovornika, zahvaljujući različitim melodijama zvona za različite sagovornike. Kada dodajete unos u imenik slušalice, možete da ga dodelite određenoj kategoriji. Kada poziv primite od sagovornika čiji je broj dodeljen nekoj kategoriji, primenjuje se odgovarajući signal zvona i boja ekrana.

**Promena signala zvona za kategoriju poziva**

Ako odaberete “Ext. Ringtone”, uređaj će koristiti signal za spoljašnji poziv kada primi poziv iz te kategorije. Uobičajena postavka je “Ext. Ringtone”.

- 1 Pritisnite (levi softverski taster), zatim pritisnite .
- 2 Pritisnite : Odaberite “Category”, zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite : Odaberite kategoriju, zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite : Odaberite aktuelnu postavku signala zvona, zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite : Odaberite željeni signal zvona, pritisnite [OK] i pritisnite da završite.

**Promena boje ekrana za kategoriju poziva**

Ako odaberete “Display Colour”, uređaj će koristiti boju ekrana koju ste odabrali za pozive iz te kategorije. Uobičajena postavka je “Display Colour”.

- 1 Pritisnite (levi softverski taster), zatim pritisnite .
- 2 Pritisnite : Odaberite “Category”, zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite : Odaberite kategoriju, zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite : Odaberite aktuelnu postavku boje ekrana, zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite : Odaberite željenu boju ekrana, zatim pritisnite [OK] i .

## ❖ Lista poziva (Caller list)

**Pregled liste poziva i uzvraćanje poziva**

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite džoystik ka dole da biste pretražili pozive od najnovijeg ili ka gore da biste pretražili pozive od najstarijeg.
  - Ako ste stavku već pregledali ili odgovorili na poziv, prikazan je indikator čak iako je to učinjeno preko druge slušalice.
  - Ako želite da izbrišete stavku pritisnite , pritisnite : Odabrite “Yes” i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite .

**Promena broja pre uzvraćanja poziva**

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite : Odaberite željeni unos i pritisnite .
- 3 Pritisnite : Odaberite “Edit and Call” i pritisnite [OK].
- 4 Promenite broj
 

Pritisnite taster ([0] do [9]) da dodate ili da obrišete broj.
- 5 Pritisnite .

**Brisanje informacija o sagovorniku**

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite da odaberete željeni unos i pritisnite .
- 3 Pritisnite : odaberite “Erase” ili “Erase All”, zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite : odaberite “Yes”, pritisnite [OK] i pritisnite .

**Memorisanje informacija u imenik slušalice**

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite : odaberite željeni unos i pritisnite .
- 3 Pritisnite : odaberite “Add Phonebook”, zatim pritisnite [OK].
- 4 Nastavite od koraka br.3, iz procedure “Dodavanje unosa u imenik slušalice”.

**Servis glasovne pošte**

Servis glasovne pošte je automatski servis za odgovor na pozive, ponudjen od strane vaše telefonske kompanije. Ako ste pretplatnik ove usluge, sistem može da odgovara na pozive u slučajevima kada ste zauzeti ili kada je linija zauzeta. Poruke se snimaju na sistem telefonske kompanije, a ne na vaš telefon. Molimo vas da kontaktirate telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama o ovoj usluzi.

**Napomena:**

Ako želite da koristite servis glasovne pošte od strane vaše telefonske kompanije radije nego vaš sistem za odgovor na pozive, isključite sistem za odgovor na pozive na vašem uređaju.

## SMS (usluga kratkih poruka)

### ❖ Upotreba SMS usluge

SMS usluga vam omogućava da šaljete i primate tekstualne poruke između drugih fiksnih i mobilnih telefona koje podržavaju kompatibilna mreža za SMS poruke i karakteristike.

#### Važno:

- Da biste koristili SMS funkcije, morate da:
    - se preplatite na Caller ID ili neku drugu sličnu uslugu
    - potvrdite da je SMS opcija uključena
    - potvrdite da su memorisani ispravni brojevi centra za poruke
- Obratite se svojoj telefonskoj kompaniji za detalje i dostupnost.

#### Napomena:

- Možete sačuvati 47 poruka (od 160 karaktera) ili više ako poruke sadrže manje od 160 karaktera.
- Ako je uređaj povezan na PBX sistem, možda nećete moći da koristite SMS funkcije.

### ❖ Uključivanje/isključivanje SMS-a

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: Odaberite "Settings" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: Odaberite "SMS On/Off" i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite /: Odaberite "On" ili "Off", pritisnite [OK] i .

### ❖ Memorisanje brojeva centra za SMS poruke

Telefonski brojevi centra za SMS poruke moraju biti memorisani kako biste mogli da šaljete i primate SMS poruke. Više informacija potražite od telefonske kompanije.

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Settings" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite "Message Centre1" ili "Message Centre2" i pritisnite [OK].
- 4 Izmenite broj centra ako je potrebno i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite /: odaberite "Save", pritisnite [OK] i pritisnite .

#### Napomena:

- Za korisnike PBX-a:
  - Morate da dodate broj za pristup PBX liniji i pauzu u biranju na početku telefonskog broja Centra za poruke.
  - Ako koristite samo telefonski broj Centra za poruke 1 za SMS, memorisite telefonski broj Centra za poruke 1 u celosti (bez dodavanja broja za pristup liniji ili pauze u biranju) Centra za poruke 2.

### ❖ Slanje poruke

#### Pisanje i slanje nove poruke

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Create" i pritisnite [OK].
  - Ako je prikazana opcija "Use Last Text?", možete da upotrebite tekst iz poslednje napisane poruke, pomeranjem džoystika nagore.
- 3 Unesite poruku i pritisnite [OK].
- 4 Unesite telefonski broj destinacije (maks. 20 cifara) i pritisnite [OK].
  - **Upotreba liste ponovnih poziva (redial list):**  
Pritisnite , da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] 2 puta.
  - **Upotreba liste pozivalaca (caller list):**  
Pritisnite / da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] 2 puta.
  - **Upotreba telefonskog imenika slušalice:**  
Pritisnite , upotrebitε / da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] 2 puta.
- 5 Da sačuvate poruku, odaberite "Yes" i pritisnite [OK].
- 6 Da pošaljete poruku pritisnite [OK].
  - Da otkaze slanje, pritisnite .

#### Napomena:

- Ovaj uređaj podržava SMS poruke dužine do 612 karaktera. Međutim, maksimalan broj karaktera koje možete slati i primati može biti ograničen od strane provajdera SMS usluge/telefonske kompanije. Obratite se svom provajderu SMS usluge/telefonskoj kompaniji za detalje.
- Ako poruka sadrži više od 160 karaktera, uređaj je smatra za dugačku poruku i na ekranu se prikazuje . Provajder SMS usluga/telefonska kompanija ovakve poruke tretira drugačije od drugih. Obratite se provajderu SMS usluge/telefonskoj kompaniji za detalje.
- Ako je vaš uređaj povezan na PBX. Unesite PBX line pristupni broj.

### Slanje snimljene poruke

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Send List" i pritisnite [OK].
- 3 Da pročitate poruku pritisnite / i nakon izbora poruke pritisnite [OK].
- 4 Da pošaljete poruku, pritisnite pritisnite / da biste odabrali "Send" i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite i zadržite da bi ste izbrisali sve brojeve.
- 6 Nastavite od koraka 4 procedure "Pisanje i slanje nove poruke".

### Uređivanje i slanje snimljene poruke

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Send List" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite poruku i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite , zatim / odaberite "Edit Message" i pritisnite [OK].
- 5 Nastavite od koraka 3 procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

### Brisanje snimljenih poruka

- 1 Pritisnite , pritisnite /: odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Send List" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite poruku i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite , pritisnite /: odaberite "Erase" ili "Erase All" i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite /: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

### ❖ Prijem poruke

Kada primite SMS poruku:

- prikazuje se poruka "Receiving SMS Message"
- čuje se zvuk (ako je uključeno zvono na slušalicu)
- prikazuje se indikator sa ukupnim brojem novih poruka.

### Čitanje primljenih poruka

- 1 Pritisnite , pritisnite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: Odaberite "Receive List" i pritisnite [OK]
- 3 Pritisnite /: Odaberite poruku
  - Poruke koje ste pročitali označene su sa „✓“, čak i ako koristite drugu slušalicu.
  - Da izbrišete poruku pritisnite , pritisnite /: Odaberite "Save" i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [OK] da pročitate sadržaj poruke.

#### Napomena:

- Da pozovete pošiljaoca poruke pritisnite ili .

### Odgovor na poruku

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Reply" i pritisnite [OK].
- 3 Unesite tekst poruke i pritisnite [OK].
- 4 Uredite broj telefona na koji šaljete poruku i pritisnite [OK].
- 5 Nastavite dalje od koraka 5 procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

### Uređivanje/prosleđivanje poruke

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Edit Message" i pritisnite [OK].
- 3 Nastavite od koraka 3 procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

### Brisanje primljenih poruka

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Erase" ili "Erase All" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

### Memorisanje broja pošiljaoca u imenik slušalice

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Add Phonebook" i pritisnite [OK].
- 3 Nastavite od koraka 3 procedure „Dodavanje unosa u telefonski imenik“.

### Uređivanje broja pre uzvraćanja poziva

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Edit and Call" i pritisnite [OK].
- 3 Uredite broj i pritisnite .

## ❖ SMS postavke

Ako je baza postavljena na svoje podrazumevane postavke, sledeće postavke koje se odnose na SMS će biti vraćene na podrazumevane postavke. Sadržaj lista za prijem i za slanje biće obrisan.

### SMS postavka

SMS uklj./isklj. (podrazumevano: "off")

Broj centra za poruke 1

Broj centra za poruke 2

Broj za pristup PBX liniji (podrazumevano: "off")

## Memorisanje broja za pristup PBX liniji (samo za korisnike PBX-a)

Memorišite svoj broj za pristup PBX liniji (maks. 4 cifre) tako da SMS mogu da se adekvatno šalju. Prilikom slanja SMS poruka nekome iz telefonskog imenika slušalice ili sa liste ponovnih poziva, broj za pristup PBX liniji se briše.

- 1 Pritisnite , pritisnite i pritisnite [OK]
- 2 Pritisnite []/[]: odaberite "Settings" i pritisnite [OK]
- 3 Pritisnite []/[]: odaberite "PBX Access No." i pritisnite [OK]
- 4 Pritisnite []/[]: odaberite "On" i pritisnite [OK]
- 5 Unesite svoj kod za pristup PBX liniji i pauzu u biranju, ako je potrebno i pritisnite [OK]
- 6 Pritisnite []/[]: odaberite "Save" pritisnite [OK] i

## Sistem za odgovor na pozive

Funkcija je dostupna na modelu KX-TG8220.

Ovaj uređaj poseduje sistem za odgovor i snimanje poziva u slučaju da ne možete da se javite. Takođe možete snimati vaše telefonske razgovore.

### Važno:

- Samo jedna osoba može da pristupi sistemu za odgovor na pozive (preslušavanje poruka, snimanje pozdravne poruke) u jednom trenutku.
- Kada sagovornik ostavi poruku, uređaj snima datum i vreme prijema poruke. Vodite računa o tome da prethodno podesite datum i vreme.

## Kapacitet memorije

Ukupan kapacitet memorije za snimanje (uključujući vaše pozdravne poruke, poruke sagovornika i snimljenih razgovora) je oko 40 minuta. Možete da snimite maksimalno 64 poruke.

### Napomene:

- Ako se memorija napuni, na ekranu slušalice prikazuje se poruka „Answer Sys. Full“, a indikator [] na bazi trepće.

## Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor

### Preko baze uređaja

Pritisnite [] da uključite/isključite sistem.

- Kada je sistem uključen, indikator sistema za odgovor na pozive svetli.

### Preko slušalice

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].

- 2 Pritisnite []/[]: odaberite "Answer On" ili "Answer Off", pritisnite [OK] i .

### Napomene:

- Kada je sistem za odgovor na pozive uključen, prikazan je indikator .

## ❖ Pozdravna poruka

Kada uređaj odgovori na poziv, sagovornik čuje pozdravnu poruku.

### Snimanje pozdravne poruke

Možete da snimite vašu pozdravnu poruku (maksimalno 50 sekundi).

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite []/[]: odaberite "Record Greeting", zatim pritisnite [OK].
  - Držite slušalicu na rastojanju od 20 cm i govorite razgovetno u mikrofon.
- 3 Pritisnite da zaustavite snimanje.
- 4 Pritisnite .

## Upotreba fabričke pozdravne poruke

Ako obrišete ili ne snimite vašu pozdravnu poruku, uređaj reprodukuje fabričku pozdravnu poruku u kojoj se od sagovornika traži da ostavi poruku. Ako je vreme za snimanje poruke postavljeno na "Greeting only", poruka pozivaoca neće biti snimljena i uređaj će reprodukovati drugačiju pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove ponovo.

### Reprodukcijska pozdravna poruka

- 1 Pritisnite odaberite i pritisnite [OK].

- 2 Pritisnite []/[]: odaberite "Play Greeting", pritisnite [OK] i .

### Brisanje pozdravne poruke

Ako obrišete vašu pozdravnu poruku, uređaj će reprodukovati fabričku pozdravnu poruku.

- 1 Pritisnite odaberite i pritisnite [OK].

- 2 Pritisnite []/[]: odaberite "Erase Message", zatim pritisnite [OK].

- 3 Pritisnite []/[]: odaberite "Erase Greeting", zatim pritisnite [OK].

- 4 Pritisnite []/[]: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

## ❖ Slušanje poruka

### Slušanje novih/svih poruka

Kada uređaj primi nove poruke, indikator [] na bazi uređaj trepće, a indikator je prikazan na ekranu slušalice sa brojem novih poruka.

Kada indikator [] na bazi ubrzano trepće, znači da je memorija puna.

### Preko baze uređaja

Pritisnite [].

- Ako su snimljene nove poruke, baza ih reprodukuje.
- Ako nema novih poruka, baza reprodukuje sve poruke.

### Preko slušalice

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].

- 2 Pritisnite []/[]: odaberite "Play New Msg." ili "Play All Msg." zatim pritisnite [OK].

### Operacije tokom reprodukcije

- Da podesite jačinu zvuka: pritisnite [] ili [] na bazi ili pomerite džoystik gore ili dole na slušalici.
- Da ponovite poruku tokom reprodukcije: pritisnite [] na bazi ili pomerite džoystik nalevo na slušalici.  
Ako pritisnete taster tokom prvih 5 sekundi reprodukcije, uređaj reprodukuje prethodnu poruku.
- Da preskočite poruku tokom reprodukcije, pritisnite [] na bazi ili pomerite džoystik nadesno na slušalici.
- Da zaustavite reprodukciju, pritisnite [] na bazi ili na slušalici.
- Da obrišete poruku tokom reprodukcije, pritisnite [X] na bazi ili na slušalici, odaberite „Yes“ i pritisnite [OK].

### Brisanje svih poruka

#### Preko baze

Pritisnite dva puta [X].

#### Preko slušalice

- 1 Pritisnite odaberite i pritisnite [OK].

- 2 Pritisnite []/[]: odaberite "Erase Message", zatim pritisnite [OK].

- 3 Pritisnite []/[]: odaberite "Erase All", zatim pritisnite [OK].

- 4 Pritisnite []/[]: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

### Uzvraćanje poziva (samo za pretplatnike Caller ID usluge)

Ako se pri pozivu prime i informacije o sagovorniku, možete da uzvratite poziv dok slušate poruku.

- 1 Pritisnite tokom reprodukcije.

- 2 Pritisnite []/[]: odaberite "Call Back", zatim pritisnite [OK].

### Uredjivanje broja pre uzvraćanja poziva

- 1 Pritisnite tokom reprodukcije.

- 2 Pritisnite []/[]: Odaberite "Edit and Call", zatim pritisnite [OK].

- 3 Promenite broj, pritisnite [OK].

## ❖ Upotreba direktnih komandi

Možete da upotrebite sistem za odgovor na pozive pomoću numeričkih tastera, umesto navigacijom kroz menije.

Za naredne komande, pritisnite , odaberite , pritisnite [OK].

Taster	Direktne komande
[1]	Ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)* <sup>1</sup>
[2]	Preskakanje poruke (tokom reprodukcije)
[3]	Ulazak u "Setting" meni
[4]	Reprodukcijska novih poruka
[5]	Reprodukcijska svih poruka
[6]	Reprodukcijska pozdravne poruke
[7] [6]	Snimanje pozdravne poruke
[8]	Uključivanje sistema za odgovor na pozive
[9]	Prekid (snimanja, reprodukcije)
[0]	Isključivanje sistema za odgovor na pozive
[*] [4]	Brisanje aktuelne poruke (tokom reprodukcije)
[*] [5]	Brisanje svih poruka
[*] [6]	Brisanje pozdravne poruke

\*1 Pritisnite taster ponovo tokom prvih 5 sekundi poruke, da biste reprodukovali prethodnu poruku.

## ❖ Upotreba sa udaljene lokacije

Pomoću telefona sa tastaturom, možete da pozovete vaš telefonski broj i pristupite uredjaju kako biste preslušali poruke ili promenili postavku sistema za odgovor na pozive.

### Važno:

- Kako bi upotrebili sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije, morate prethodno da uključite funkciju daljinske kontrole unosom koda za daljinski pristup. Ovaj kod morate da unesete svaki put kada koristite sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije.

### Uključivanje/isključivanje funkcije za kontrolu uredjaja sa udaljene lokacije

Morate da unesete trocifreni kod kada želite da pristupite uredjaju sa udaljene lokacije. Ovaj kod sprečava neovlašćeno slušanje vaših poruka sa udaljene lokacije. Nakon memorisanja koda za pristup, možete da upotrebite uredaj.

- Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "Remote Code", zatim pritisnite [OK].
- Da aktivirate funkciju, unesite trocifreni kod za pristup.
  - Da isključite funkciju, pritisnite [\*].
- Pritisnite [OK], pritisnite [ ].

### Upotreba sistema za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

- Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu.
- Nakon što čujete početak pozdravne poruke, unesite kod za pristup.
  - Uredaj će najaviti broj novih poruka.
- Unesite komande za kontrolu sa udaljene lokacije.

Možete da prekinete vezu u bilo kom trenutku.

### Komande za kontrolu uredjaja sa udaljene lokacije

Taster	Komande sa udaljene lokacije
[1]	Ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)* <sup>1</sup>
[2]	Preskakanje poruke (tokom reprodukcije)
[4]	Reprodukcijska novih poruka
[5]	Reprodukcijska svih poruka
[6]	Reprodukcijska pozdravne poruke
[7]	Snimanje pozdravne poruke
[9]	Prekid (snimanja, reprodukcije)
[0]	Isključivanje sistema za odgovor na pozive
[*] [4]	Brisanje aktuelne poruke (tokom reprodukcije)
[*] [5]	Brisanje svih poruka
[*] [6]	Brisanje pozdravne poruke
[*] [#]	Kraj kontrole sa udaljene lokacije (ili prekinite vezu)

\*1 Pritisnite taster ponovo tokom prvih 5 sekundi poruke, da biste reprodukovali prethodnu poruku.

## Uključivanje sistema za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

Ako je sistem za odgovor na pozive isključen, možete da ga uključite sa udaljene lokacije.

- Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu.
- Sačekajte da se uredaj oglaši 9 puta.
  - Čućete dugačak zvučni signal
- Unesite kod za pristup tokom 10 sekundi zvučnog signala.
  - Reprodukuje se pozdravna poruka.
  - Možete da prekinete vezu ili da ponovo unesete kod za pristup i počnete upotrebu sistema za odgovor na pozive.

## ❖ Vodič kroz postavku sistema za odgovor na pozive

Ako se baza uredjaja vrati na uobičajene postavke, naredne postavke sistema za odgovor na pozive se takodje vraćaju na fabričke vrednosti.

Postavka sistema za odgovor na pozive	Uobičajena postavka
Answering system on/off	Answer On
Remote access code	-
Number of rings	4 Rings
Callers recording time	3 Minutes
Call screening	On

### Promena broja zvona

Možete da promenite broj zvona kojima se uredaj oglašava pre nego što se sistem za odgovor na pozive aktivira. Možete da odaberete 2 do 6 zvona, ili opciju "Auto".

"Auto": uredaj odgovara na poziv nakon 2 zvona ako je snimljena nova poruka ili nakon 5 zvona ako nema novih poruka. Ako pozovete vaš broj telefona kako bi preslušali nove poruke, značete da nema novih poruka ako se uredaj oglaši trećim zvonom. Nakon toga možete da prekinete vezu bez naplate poziva.

- Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "Number of Rings", zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite [ ].

### Za preplatnike na uslugu glasovne pošte

Skrećemo vam pažnju na sledeće:

- Da na pravilan način primite poruke uz vaš sistem glasovne pošte, preporučujemo vam da ne koristite sistem za odgovor na pozive ovog uredjaja. Vodite računa o tome da sistem za odgovor na pozive bude isključen.
- Ako želite da koristite sistem za odgovor na pozive ovog uredjaja umesto servisa glasovne pošte vaše telefonske kompanije, kontaktirajte telefonsku kompaniju kako bi isključili servis glasovne pošte. Ako vaša telefonska kompanija ne može to da uradi, postavite "Number of Rings" opciju ovog uredjaja tako da se sistem za odgovor na pozive javlja pre nego što servis glasovne pošte pokuša da odgovori na poziv. Morate da proverite broj zvona potrebnih za aktiviranje servisa glasovne pošte telefonske kompanije, pre promene ove postavke.

### Podešavanje perioda predviđenog za poruke pozivaoca

Možete da promenite maksimalno vreme za snimanje poruke pozivaoca ili da pripremite uredaj za reprodukciju pozdravne poruke bez snimanja poruke pozivaoca.

- Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "Recording Time", pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i [ ].

### Uključivanje/isključivanje call screening funkcije

Dok pozivalac ostavlja poruku, možete da slušate poziv preko zvučnika slušalice.

- Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "Call Screening", pritisnite [OK].
- Pritisnite [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]: odaberite "On" ili "Off", pritisnite [OK] i [ ].

## Upotreba više uređaja

### ❖ Upotreba dodatnih uređaja

#### Dodatne slušalice

Na jednu bazu možete da registrujete do 6 slušalica.

##### Važno:

- Odgovarajući model dodatnih slušalica naveden je na str. 2. Ako koristite drugi model slušalice, neke funkcije (postavka slušalice, postavka baze i dr.) možda neće biti dostupne.
- Dodatne slušalice dozvoljavaju vam sprovođenje interkom razgovora uz treću slušalicu angažovanu spoljašnjim pozivom.

#### Dodatne baze

Slušalica su može registrovati na do 4 baze. Na ovaj način možete da proširite oblast u kojoj koristite slušalicu(e). Ako slušalica izadje iz dometa jedne baze kada je odabrana "Auto" opcija na bazi, potražiće drugu bazu za prijem ili sprovođenje poziva. Baza i slušalica čine "radio celiju".

##### Napomena:

- Poziv se prekida kada slušalicu prenestite iz jedne u drugu radio celiju.

### ❖ Registrovanje slušalice na bazu

Slušalica i baza iz opreme su već registrovane. Kada kupujete dodatne slušalice morate je registrovati koristeći uputstvo za upotrebu slušalice. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana na bazu (indikator  trepće čak i kada je slušalica u blizi uređaja), registrujte je ručno.

- Pritisnite  , pritisnite  i pritisnite [OK].
- Pritisnite  : odaberite "Registration" i pritisnite [OK].
- Pritisnite  : odaberite "Register H.set" i pritisnite [OK]
- Pritisnite  : odaberite broj baze i pritisnite [OK].
  - Ovaj broj slušalica koristi kao referencu.?
- Nastavite dalje sa operacijama za model :
  - KX-TG8200/KX-TG820**

Pritisnite i držite  na bazi uređaja oko 5 sekundi (bez registracionog tona).

  - KX-TG8220**

Pritisnite i držite  na bazi uređaja oko 5 sekundi, dok ne čujete registracioni ton.
 
  - Ako sve registrovane slušalice počnu da zvone, pritisnite  da prekinete, zatim ponovite ovaj korak.
  - Kada pritisnete  ostatak ove procedure mora biti obavljen u narednih 90 sekundi.
- Sačekajte dok se na ekranu ne pojavi "Enter Base PIN, unesite PIN broj baze (uobičajen : "0000" ) i pritisnite [OK].
  - Ako ste zaboravili vaš PIN broj, konsultujte najbliži Panasonic-ov servisni centar.
  - Kada je slušalica uspešno registrovana, indikator  će prestati da trepće. Ako su tonovi tastera uključeni, čuće se ton koji potvrđuje registraciju.

#### Izbor baze uređaja

Kada je odabrana opcija "Auto", slušalica automatski koristi bilo koju dostupnu bazu na koju je registrovana. Kada odaberete određenu bazu, slušalica će primati i sprovoditi pozive samo preko te baze. Ako je slušalica van dometa te baze, nećete moći da sprovedete poziv.

- Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- Pritisnite  : odaberite "Select Base", zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite  : odaberite broj željene baze ili "Auto", zatim pritisnite [OK].
  - Slušalica počinje da traži bazu.

#### Odjavljivanje slušalice

Možete da registrujete maksimalno 6 slušalica na bazu. Slušalica može da se odjavи sa baze (ili da odjavи drugu slušalicu). Na ovaj način, baza "zaboravlja" slušalicu.

- Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- Unesite "335".
- Pritisnite  : Odaberite "Deregistration", zatim pritisnite [OK].
  - Prikazuju se brojevi svih slušalica registrovanih na bazu.

- Odaberite slušalice koje želite da odjavite, pritiskom na odgovarajući broj i pritisnite [OK].
  - Broj izabrane slušalice će treptati.
  - Da otkažete izabranu slušalicu, ponovo pritisnite broj slušalice. Broj će prestati da trepće.
- Pritisnite  : odaberite "Yes", ponovo pritisnite [OK]
  - Nakon dugog zvučnog signala, broj slušalice će nestati.
  - Zvučni signal na slušalici se ne oglašava kada se slušalica sama odjavljuje.
- Pritisnite  .

#### Odjavljivanje baze

Slušalica može da otkaže bazu na koju je prijavljena. Na ovaj način slušalica "zaboravlja" bazu.

- Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- Pritisnite  : odaberite "Registration", zatim pritisnite [OK].
- Unesite "335".
- Pritisnite  : odaberite "Cancel Base", zatim pritisnite [OK].
- Odaberite bazu(e) koje želite da otkažete pritiskom na odgovarajući broj i pritisnite[OK].
  - Broj izabrane baze će treptati.
  - Da otkažete izabranu bazu, ponovo pritisnite broj baze.Broj će prestati da trepće.
- Pritisnite  odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

- Napomena:**
- Da registrujete slušalicu na drugu ili istu bazu, pogledajte proceduru ručne registracije.

#### Povećanje radnog dometa baze

Možete da povećate domet baze pomoću DECT repetitora. Molimo vas da koristite isključivo Panasonic DECT repetitor pomenut na str. 2. Kontaktirajte prodavca Panasonic opreme u vezi dodatnih informacija.

##### Važno:

- Pre registrovanja repetitora na bazu, morate da uključite repetitor.
- Nemojte da koristite više od jednog repetitora.

#### Uključivanje/isključivanje repetitora

- Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- Pritisnite  : odaberite "Other Options", zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite  : odaberite "Repeater Mode", zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite  : odaberite "On" ili "Off", pritisnite [OK] i pritisnite .

##### Napomena:

- Nakon uključivanja/isključivanja repetitora, indikator  kratko trepće na slušalici. Ovo je normalna pojava. Slušalicu možete da upotrebite nakon što indikator  prestane da trepće.

### ❖ Interkom razgovor između slušalica

Možete da sprovodite interkom razgovore izmedju slušalica u istoj radio celiji.

**Primer:** Slušalica br.1 poziva slušalicu br.2

- Slušalica br.1:**  
Pritisnite [INT] → [2] (broj slušalice koju želite da pozovete).
- Slušalica br.2:**  
Pritisnite [].
- Kada završite razgovor, pritisnite .

### ❖ Transfer poziva između slušalica, konferencijski razgovori

Spoljašnji poziv možete da prebacite na dvoje sagovornika u istoj radio celiji. Dvoje ljudi iz iste radio celije mogu da imaju konferencijski razgovor sa spoljnim sagovornikom.

**Primer:** Slušalica br.1 prebacuje poziv na slušalicu br.2.

- Slušalica 1:**  
Tokom spoljašnjeg razgovora, pritisnite [INT] → [2] (broj slušalice koju želite da pozovete).
  - Spoljašnji poziv se prebacuje na čekanje.
  - Ako nema odgovora, pritisnite [INT] da se vratite na spoljašnji poziv.



### Extended tabela karaktera (AÄÄ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! ? é € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = ☒ § C ¢ 2	A Ä Á Ä Å Ä Á Æ B C Ç 2	D E È È É È F 3	G Ğ H Í Í Í Í Í Í 4	J K L Í Í Í Í 4	M N Ñ Ó Ó Õ ø 6	P Q R S ø 6 B 7	T U Ú Ú Ú Ú Ú V 8	W X Y Z w x y z g

- Karakteri [ø], [§] koriste se za velika i mala slova.

### ❖ Poruke o greškama

**Answer Sys. Full\***: Obrišite nepotrebne poruke.

**Error\***: Snimak je suviše kratak. Pokušajte ponovo.

**Failed** : Kopiranje imenika nije uspelo. Proverite da li je druga slušalica (prijemnik) u pripremnom modu i pokušajte ponovo.

**Incomplete** : Memorija prijemnika je puna. Obrišite nepotrebne unose iz imenika druge slušalice i pokušajte ponovo.

**Invalid number** : Pokušali ste da pošaljete SMS poruku na telefonski broj iz imenika slušalice, liste poziva ili liste biranih brojeva, koji sadrži više od 20 cifara.

**Memory Full** : Nema prostora za memorisanje novih unosa u imenik. Obrišite nepotrebne unose iz imenika slušalice ili deljenog imenika.

Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke.\*<sup>1</sup>

**No link to base. Move closer to base, try again.**: Slušalica je izgubila kontakt sa bazom, približite se bazi i pokušajte ponovo.

Isključite AC ispravljač da bi ste resetovali uređaj. Uključite uređaj i pokušajte ponovo.

Registracija slušalice je možda otakzana, registrujte slušalicu ponovo.

**SMS Full** : Obrišite nepotrebne poruke.

**You must first subscribe to Caller ID** : Morate da se preplatite na Caller ID uslugu. Kada primite informacije o pozivaocu nakon preplate na ovu uslugu, ova poruka se neće prikazivati.

\*1 KX-TG8220

### ❖ Otklanjanje problema

Ako i dalje imate problema nakon sprovođenja instrukcija iz ovog odeljka, isključite ispravljač napona i isključite slušalicu, nakon toga priključite ispravljač napona i uključite slušalicu.

#### Inicijalna postavka

##### Indikator trepcé.

- Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte je.
- Slušalica je suviše daleko. Približite slušalicu bazi.
- Ispravljač napona nije priključen. Priključite ispravljač.
- Koristite slušalicu ili bazu na mestu sa visokim električnim smetnjama. Postavite slušalicu i bazu daleko od izvora smetnji (antene, mobilni telefon).

##### Ecran slušalice je prazan.

- Uključen je mod za zaštitu ekrana. Pritisnite da aktivirate ecran.
- Slušalica je isključena. Uključite je.

##### Slušalica ne može da se uključi.

- Proverite da li su baterije instalirane pravilno.
- Napunite baterije u potpunosti.
- Očistite kontakte za punjenje i ponovite punjenje.

##### Ako ste odabrali jezik koji ne možete da pročitate.

- Promenite jezik.

##### Ne mogu da primam ili sprovodim pozive.

- Kabl telefonske linije ili ispravljača napona nije priključen pravilno. Proverite veze.
- Ako koristite razdelnik, uklonite ga i priključite uređaj direktno na zidnu utičnicu. Ako uređaj radi, proverite razdelnik.
- Isključite bazu sa telefonske linije i priključite telefon za koji znate da je ispravan. Ako drugi telefon radi pravilno, kontaktirajte servisera. Ako drugi uređaj ne radi pravilno, kontaktirajte telefonsku kompaniju.
- Odabran je pogrešan mod za pozivanje. Odaberite "Tone" ili "Pulse" u zavisnosti od potrebe.
- Pozvali ste broj kome je dodeljena zabrana pozivanja.
- Funkcija za zaključavanje tastature je aktivna. Isključite je.

### Uredjaj ne zvoni.

- Zvono je isključeno. Odaberite nivo zvona.
- Aktiviran je noćni mod. Isključite ga.

### Baterije se pune ali se ikona ne menja.

- Očistite kontakte i napunite bateriju ponovo.

### Čuje se signal zauzete linije kada pritisnete taster.

- Slušalica je suviše daleko. Približite je bazi i pokušajte ponovo.
- Druga slušalica je angažovana spoljašnjim pozivom. Sačekajte da drugi korisnik završi poziv.

### Čuje se statički šum, zvuk se prekida. Smetnje izazvane upotreboom druge električne opreme.

- Udaljite slušalicu i bazu od drugih električnih potrošača.
- Približite slušalicu bazi.
- Vaš uređaj je priključen na telefonsku liniju sa DSL uslugom.

### Šum se čuje tokom razgovora.

- Koristite slušalicu ili bazu na mestu gde postoje izražene električne smetnje. Udaljite slušalicu i bazu od izvora smetnji kao što su antena ili mobilni telefon.

### Slušalica/baza prekida sa radom.

- Isključite ispravljač napona i isključite slušalicu. Priključite ispravljač i uključite slušalicu i probajte ponovo.

### Slušalica se oglašava neprekidnim signalom i/ili indikator trepcé.

- Napunite baterije u potpunosti.

### Baterije su napunjene, ali indikator i dalje trepcé.

- Očistite kontakte za punjenje i ponovo napunite bateriju.
- Vreme je da zamenite baterije.

### Baterije su napunjene u potpunosti, ali imaju kratko vreme rada.

- Obrišite polove baterije i kontakte za punjenje suvom krpom.

### Informacije o sagovorniku se ne prikazuju.

- Morate da se preplatite na Caller ID uslugu. Kontaktirajte kompaniju koja pruža Caller ID uslugu.
- Vaš uređaj je priključen na telefonsku liniju sa DSL uslugom.

### Ne mogu da registrujem slušalicu na bazu.

- Maksimalan broj baza (4) je registrovan na slušalicu. Otkažite nepotrebne registracije iz slušalice.
- Maksimalan broj slušalica (6) je registrovan na bazu. Odjavite neupotrebljene slušalice.
- Uneli ste pogrešan PIN broj. Ako zaboravite PIN, kontaktirajte najbliži servisni centar za Panasonic opremu.
- Postavite slušalicu i bazu daleko od drugih električnih uređaja.

### Ne znam kako da izbrišem (Missed call) sa ekrana.

Postoje ne pregledani propušteni pozivi, pregledajte ih sledećim postupkom:

1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].

2 Pritisnite džojstik [] da bi ste tražili skorašnje pozive ili pritisnite [] da bi ste tražili starije pozive.

### SMS (Short Message Service)

#### Ne mogu da primam SMS poruke.

- Niste se preplatili na odgovarajuću uslugu. Obratite se telefonskoj kompaniji.
- Brojevi SMS centra za poruke nisu memorisani ili su pogrešni. Memorišite ispravne brojeve.
- Prekinuto je slanje poruka. Sačekajte da poruka буде poslata pre nego što upotrebite druge funkcije telefona.
- Vaš uređaj nije povezan sa telefonskom linijom pomoću DSL usluge.

#### Broj centra za SMS poruke je prijavljen na listu poziva, ali poruka nije primljena.

- Neko je pokušao da vam pošalje poruku dok je SMS bio isključen.

#### Prikazuje se "FD".

- Uredaj ne može da se poveže as Centrom za SMS poruke. Proverite da li je memorisan ispravan broj Centra za SMS poruke. Proverite da li je uključena opcija SMS.

#### Prikazuje se "FE".

- Pojavila se greška prilikom slanja poruke. Pokušajte ponovo.

#### Prikazuje se "E0".

- Vaš telefonski broj je trajno zadržan ili se niste preplatili na odgovarajuću uslugu. Obratite se telefonskoj kompaniji.

#### Oznaka "✓" se ne prikazuje nakon što pročitam poruku.

- LKada se prikaže kod greške ("FD", "FE", or "E0"), oznaka "✓" neće biti prikazana, čak i kada pročitate poruku.

## Sistem za odgovor na pozive (KX-TG8220)

### Uredjaj ne snima nove poruke.

- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.
- Vreme predviđeno za snimanje poruke postavljeno je na *Greeting Only*. Odaberite „1 Minute“ ili „3 Minutes“.
- Ako ste preplatnik usluge glasovne pošte, telefonska kompanija snima vaše poruke. Promenite „Number of Rings“ postavku uređaja tako da uređaj odgovara na pozive.

### Ne mogu da kontrolišem sistem za odgovor na pozive

- Baza ili drugi korisnik je aktivirao sistem za odgovor na pozive. Sačekajte da drugi korisnik završi.
- Pozivalac ostavlja poruku. Sačekajte da pozivalac završi.
- Slušalica je suviše daleko. Približite je bazi uređaja.

### Kada pokušam da upotrebim sistem za odgovor na pozive preko baze, indikator trepće nekoliko sekundi i ne mogu da upotrebim sistem za odgovor na pozive.

- Druga slušalica je u upotrebi. Sačekajte da drugi korisnik završi.
- Pozivalac ostavlja poruku. Sačekajte da završi.

### Ne mogu da koristim sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

- Uneli ste pogrešan kod za pristu. Proverite da li je unet pravilan kod. Ako ste zaboravili kod za pristup, memorišite novi kod.
- Pritisnite pažljivo svaki taster.
- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.
- Koristite telefon sa pulsnim biranjem. Umesto toga, upotrebite telefon sa tonskim biranjem.

### Tokom snimanja pozdravne poruke ili tokom reprodukcije poruka, uređaj se oglašava zvonom i snimanje se prekida

- Uredjaj prima poziv. Odgovorite na poziv i zatim pokušajte ponovo.

### Za korisnike DSL usluge

Preporučujemo vam da povežete filter (kontaktirajte provajdera DSL usluge) na telefonsku liniju između baze i priključka telefonske linije.

## ❖ Specifikacija

<b>Standard:</b>	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), GAP (Generic Access Profile)
<b>Broj kanala:</b>	120 dupleks kanala
<b>Opseg frekvencija:</b>	1.88 GHz do 1.9 GHz
<b>Dupleks procedura:</b>	TDMA (Time Division Multiple Access)
<b>Razmak kanala:</b>	1,728 kHz
<b>Bit rate:</b>	1,152 kbit/s
<b>Modulacija:</b>	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
<b>RF snaga transmisije:</b>	oko 250 mW
<b>Kodiranje glasa<sup>*1</sup>:</b>	ADPCM 32 kbit/s
<b>Napajanje:</b>	220–240 V, 50 Hz
<b>Potrošnja,</b>	
<b>Baza<sup>*1</sup>:</b>	pripremni mod oko 2.1 W; maksimalno oko 6.0 W
<b>Baza<sup>*2</sup>:</b>	pripremni mod oko 2.2 W, maksimalno oko 6.1 W
<b>Punjač<sup>*3</sup>:</b>	pripremni mod oko 1.0 W; maksimalno oko 5.4 W
<b>Radni uslovi:</b>	5°C–40°C, 20 %–80 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
<b>Dimenziije:</b>	
<b>Baza:</b>	oko 44 mm x 116 mm x 113 mm
<b>Slušalica:</b>	oko 143 mm x 47 mm x 32 mm
<b>Punjač<sup>*3</sup>:</b>	oko 46 mm x 77 mm x 87 mm
<b>Masa (težina):</b>	
<b>Baza<sup>*1</sup>:</b>	oko 170 g
<b>Baza<sup>*2</sup>:</b>	oko 190 g
<b>Slušalica:</b>	oko 120 g
<b>Punjač<sup>*3</sup>:</b>	oko 70 g

\*1 KX-TG8200/KX-TG8202

\*2 KX-TG8220

\*3 KX-TG8202

### Napomena:

- Specifikacije se mogu promeniti.
- Odgovarajuće ilustracije možete naći u originalnom uputstvu.