

# Panasonic

## Uputstvo za upotrebu

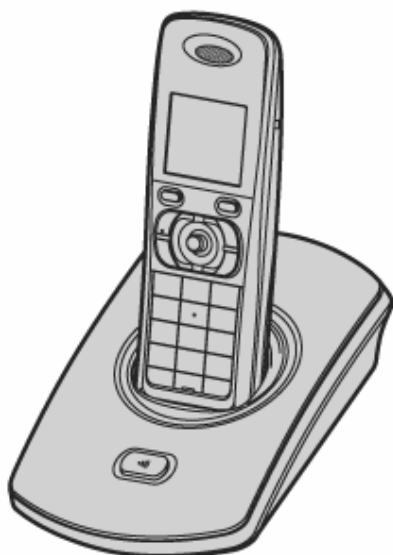
### Digitalni bežični telefon

Model br. **KX-TG8301FX**  
**KX-TG8302FX**

### Digitalni bežični sistem za odgovor na pozive

Model br. **KX-TG8321FX**

[www.videofon.rs](http://www.videofon.rs)



Prikazan je model KX-TG8301

**SMS**

Uređaj je kompatibilan sa Caller ID funkcijom i SMS uslugom. Ako želite da koristite ovu funkciju, morate da obezbedite pretplatu kod provajdera/telefonske kompanije.

Punite baterije oko 7 sati pre prve upotrebe.

Promenite postavku regiona, a po potrebi možete da promenite jezik ekranskih poruka.

Molimo vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za potrebe budućeg informisanja.

Ovo uputstvo koristi se uz originalno uputstvo proizvođača.

## ❖ Sadržaj

<b>Uvodne informacije</b> .....	<b>2</b>
❖ Oprema (priložena oprema) .....	2
❖ Dodatna oprema .....	2
❖ Važne informacije .....	2
❖ Pažnja .....	2
❖ Važne bezbednosne instrukcije .....	3
❖ Za najbolje performanse .....	3
<b>Položaj kontrola</b> .....	<b>3</b>
❖ Osnova uređaja .....	3
❖ Slušalica .....	3
❖ Ikone na ekranu slušalice .....	4
❖ Povezivanje uređaja .....	4
❖ Instalacija/zamena baterija .....	4
❖ Punjenje baterija .....	4
❖ Režim za zaštitu ekrana .....	5
❖ Uključivanje/isključivanje napajanja .....	5
<b>Priprema uređaja pre upotrebe</b> .....	<b>5</b>
❖ Regionalne postavke .....	5
❖ Jezik poruka .....	5
❖ Izbor moda za pozivanje (tonsko/pulsno) .....	5
❖ Podešavanje datuma i vremena .....	5
<b>Upotreba telefona</b> .....	<b>5</b>
❖ Pozivanje .....	5
❖ Funkcija ponovnog poziva (Redial) .....	5
❖ Odgovor na pozive preko slušalice .....	6
❖ Druge funkcije tokom poziva .....	6
<b>Upotreba imenika</b> .....	<b>6</b>
❖ Imenik slušalice .....	6
<b>Programiranje postavki</b> .....	<b>7</b>
❖ Postavke vremena .....	8
❖ Registracija uređaja .....	9
<b>Upotreba usluge identifikacije poziva</b> .....	<b>10</b>
❖ Lista poziva (Caller list) .....	10
<b>SMS (usluga kratkih poruka)</b> .....	<b>10</b>
❖ Upotreba SMS poruka .....	10
❖ Uključivanje/isključivanje SMS-a .....	11
❖ Memorisanje brojeva centra za SMS poruke .....	11
❖ Slanje poruke .....	11
❖ Prijem poruke .....	11
❖ SMS postavke .....	11
<b>Sistem za odgovor na pozive</b> .....	<b>12</b>
❖ Pozdravna poruka .....	12
❖ Slušanje poruka preko baze .....	12
❖ Slušanje poruka preko slušalice .....	12
❖ Upotreba sa udaljene lokacije .....	13
❖ Postavka sistema za odgovor na pozive .....	13
❖ Usluga glasovne pošte .....	13
❖ Interkom razgovor između slušalica .....	14
❖ Transfer poziva, konferencijski razgovori .....	14
<b>Korisne informacije</b> .....	<b>14</b>
❖ Unos karaktera .....	14
❖ Kada pišete SMS poruke .....	14
❖ Poruke o greškama .....	15
❖ Otklanjanje problema .....	15
❖ Specifikacija .....	16

## Uvodne informacije

Hvala vam na kupovini novog Panasonic digitalnog bežičnog telefona. Sačuvajte originalni račun za potrebe servisiranja uređaja.

Serijski broj (sa donje strane baze) \_\_\_\_\_

Datum kupovine uređaja \_\_\_\_\_

Ime i adresa prodavca \_\_\_\_\_

### Napomena:

- Ako imate problema, kontaktirajte prodavca opreme.

### Deklaracija o usklađenosti:

- Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je njegova oprema napravljena u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC. Deklaracija o usklađenosti za relevantne Panasonic proizvode opisane u ovom priručniku može se preuzeti sa web lokacije: <http://www.doc.panasonic.de>

### Kontakt:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

### Razlike između modela



#### KX-TG8301 serija (prikazan KX-TG8302).











Br. modela	Baza			Slušalica		
	Broj dela	Broj dela	Količina	Broj dela	Broj dela	Količina
KX-TG8301	KX-TG8301	KX-TGA830	1	KX-TGA830	KX-TGA830	1
KX-TG8302	KX-TG8301	KX-TGA830	2	KX-TGA830	KX-TGA830	2



#### KX-TG8321

Br. modela	Baza			Slušalica		
	Broj dela	Broj dela	Količina	Broj dela	Broj dela	Količina
KX-TG8321	KX-TG8321	KX-TGA830	1	KX-TGA830	KX-TGA830	1

### Razlika u funkcijama

Br. modela	Sistem za odgovor na pozive	Interkom	
		 ↔  *1	 *2
KX-TG8301	-	 *2	
KX-TG8302	-		
KX-TG8321		 *2	

\*1 Interkom razgovor između slušalica.

\*2 Interkom razgovor sa dokupljenim i registrovanim slušalicama

## ❖ Oprema (priložena oprema)

Br.	Deo	Količina	
		KX-TG8301 KX-TG8321	KX-TG8302
1	Ispravljač napona za bazu (PQLV207CE)	1	1
2	Telefonski kabl	1	1
3	Punjive baterije	2	4
4	Poklopac slušalice	1	2
5	Šnala za kaiš	1	2
6	Punjač	-	1
7	Ispravljač napona za punjač (PQLV209CE)	-	1

## ❖ Dodatna oprema

Broj	Opis	Broj modela
1	Slušalica	KX-TCA94EX
2	DECT repetitor	KX-A272

### Informacije o rezervnim baterijama:

- Zamenite baterije niki-metal hidrid (Ni-MH) tipom baterija. Ovaj model koristi 2 AAA (R03) baterije za svaku slušalicu. Preporučujemo vam upotrebu Panasonic punjivih baterija (model: P03P, HHR-4MRE ili HHR-4MPT).
- Rezervne baterije mogu imati drugačiji kapacitet od priloženih.
- Možete da proširite telefonski sistem, registracijom maksimalno 6 opcionalnih slušalica na bazu (model: KX-TGA830FX).

## ❖ Važne informacije

### Napajanje

- Koristite isključivo napajanje koje je deo standardne opreme uređaja.
- Nemojte da opterećujete mrežne utičnice i produžne kablove. Na taj način možete da izazovete požar ili strujni udar.
- Unesite priključak ispravljača napona/kabla za napajanje u potpunosti u utičnicu. U suprotnom, može doći do strukjnog udara i/ili rasta temperature.
- Redovno čistite prašinu sa ispravljača napona/priključka za napajanje. Nataložena prašina može da izazove požar.
- Isključite uređaj iz mrežne utičnice ako primetite dim, neuobičajen miris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu da dovedu do požara ili strujnog udara. Proverite da li je dim ugušen i kontaktirajte servisera.
- Nemojte da dodirujete priključak za napajanje mokrim rukama.

### Instalacija

- Kako bi sprečili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete uređaj vlazi.
- Nemojte da postavljate ili koristite ovaj uređaj u blizini automatski kontrolisanih uređaja kao što su automatska vrata i požarni alami. Radio talasi koje emituje ovaj proizvod mogu da izazovu kvar takvih uređaja.

### Mere opreza pri upotrebi

- Isključite uređaj sa mrežne utičnice pre čišćenja. Nemojte da koristite tečnosti ili sredstva za čišćenje u spreju.
- Nemojte da rastavljate uređaj.
- Vodite računa o tome da tečnosti ne dođu u kontakt sa kablom telefonske linije. Na taj način može doći do vatre. Ako kabl telefonske linije postane vlažan, isključite ga iz mrežne utičnice i nemojte da ga koristite.

### Medicinske napomene

- Kontaktirajte proizvođača medicinskih uređaja, kao što pejsmejkeri ili pomagala za čulo sluha i utvrdite da li su uređaju pravilno zaštićeni od spoljašnje RF (radio frekvencija) energije. (Uređaj radi u opsegu frekvencija od 1.88 GHz do 1.90 GHz, a snaga RF prenosa je 250 mW (maks.))
- Nemojte da koristite ovaj uređaj u blizini zdravstvenih ustanova ako u blizini ustanove postoje istaknuta obaveštenja da to ne treba raditi. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu da koriste opremu koja je osetljiva na spoljašnju energiju radio talasa.

## ❖ Pažnja

### Instalacija i premeštanje uređaja

- Nemojte da instalirate telefon tokom električne oluje.
- Nemojte da instalirate priključke za telefonske linije na vlažnim mestima, izuzev ako je priključak dizajniran za rad na vlažnoj lokaciji.
- Nemojte da dodirujete neobložene telefonske žice ili terminale, izuzev ako je telefonska linija isključena na mrežnom interfejsu.
- Budite pažljivi prilikom instalacije ili prepravljanja telefonskih linija.
- Ispravljač napona koristi se kao glavno sredstvo za prekid napajanja. Vodite računa o tome da mrežna utičnica bude u blizini proizvoda i pristupačna.

Ovaj uređaj ne može da sprovede poziv u sledećim situacijama:

- Ako prenosiva slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.
- Tokom prekida napajanja.
- Ako je tastatura zaključana (key lock)

## Baterija

- Upotrebljavajte isključivo preporučene baterije. **Koristite isključivo punjive Ni-MH AAA baterije (R03).**
- Nemojte da mešate stare i nove baterije.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobodjeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progutate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dodju u kratak spoj sa provodnicima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Puniti baterije u skladu sa informacijama datim u ovom uputstvu za upotrebu.
- Koristite isključivo priloženu osnovu uređaja (ili punjač) za punjenje baterija. Nemojte da otvarate bazu uređaja (ili punjač). U suprotnom, može doći do deformacije ili eksplozije baterija.

## ❖ Važne bezbednosne instrukcije

Kada koristite uređaj, pridržavajte se sledećih mera opreza kako bi smanjili opasnost od požara, strujnog udara i povreda:

1. Nemojte da koristite uređaj u blizini vode (kade, umivaonika, sudopere ili bazena).
2. Izbegavajte upotrebu telefona (izuzev bežičnih) tokom električne oluje. Postoji izvestan rizik od strujnog udara groma.
3. Nemojte da koristite telefon za prijavljivanje gasa koji curi na mestu curenja.
4. Koristite isključivo preporučeni kabl za napajanje i baterije. Nemojte da bacate baterije u vatru. Proverite osnovne lokalne zakone u vezi sa specijalnim informacijama o oslobađanju od baterija.

## SAČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK

## ❖ Za najbolje performanse

### Pozicija baze/smanjenje šuma

Baza i ostali kompatibilni Panasonic uređaji koriste radio talase za međusobnu komunikaciju.

- Za maksimalnu pokrivenost i smanjenje šuma, postavite bazu:
  - na praktično, visoko i centralno mesto bez prepreka između slušalice i baze
  - daleko od elektronskih uređaja kao što su TV, radio, PC, bežični uređaji ili drugi telefoni.
  - tako da ne bude usmerena ka radio predajnicima, spoljašnjim antenama mobilnih telefona.
- Pokrivenost i kvalitet glasa zavise od uslova lokalnog okruženja.
- Ako prijem baze nije zadovoljavajuć, premestite je na drugu lokaciju sa boljim prijemom.

### Okruženje

- Udaljite ovaj uređaj od opreme koja stvara električni šum, kao što su fluorescentne lampe i motori.
- Proizvod ne treba izlagati dimu, visokoj temperaturi i vibracijama.
- Proizvod ne treba izlagati direktnom sunčevom svetlu.
- Nemojte da postavljate teške predmete na kabl za napajanje ili uređaj.
- Kada ne planirate da koristite uređaj duže vreme, isključite ga iz mrežne utičnice.
- Uređaj treba udaljiti od izvora toplote kao što su grejači, peći i sl. Uređaj ne treba koristiti u prostoriji čija je temperatura manja od 5 °C ili veća od 40 °C. Izbegavajte vlažne podrumce.
- Maksimalno radno rastojanje može se smanjiti kada uređaj koristite na sledećim mestima: u blizini prepreka kao što su brda, tuneli, podzemna železnica, u blizini metalnih predmeta kao što su žičane ograde i drugo.
- Upotreba uređaja u blizini električnih uređaja može da izazove smetnje. Udaljite se od električnih uređaja.

### Redovno održavanje

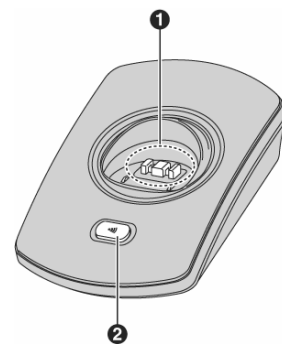
- Obrišite spoljašnje površine uređaja mekom i vlažnom tkaninom.
- Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivni prašak,

## Položaj kontrola

### ❖ Osnova uređaja

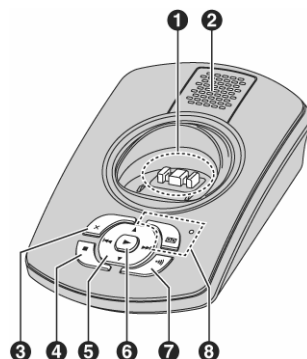
KX-TG8301/KX-TG8302

- 1 Kontakti za punjenje
- 2 [📶] (Locator)



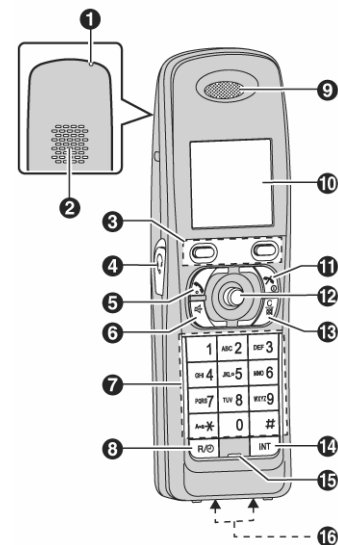
KX-TG8321

- 1 Kontakti za punjenje
- 2 Zvučnik
- 3 [X] (Erase)
- 4 [■] (Stop)
- 5 △ (glasnije)  
▽ (tiše)  
[⏮] (Repeat)  
[⏭] (Skip)
- 6 [▶] (Play)/Indikator poruke
- 7 [📶] (Locator)
- 8 [📞] (Answer on)/Answer on indikator



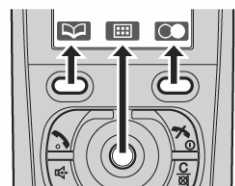
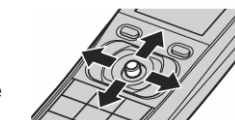
### ❖ Slušalica

- 1 Indikator punjenja / indikator zvona
- 2 Zvučnik
- 3 Softverski tasteri
- 4 Priključak za komplet za razgovor
- 5 [🗨] (Talk)
- 6 [🔊] (spikerfon)
- 7 Tasteri za pozivanje
- 8 [R] (R: Recall/Flash)  
[🔔] (Alarm taster)
- 9 Prijemnik
- 10 Ekran
- 11 [🔘] (Off/Power)
- 12 Džojstik
- 13 [C/🗨] (Clear/Mute)
- 14 [INT] (Intercom)
- 15 Mikrofon
- 16 Kontakti za punjenje



### Upotreba džojstika

Džojstik na slušalici možete da upotrebite za kretanje kroz menije i izbor stavki prikazanih na ekranu pomeranjem u smeru gore [▲], dole [▼], levo [▶] ili desno [◀]. Ako želite da podesite nivo zvuka pomerite džojstik gore ili dole tokom razgovora. (Smer pomeranja džojstika predstavljen je u ovom uputstvu indikatorima [▲], [▼], [▶], [◀].)



### Softverski tasteri

Slušalica poseduje 2 softverska tastera i džojstik. Pritiskom na softverski taster ili pritiskom na džojstik možete da odaberete funkciju prikazanu iznad tastera/džojstika.

## ❖ Ikone na ekranu slušalice

Ikona	Objašnjenje
	U dometu baze. Indikator trepće kada slušalica traži bazu.
	Slušalica pristupa bazi (interkom/pejdžing/promena postavke baze i dr.)
	Slušalica je angažovana spoljašnjim pozivom
	Propušten poziv* <sup>1</sup>
	Kada je ikona prikazana pored ikone baterije: uključen je sistem za odgovor na pozive* <sup>2</sup> . Kada je ikona prikazana sa brojem: Snimljena je nova poruka* <sup>2</sup> .
	Sistem za odgovor na pozive je pun* <sup>2</sup> .
	Sistem za odgovor na pozive odgovara pozdravnom porukom, a poruka pozivaoca se ne snima* <sup>2</sup> .
	Nivo baterije
	Alarm je uključen.
	Uključena je funkcija za unapređenje glasa
	Uključen je mod za privatne pozive.
	Zvono je isključeno
	Uključen je noćni mod.
[1]	Broj slušalice.
-1-	Broj baze.
	Podaci o pozivu odgovaraju unosu iz liste zabranjenih poziva* <sup>1</sup> .
	Primljena je nova SMS poruka* <sup>3</sup>
	Vaša SMS poruka sadrži više od 160 karaktera* <sup>3</sup> .
	SMS memorija je puna* <sup>3</sup> .
	Primljena je nova glasovna poruka* <sup>4</sup>
IN USE	Liniju koristi druga slušalica ili baza. Sistem za odgovor na pozive koristi druga slušalica ili baza* <sup>2</sup> .

\*<sup>1</sup> Samo korisnici usluge identifikacije pozivaoca.

\*<sup>2</sup> KX-TG8321.

\*<sup>3</sup> Samo korisnici SMS usluge.

\*<sup>4</sup> Samo pretplatnici na uslugu glasovne pošte.

## Ikone menija

U pripremnom režimu, pritiskom na centar džojstika otvarate glavni meni slušalice. Iz ovog menija možete da pristupite različitim funkcijama i postavkama.

Ikona	Funkcija
	Caller List
	SMS (Short Message Service)
	Time Settings* <sup>1</sup>
	Answer System* <sup>2</sup>
	Handset Setup
	Base Unit Setup
	Incoming No. Bar

\*<sup>1</sup> KX-TG8301/KX-TG8302

\*<sup>2</sup> KX-TG8321

## Ikone softverskih tastera

Ikona	Objašnjenje
	Vraćanje na prethodni ekran
	Prikaz menija
	Prihvatanje aktuelnog izbora
	Prikaz prethodno pozvanog broja
	Otvaranje imenika slušalice
	Memorisanje brojeva u listu zabranjenih poziva.
	Prikaz menija za pretraživanje imenika.

Ikona	Objašnjenje
	Isključivanje funkcije za zaključavanje tastature.
	Izbor režima za unos karaktera.
	Zaustavljanje snimanja ili reprodukcije.* <sup>1</sup>
	Unos pauze u broj za poziv
	Brisanje odabrane stavke
	Bez funkcije

\*<sup>1</sup> KX-TG8321

## ❖ Povezivanje uređaja

Povežite kabl ispravljača napona (1) pritiskom na priključak (2).

Povežite kabl telefonske linije na bazu i telefonski priključak (3).

### Baza uređaja

Ka telefonskoj mreži

(220-240 V AC, 50 Hz)

Kuka

### Punjač (za KX-TG8302)

25.4 mm

Zavrtanj

Kuke

(220-240 V AC, 50 Hz)

**Napomene:**

- Ispravljač napona mora biti neprekidno priključen. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe.)
- Ispravljač napona treba da bude priključen na vertikalnu ili zidnu mrežnu utičnicu. Nemojte da ga priključujete na tavanicu utičnicu zato što ispravljač može da ispadne iz utičnice.

**Važno**

- Ako koristite kabl telefonske linije koji nije iz opreme, uređaj možda neće raditi pravilno.

## Tokom prekida napajanja

- Uređaj neće raditi tokom prekida napajanja. Preporučujemo vam da povežete kablovski telefon na istu liniju ili priključak..

## Ako ste pretplaćeni na DSL/ADSL uslugu

- Postavite DSL/ADSL na telefonsku liniju između baze i priključka ako primetite šum tokom razgovora ili ako funkcije za identifikaciju poziva ne rade pravilno.

## ❖ Instalacija/zamena baterija

### Važno:

- Koristite priložene punjive baterije (HHR-55AAAB).
- Kada instalirate baterije, obrišite kontakte suvom tkaninom, izbegavajte dodirivanje kontakata.
- Kada menjate baterije:
  - Koristite isključivo punjive Ni-MH baterije AAA (R03) formata. Nemojte da koristite alkalne, manganske ili Ni-Cd baterije. Preporučujemo vam upotrebu punjivih Panasonic baterija.
- Ako se slušalica ne uključi automatski nakon unosa/zamene baterija, pritisnite oko 1 sekundu ili postavite slušalicu na osnovu ili punjač.
- Kada menjate baterije, zamenite obe stare baterije.

- Pritisnite zarez na poklopcu i pomerite poklopac u smeru strelice. Kada menjate baterije, prvo izvadite pozitivan pol baterije.
- Unesite prvo negativan pol baterije. Zatvorite poklopac odeljka za baterije.

## ❖ Punjenje baterija




Postavite slušalicu na bazu uređaja oko 7 sati pre prve upotrebe.

Prilikom punjenja, indikator „Charging“ se prikazuje na ekranu.

Kada je baterija puna, prikazuje se „Charge completed“ na ekranu.

### Napomena:

- Normalno je da se slušalica zagreva tokom punjenja.
- Ako želite odmah da koristite uređaj, puniti baterije najmanje 15 min.
- Očistite jednom mesečno kontakte za punjenje na slušalici i bazi pomoću meke, suve tkanine. U suprotnom, baterija se možda neće napuniti pravilno. Čistite kontakte češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili visokoj vlažnosti.

Prikazana ikona	Snaga baterije
	Potpuno puna baterija
	Srednja snaga baterije
	Niska snaga baterije. Ako indikator trepće, potrebno je punjenje.


#### Performanse Panasonic Ni-MH baterija

Operacija	Radno vreme
Pri neprekidnoj upotrebi	15 sati maksimalno
Pri neprekidnom pripremnom modu.	250 sati maksimalno

#### Napomena:


- Normalno je da baterije ne ostvare pun kapacitet prilikom prvog punjenja. Maksimalne performanse se ostvaruju nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja (upotrebe).
- Performanse baterije zavise od učestalosti upotrebe.
- Čak i nakon punjenja slušalice, slušalicu možete da ostavite na bazi ili punjaču bez uticaja na baterije.
- Snaga baterija možda neće biti prikazana tačno nakon zamene baterija. U tom slučaju, postavite slušalicu na bazu ili punjač i puniti je najmanje 7 sati.

### ❖ Režim za zaštitu ekrana


Pozadinsko osvetljenje ekrana slušalice isključuje se nakon 60 sekundi neaktivnosti ukoliko se slušalica ne nalazi na bazi ili punjaču. Pomerite džojstik [◀] ili [▶] tokom poziva ili pritisnite  da bi ste ponovo uključili ekran.

### ❖ Uključivanje/isključivanje napajanja

#### Uključivanje napajanja

Pritisnite  taster oko 1 sekundu.

#### Isključivanje napajanja

Pritisnite  taster oko 2 sekunde.

## Priprema uređaja pre upotrebe

### ❖ Regionalne postavke

Možete da podesite svoj uređaj tako da koristi postavke koje su odgovarajuće za vašu zemlju. Jezik ekranskih poruka i druge postavke menjaju se u skladu sa promenom.




#### Napomena:

- Jezik korisničkog interfejsa se menja (u izabrane podrazumevane postavke za izabranu zemlju) samo na slušalici sa koje su izabrane regionalne postavke. Na svim ostalim slušalicama morate zasebno da menjate jezik korisničkog interfejsa.





### ❖ Jezik poruka

Dostupno je 16 jezika.

Možete da odaberete "Deutsch", "English", "Magyar", "Poliski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "LIETUVIŠKAI", "Latviešu", "Romana", "БЪЛГАРСКИ", "Srpski", "МАКЕДОНСКИ" ili "Shqip".

- Pritisnite  (srednji softverski taster) →  → [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] i odaberite „Display Setup“. → [OK]
- Pritisnite [▲] ili [▼] i odaberite „Select Language“ → [OK]
- Pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete željeni jezik → [OK] → 




#### Napomena

- Ako odaberete jezik koji ne možete da pročitate, pritisnite ,  →  → [OK], pomerite džojstik dole dva puta → [OK] → pomerite džojstik dole četiri puta → [OK] → [▲]/[▼]: odaberite željeni jezik → [OK] → 




### ❖ Izbor moda za pozivanje (tonsko/pulsno)

Promenite mod za pozivanje u zavisnosti od vaše telefonske linije. „Tone“: odaberite ovu opciju ako telefonska linija podržava tonsko biranje broja.

„Pulse“: odaberite ovu opciju ako telefonska linija podržava pulsno ili kružno biranje broja.

- Pritisnite  →  → [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼], odaberite „Dial Mode“ → [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete željeni mod → [OK] → 

### ❖ Podešavanje datuma i vremena




- Pritisnite  →  → [OK].
- Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete „Time Settings“. → [OK]
- Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete „Set Date & Time“ → [OK].
- Unesite aktuelni datum, mesec i godinu u dvocifrenom formatu za svaki podatak.  
Primer: 15. Juli 2008.  
Pritisnite [1][5][0][7][0][8]
- Unesite vreme (sate i minute u četvorocifrenom formatu).  
Primer: 9:30 PM  
Pritisnite [0][9][3][0], zatim pritisnite [\*] sve dok se ne prikaže "09:30 PM".
- Pritisnite [OK] i pritisnite 

#### Napomena:



- Da ispravite vrednost, upotrebite džojstik i pomerite kursor na cifru, a zatim sprovedite ispravku.
- Datum i vreme možda neće biti tačni nakon prekida napajanja. U tom slučaju podesite datum i vreme ponovo.

## Upotreba telefona


### ❖ Pozivanje

- Podignite slušalicu i pozovite telefonski broj.  
Da ispravite pogrešan broj, pritisnite  i unesite tačan broj.
- Pritisnite  taster.
- Kada završite sa razgovorom, pritisnite  taster ili postavite slušalicu na bazu uređaja.

#### Razgovor preko spikerfona

- Pozovite telefonski broj i pritisnite  taster. Govorite naizmenično sa sagovornikom.
- Kada završite razgovor, pritisnite 

#### Napomena:




- Radi najboljih performansi, koristite spikerfon u tihom okruženju.
- Da se vratite na prijemnik, pritisnite 

#### Podešavanje nivoa zvuka slušalice ili prijemnika





Pomerite džojstik gore ili dole tokom razgovora.

### ❖ Funkcija ponovnog poziva (Redial)

Poslednjih 10 pozvanih brojeva memoriše se u REDIAL listu. (do 24 cifre).

- Pritisnite  (desni softverski taster).
- Pritisnite [▲]/[▼] da odaberete broj.
- Pritisnite  / .

#### Da uredite/obrišete/snimate brojeve

- Pritisnite .
- Pritisnite [▲]/[▼] i odaberete željeni broj, zatim pritisnite  i [OK].
- Sprovedite željenu operaciju:  
**Uređivanje broja pre pozivanja:** pritisnite [▲]/[▼] da odaberete „Edit and Call“ → [OK] → pomerite kursor džojstikom → uredite broj →   
**Brisanje broja:** pritisnite [▲]/[▼] da odaberete „Erase“ ili „Erase All“ → [OK] → [▲]/[▼]: odaberite „Yes“ → [OK] →   
**Memorisanje broja u imenik:** pritisnite [▲]/[▼] da odaberete „Add Phonebook“ → [OK] i dodajte unos u imenik.

### Unos pauze (za korisnike PBX/long distance usluge)

Pauza je potrebna kada sprovedite pozive preko PBX-a ili ako koristite long distance uslugu.

**Primer:** Ako morate da pozovete [0] pre poziva spoljašnjeg broja, verovatno ćete morati da unesete pauzu nakon [0] sve dok ne čujete izlazni signal.

- 1 Pritisnite [0] → [P].
- 2 Pozovite željeni telefonski broj i pritisnite [📞].

#### Napomena:

- Svaki put kada pritisnete [P] u broj se unosi pauza od 3 sekunde. Pritisnite taster više puta ako želite dužu pauzu.

### ❖ Odgovor na pozive preko slušalice

- 1 Podignite slušalicu i pritisnite [📞] ili [📞] kada uređaj zazvoni.
  - Na poziv možete da odgovorite pritiskom na tastere [0] - [9], [\*] ili [#]. (**Any key answer funkcija**)
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [📞] ili postavite slušalicu na bazu uređaja.

#### Auto talk funkcija

Na poziv možete da odgovorite jednostavnim dizanjem slušalice sa baze uređaja ili punjača. Ne morate da pritisnete [📞].

#### Da podesite nivo zvona kada primite spoljašnji poziv

Pomerite džojстик gore ili dole dok čujete zvono dolazećeg poziva.

### ❖ Druge funkcije tokom poziva

#### Isključivanje zvuka (Mute)

Kada je ova funkcija uključena, možete da čujete drugu stranu ali sagovornik ne može da čuje vas.

- 1 Da isključite vaš glas, pritisnite [C/📞].
- 2 Da se vratite na razgovor, pritisnite [C/📞] ponovo.

#### Recall/flash taster

[R/📞] taster se koristi za pristup opcionim uslugama PBX sistema.

#### Napomena:

- Ako je vaš uređaj priključen na PBX (private branch exchange), pritiskom na [R] možete da pristupite nekim funkcijama PBX-a kao što je transfer poziva na lokal. Kontaktirajte distributera PBX usluga u vezi dodatnih informacija.
- Možete da promenite Recall vreme.

#### Za poziv na čekanju ili korisnike usluge identifikacije pozivaoca i poziva na čekanju

Potrebna vam je pretplata na uslugu poziva na čekanju i identifikacije pozivaoca. Ista pretplata je potrebna i drugoj strani.

1. Pritisnite [R/📞] da odgovorite na drugi poziv.
2. Pritisnite [R/📞] ponovo da zamenite poziv.

#### Privremeno tonsko biranje (za korisnike kružnog ili pulsog biranja broja)

Možete privremeno da promenite način biranja broja (u tonsko biranje) kada vam je to potrebno za pristup uslugama tonskog biranja (na primer, telefonska bankarska usluga).

- 1 Sprovedite poziv.
- 2 Pritisnite [\*] kada se od vas zatraži da unesete vaš kod ili PIN, zatim pritisnite odgovarajuće tastere.

#### Napomena:

- Uređaj se vraća na pulsno biranje broja kada prekinete vezu.

#### Funkcija za unapređenje glasa

Možete da promenite kvalitet zvuka na prijemniku tokom razgovora. U zavisnosti od uslova i kvaliteta telefonske linije, funkcija može da pojača postojeći šum. Ako imate problema da čujete drugu stranu, isključite ovu funkciju.

- 1 Pritisnite [📞] tokom spoljašnjeg poziva.
  - 2 Pritisnite [▲/▼] da odaberete „Voice Enhancer“ i pritisnite [OK].
  - 3 Pritisnite [▲/▼] da odaberete „Off“, „High Tone“ ili „Low Tone“ i pritisnite [OK]. Prikazuje se indikator „📞“.
- Ova funkcija nije dostupna kada koristite spikerfon.

### Snimanje telefonskih razgovora (slušalica)

**Važno:** Pre snimanja razgovora obavestite sagovornika da će razgovor biti snimljen.

1. Pritisnite [📞] u toku pozivanja.
- 2 Pritisnite [▲/▼] da odaberete "Record Call" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [📞] da zaustavite snimanje

#### Deljenje poziva

Funkcija vam dozvoljava da se pridružite spoljašnjem pozivu. Da biste se priključili razgovoru, pritisnite [📞] dok je druga slušalica angažovana spoljašnjim pozivom. Druga slušalica ne može da se pridruži spoljašnjem pozivu koji se snima.

#### Privatan poziv

Opcija privatnog poziva vam omogućava da sprečite druge korisnike da se pridružuju vašim razgovorima sa pozivaocima spolja. Da biste dozvolili drugim korisnicima da se pridruže vašem razgovoru, ostavite isključenu ovu opciju. Podrazumevana postavka je "off".

- 1 Pritisnite [📞] tokom spoljnog razgovora.
- 2 Pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete „Privacy“ → [OK].
- 3 Pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete željenu postavku → [OK].
  - Kada je ova opcija uključena, prikazuje se indikator 📞.

#### Napomena:

- Ova opcija se isključuje nakon završetka razgovora.

#### Zaključavanje tastature (Key lock)

Slušalicu možete da zaključate i sprečite pozivanje ili promenu postavki. Na dolazeće pozive možete da odgovorite ali će ostale funkcije biti zaključane dok je ova funkcija aktivna.

Da zaključate tastaturu, pritisnite i držite [📞] oko 3 sekunde.

- Prikazuje se indikator ključa.
- Da otključate tastaturu, pritisnite i držite [📞] oko 3 sekunde.
- Dok je ova funkcija aktivna ne možete da pozivate brojeve za hitne slučajeve.

## Upotreba imenika

### ❖ Imenik slušalice

Imenik slušalice omogućava vam da sprovedete poziv bez ručnog unosa broja. Možete da memorišete do 200 imena i telefonskih brojeva u imenik slušalice.

#### Dodavanje unosa u imenik slušalice

- 1 Pritisnite [📞] i nakon toga pritisnite [📞].
- 2 Odaberite "New Entry", zatim pritisnite [OK].
- 3 Unesite ime sagovornika (do 16 karaktera), zatim pritisnite [OK].
- 4 Unesite broj sagovornika (maks. 24 cifre) i pritisnite [OK].
- 5 Odaberite željenu kategoriju i pritisnite [OK] dva puta. Da dodate ostale unose, ponovite korake 3 - 5.
- 6 Pritisnite [📞].

#### Kategorije

Kategorije mogu da vam pomognu u brzom i jednostavnom pronalaženju unosa iz imenika. Kada dodajete unose u imenik, možete da ih dodelite željenoj kategoriji. Možete da promenite imena kategorija ("Friends", "Family", itd) i nakon toga pretražujete unose prema kategoriji. Dodatne funkcije su dostupne za Caller ID pretplatnike.

#### Promena naziva kategorija

- 1 Pritisnite [📞] i nakon toga pritisnite [📞].
- 2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite "Category", pritisnite [OK]
- 3 Pritisnite [▲/▼]: odaberite željenu kategoriju, pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲/▼]: odaberite "Category Name", pritisnite [OK].
- 5 Promenite naziv (maksimalno 10 karaktera), pritisnite [OK] i pritisnite [📞].

### Pronalaženje unosa i pozivanje iz imenika

#### Skrolovanje kroz unose

- 1 Pritisnite [📞].
- 2 Pritisnite [▲/▼] da prikažete željeni unos. Možete da se krećete kroz imenik pomeranjem džojstika gore ili dole.
- 3 Pritisnite [📞].

## Pretraživanje prema prvom karakteru

- 1 Pritisnite [📖].
- 2 Pritisnite taster [0]-[9] koji sadrži karakter koji tražite.
  - Pritisnite isti taster više puta i prikazite prvi unos koji počinje odabranim slovom. Ako ne postoji unos koji odgovara slovu koje ste odabrali biće prikazan sledeći unos.
  - Da promenite mod za unos karaktera pritisnite [🔍], pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Index Search", pritisnite [OK], pritisnite [▲]/[▼]: odaberite mod za unos karaktera i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼] da skrolujete kroz imenik.
- 4 Pritisnite [↩].

## Pretraživanje prema kategoriji

- 1 Pritisnite [📖] i pritisnite [🔍].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Category Search" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite željenu kategoriju i pritisnite [OK]. Ako odaberete opciju "All" uređaj će prekinuti pretragu.
- 4 Pritisnite [▲]/[▼] da skrolujete kroz imenik.
- 5 Pritisnite [↩].

## Uređivanje unosa iz imenika

- 1 Pronadjite željeni unos zatim pritisnite [🔍].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite "Edit", zatim pritisnite [OK].
- 3 Promenite ime po potrebi (16 karaktera maksimalno) → [OK].
- 4 Promenite broj po potrebi (24 cifre maksimalno) i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [▲]/[▼]: Odaberite željenu kategoriju i pritisnite [OK] dva puta i pritisnite [🔍].

## Brisanje unosa

- 1 Pronadjite željeni unos zatim pritisnite [🔍].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Erase", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite [🔍].

## Brisanje svih unosa

- 1 Pritisnite [📖] i pritisnite [🔍].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Erase All" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Yes" i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite [🔍].

## Pozivanje jednim pritiskom

### Određivanje unosa iz imenika za poziv jednim pritiskom

Tasteri [1] do [9] mogu se upotrebiti za poziv jednim pritiskom.

- 1 Pronadjite željeni unos zatim pritisnite [🔍].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "One Touch Dial" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite željeni broj tastera i pritisnite [OK]. Ako se taster već koristi za pozivanje jednim pritiskom, indikator „\*“ se prikazuje pored broja tastera. Ako odaberete ovaj taster, možete da upišete novi broj umesto postojećeg.
- 4 Pritisnite [OK] i pritisnite [🔍].

### Pozivanje pomoću tastera za poziv jednim pritiskom

- 1 Pritisnite i držite željeni taster ([1] do [9]). Pomerite džojstik gore ili dole da pogledate ostale brojeve.
- 2 Pritisnite [↩].

### Otkazivanje broja koji je dodeljen tasteru za poziv jednim pritiskom

- 1 Pritisnite i držite željeni taster ([1] do [9]). Pritisnite [🔍] i [OK].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼]: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite [🔍].

## Chain dial funkcija

Funkcija vam dozvoljava da pozovete broj telefona iz imenika tokom razgovora. Ovu funkciju možete da upotrebite da pozovete pozivni broj za pristup ili PIN broj bankovnog računa koji ste memorisali u imenik.

- 1 Tokom razgovora, pritisnite [📖].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] i odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite [OK] da pozovete broj.

### Napomena

- Kada memorišete broj za pristup i PIN u imenik kao jedan unos, pritisnite [P] da dodate pauze nakon broja i PIN-a.
- Ako koristite pulsno pozivanje, morate da pritisnete [\*] da biste promenili režim za pozivanje u tonsko biranje pre sprovođenja Chain Dial funkcije. Kada dodajete unose u imenik slušalice, preporučujemo vam da dodate [\*] na početak telefonskog broja koji želite da pozovete na ovaj način.

## Kopiranje unosa iz imenika

Možete da kopirate unose iz imenika slušalice u imenik druge kompatibilne Panasonic slušalice. Ne možete da kopirate postavke kategorija za unose iz imenika.

- 1 Pronadjite željeni unos i pritisnite [🔍].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] da odaberete „Copy“ i pritisnite [OK].
- 3 Unesite broj slušalice na koju želite da pošaljete unos. Kada se kopiranje završi, poruka „Completed“ prikazuje se na ekranu. Da nastavite sa kopiranjem drugog unosa: pritisnite [▲]/[▼] da odaberete „Yes“ → [OK] → pronadjite željeni unos → [OK].
- 4 Pritisnite [🔍].

## Kopiranje svih unosa

- 1 Pritisnite [📖], a zatim pritisnite [🔍].
- 2 Pritisnite [▲]/[▼] da odaberete „Copy All“ i [OK].
- 3 Unesite broj slušalice na koju želite da pošaljete unos. Kada se kopiranje završi, poruka „Completed“ prikazuje se na ekranu.
- 4 Pritisnite [🔍].

## Programiranje postavki

Možete da prilagodite uređaj programiranjem sledećih funkcija preko slušalice.

### Programiranje kretanjem kroz menije

- 1 Pritisnite [🔍].
- 2 Odaberite željeni glavni meni pomeranjem džojstika u bilo kom pravcu i pritisnite [OK].
- 3 Pomerite džojstik gore ili dole da odaberete željenu stavku u pod-meniju 1 i pritisnite [OK]. U nekim slučajevima morate da sprovedete izbor i iz pod-menija 2 i da pritisnete [OK].
- 4 Pomerite džojstik gore ili dole da odaberete željenu postavku i pritisnite [OK]. Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate. Da izadjete iz postavke, pritisnite [🔍].

Meni slušalice	Pod-meni	Funkcija (uobičajena postavka)	
Handset Setup	Time Settings	Set Date & Time*1	
		Memo Alarm	
		Time Adjustment*1 <Manual>	
	Ringer Setup	Ringer Volume <Maximum>	
		Ringtone*2, 3 <Ringtone 1>	
		Night Mode Start/End: <23:00/06:00> On/Off: <Off> Ring Delay: <60 sec.> Select Category	
		Display Setup	Wallpaper <Wallpaper1>
			Display Colour <Colour1>
	Standby Display*4 <Off>		
	LCD Dimming*5 <On>		
	Select Language*6 <English>		
	Contrast <Level 3>		
	Registration	Register H.set	
	Select Base <Auto>	-	
	Keytones*7 <On>	-	
Auto Talk*8 <Off>	-		
Base Unit Setup*1	Ringer Volume*9 <Medium>	-	
	Dial Mode <Tone>	-	
	Recall/Flash*10, 11 <600 msec.>	-	
	Call Restrict	-	
	Base Unit PIN <0000>	-	
	Repeater Mode <Off>	-	
Country <Other>	-		
Incoming No. Bar*1	-	-	

\*1 Ako programirate ove postavke jednom od slušalice, ne morate da programirate istu stavku na drugoj slušalici.

\*2 Ako odaberete neku od melodija, melodija se oglašava nekoliko sekundi ako pozivalac spusti slušalicu pre nego što odgovorite. Možete da čujete signal za poziv kada odgovorite.

- \*3 Melodije su upotrebljene uz dozvolu © 2007 Copyrights Vision Inc.
- \*4 "Off" :Prikazuje se datum i vreme  
 -"Handset Number": prikazuje se broj slušalice "[1]"  
 - „Base Number“: prikazuje se broj baze „-1-“.
- \*5 Ova funkcija dozvoljava promenu pozadinskog osvetljenja slušalice nakon postavljanja na bazu ili punjač.  
 - „On“: slabije pozadinsko osvetljenje.  
 - „Off“: pozadinsko osvetljenje se isključuje nakon 10 sekundi punjenja.
- \*6 Podrazumevani jezik biće sledeći ako odaberete sledeće regionalne kodove kada promenite regionalnu postavku uređaja.  
 "Other" = „English“  
 "Česka republika" = „Čeština“  
 "Slovensko" = „Slovenčina“
- \*7 Isključite ovu funkciju ako ne želite da čujete zvučne signale prilikom pozivanja ili pritiska na taster, uključujući signale potvrde i greške.
- \*8 Ako se pretplatite na Caller ID uslugu i želite da pogledate informacije o pozivaocu nakon podizanja slušalice, isključite ovu funkciju.
- \*9 KX-TG8321.
- \*10 Recal/flash vreme zavisi od telefonske kompanije ili PBX-a.
- \*11 Za Češku/Slovačku odaberite „100 msec“.

## ❖ Postavke vremena

### Alarm podsetnik

Zvučni signal oglašava se u odabrano vreme u trajanju od 3 minute. Uz signal na ekranu slušalice uređaj može da prikaže tekstualnu poruku.

Možete da programirate 3 vremena za svaku slušalicu.

Možete da odaberete jednokratni ili svakodnevni alarm za svako vreme. Prethodno morate da odaberete datum i vreme.

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite / : odaberite "Time Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite / : odaberite "Memo Alarm", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite alarm (1 do 3) i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite / : odaberite mod alarma i pritisnite [OK].  
 "Off" Alarm je isključen. Pritisnite [OK] ponovo, zatim pritisnite i pritisnite [OK] da završite proceduru.  
 "Once" Alarm se oglašava jednom u odabrano vreme. Unesite željeni datum i mesec.  
 "Daily" Alarm se oglašava svakog dana u odabrano vreme.
- 6 Unesite željeno vreme (sate i minute) i pritisnite [OK].
- 7 Unesite tekstualnu poruku (maks. 30 karaktera) i pritisnite [OK].
- 8 Pritisnite / : odaberite zvučni signal i [OK] dva puta.  
 Preporučujemo vam da odaberete različito zvono od onog za spoljašnje pozive.  
 Kada podesite alarm, prikazuje se indikator .
- 9 Pritisnite .

#### Napomena

- Možete da preskočite na korak 3 pritiskom na [R/☺] u pripremnom režimu.
- Da zaustavite alarm, pritisnite bilo koji numerički taster ili postavite slušalicu na bazu ili punjač.
- Kada je slušalica u upotrebi, alarm se ne oglašava sve dok slušalica ne pređe u pripremi režim.
- Ako odaberete "Once", postavka se menja u "Off" nakon alarma.
- Čak iako je zvono za spoljašnje pozive isključeno, alarm se oglašava pri niskom nivou zvona.

### Podešavanje vremena (Caller ID pretplatnici)

Funkcija dozvoljava automatsko podešavanje datuma i vremena pri svakom pozivu. Da uključite ovu funkciju, odaberite „Caller ID [Auto]“. Da isključite ovu funkciju, odaberite „Manual“.

Prethodno morate da odaberete datum i vreme.

- 1 Pritisnite → → [OK].
- 2 Odaberite "Time Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Time Adjustment", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite "Caller ID [AUTO]" ili "Manual", zatim pritisnite [OK] i pritisnite .

### Noćni mod

Omogućava vam izbor perioda tokom koga slušalica neće oglašavati dolazeće pozive. Funkcija je korisna kada ne želite da vas iko ometa. Na osnovu kategorija imenika slušalice možete da odaberete sagovornike čiji će pozivi biti propušteni tokom ovog moda (samo za pretplatnike Caller ID usluge). Prethodno morate da podesite datum i vreme.

#### Napomena

Preporučujemo vam da isključite zvono na bazi kada uključite noćni režim (KX-TG8321).

Ako pripremite alarm, alarm se oglašava iako uključite noćni režim.

#### Izbor početnog i završnog vremena

- 1 Pritisnite → → [OK].
- 2 Pritisnite / : Odaberite "Ringer Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite / : Odaberite "Night Mode", zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite / : Odaberite "Start/End", zatim pritisnite [OK].
- 5 Unesite željeno početno vreme.
- 6 Unesite željeno završno vreme.
- 7 Pritisnite [OK] i pritisnite .

#### Uključivanje/isključivanje noćnog moda

- 1 Pritisnite → → [OK].
- 2 Pritisnite / : Odaberite "Ringer Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite / : Odaberite "Night Mode", zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite / : Odaberite "On/Off", zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite / : Odaberite "On" ili "Off", zatim pritisnite [OK] i pritisnite .

#### Napomena:

Kada je noćni mod uključen prikazuje se indikator .

#### Podešavanje kašnjenja zvona za noćni mod

Ova opcija aktivira zvono slušalice tokom noćnog moda ako sagovornik ostane na vezi dovoljno dugo. Nakon odabranog perioda, slušalica se oglašava. Ako odaberete "No Ringing", slušalica se neće oglašavati tokom noćnog moda.

- 1 Pritisnite → → [OK].
- 2 Pritisnite / : Odaberite "Ringer Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite / : Odaberite "Night Mode", zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite / : Odaberite "Ring Delay", zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite / : Odaberite željenu postavku, zatim pritisnite [OK] i pritisnite .

#### Napomena:

Kada sistem za odgovor na pozive odgovori, ova funkcija neće raditi (KX-TG8321).

#### Izbor kategorija za koje se noćni mod ne primenjuje

- 1 Pritisnite → → [OK].
- 2 Pritisnite / : Odaberite "Ringer Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite / : Odaberite "Night Mode", zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite / : Odaberite "Select Category", zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite brojeve željenih kategorija, zatim pritisnite [OK]
  - Broj željene kategorije počinje da trepće.
  - Da otkazete kategoriju, pritisnite taster ponovo. Broj prestaje da trepće.
- 6 Pritisnite .

#### Postavka zabrane poziva




Određenim slušalicama možete da ograničite pozivanje nekih brojeva. Možete da odaberete do 6 telefonskih brojeva čije će pozivanje biti zabranjeno i da odaberete slušalice na koje se zabrana odnosi. Memorisanjem kodova oblasti, sprečavate pozivanje telefonskih brojeva iz te oblasti.

1. Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
2. Odaberite "Call Restrict", zatim pritisnite [OK].
3. Unesite „0000“ (uobičajeni PIN slušalice). Ako zaboravite PIN, kontaktirajte najbližeg serviseru.
4. Odaberite slušalice koje će biti ograničene pritiskom na broj željene slušalice.
  - Brojevi svih registrovanih slušalica se prikazuju na ekranu.
  - Broj koji trepće označava zabranu za odgovarajuću slušalicu.
  - Da isključite zabranu poziva, pritisnite isti broj ponovo. Broj prestaje da trepće.
5. Pritisnite [OK].
6. Odaberite memorijsku lokaciju i pritisnite [OK].
7. Unesite telefonski broj ili broj oblasti (do 8 cifara), pritisnite [OK] i . Da obrišete broj čije je pozivanje zabranjeno, pritisnite [C/☒].






## Promena PIN-a baze (Personal Identification Number)



Ako promenite PIN, zabeležite novi kod. Uređaj vam neće otkriti PIN. Ako zaboravite kod, kontaktirajte najbliži servisni centar.

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Odaberite "Base Unit PIN", zatim pritisnite [OK].
3. Unesite 4-cifren PIN baze (uobičajeno: „0000“).
4. Unesite nov 4-cifren PIN baze, zatim pritisnite [OK] i pritisnite .

## Promena regionalne postavke uređaja/resetovanje baze

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Odaberite "Country", zatim pritisnite [OK].
3. Odaberite željenu zemlju i pritisnite [OK].
4. Odaberite "Yes", zatim pritisnite [OK] i pritisnite .


### Napomene:

- Sledeće stavke biće obrisane ili vraćene na uobičajene postavke: Postavke baze, SMS postavke, postavke sistema za odgovor na pozive, postavka vremena, sve SMS poruke, lista pozivalaca, poruke glasovne pošte.
- Sledeće stavke neće se promeniti: Datum i vreme, režim repetitora, snimci, uključujući pozdravnu poruku, poruke pozivaoca i snimljeni razgovori (KX-TG8321), postavka funkcije za praćenje poziva (KX-TG8321), lista zabranjenih brojeva.
- Ako odaberete željenu zemlju u koraku 3, menja se jezik ekranskih poruka.
- U skladu sa izabranom zemljom u koraku 4, jezik najava sistema za odgovor na poziv menja se na sledeći način:  
"Other" = zemlje izuzev Češke i Slovačke  
"Česka republika" = Češka  
"Slovensko" = Slovačka
- Nakon promene postavke regiona/resetovanja baze uređaja, indikator  trepće na ekranu slušalice. Ovo je normalna pojava. Slušalicu možete da koristite kada indikator  prestane da trepće.





## Zabrana dolazećih poziva (uz Caller ID)

Ova funkcija vam dozvoljava da odbijete pozive sa odabranih brojeva. Možete da memorišete do 20 telefonskih brojeva u listu zabranjenih poziva na osnovu liste pozivalaca ili direktnim unosom brojeva. Uređaj neće zvoniti kada primi poziv. Ako broj odgovara unosu iz ove liste, uređaj šalje signal zauzete veze pozivaocu i prekida poziv.






### Važno:

- Morate da memorišete telefonski broj sa pozivnim brojem u listu.
- Kada uređaj primi poziv sa broja iz liste, poziv se prekida i broj se prijavljuje u listu pozivalaca sa oznakom .






### Memorisanje neželjenih pozivalaca iz liste pozivalaca

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Odaberite unos koji želite da zabranite i pritisnite .
3. Odaberite „Add Bar List“, pritisnite [OK].
4. Pritisnite .


### Memorisanje neželjenih pozivalaca direktnim unosom broja

1. Pritisnite , odaberite , pritisnite [OK] i .
2. Unesite telefonski broj (do 24 cifre) i pritisnite [OK].  
Da obrišete cifru, pritisnite .
3. Pritisnite .

### Pregled/uređivanje/brisanje brojeva neželjenih pozivalaca

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Odaberite unos i pritisnite .  
Da izađete, pritisnite .
3. Sprovedite željenu operaciju.  
Uređivanje: odaberite „Edit“, pritisnite [OK], pomerite kursor džojstikom, promenite broj, pritisnite [OK] i pritisnite  
Brisanje broja: odaberite „Erase“, pritisnite [OK], odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite .

### Napomena:

- Kada uređujete broj, pritisnite taster koji želite da dodate, odnosno  kada želite da obrišete broj.

## ❖ Registracija uređaja

### Upotreba dodatnih uređaja

#### Dodatne slušalice

Na jednu bazu možete da registrujete do 6 slušalica.

#### Važno:

- Odgovarajući model dodatnih slušalica naveden je na str. 2. Ako koristite drugi model slušalice, neke funkcije (postavka slušalice, postavka baze i dr.) možda neće biti dostupne.


#### Dodatne baze

Slušalice su mogu registrovati na do 4 baze. Na ovaj način možete da proširite oblast u kojoj koristite slušalicu(e). Ako slušalica izađe iz dometa jedne baze, kada je odabrana "Auto" opcija na bazi, potražiće drugu bazu za prijem ili sprovođenje poziva. Baza i slušalica čini "radio ćeliju".

#### Napomena:

- Poziv se prekida kada slušalicu premestite iz jedne u drugu radio ćeliju.

## Registracija slušalice na bazu

Slušalica i baza iz opreme su već registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana na bazu (indikator  trepće čak i kada je slušalica u blizini uređaja), registrujte je ručno.

### 1 NA SLUŠALICI

Pritisnite , odaberite , pritisnite [OK].

### 2 Odaberite "Registration", zatim pritisnite [OK] dva puta.

### 3 Odaberite broj baze i pritisnite [OK]. Slušalica koristi ovaj broj za referencu.


### 4 NA BAZI


Sprovedite odgovarajuću operaciju za vaš model:


#### • KX-TG8301/KX-TG8302

Pritisnite i držite  oko 5 sekundi (bez registracionog tona).

#### • KX-TG8321

Pritisnite i držite  na bazi uređaja oko 5 sekundi, dok ne čujete registracioni ton.


• Ako sve registrovane slušalice počnu da zvone, pritisnite  da prekinete, zatim ponovite ovaj korak.

• Kada pritisnete , ostatak ove procedure mora biti obavljen u narednih 90 sekundi.

### 5 NA SLUŠALICI

Sačekajte dok se na ekranu ne pojavi "Enter Base PIN, unesite PIN broj baze (uobičajen kod: "0000") i pritisnite [OK].

• Ako ste zaboravili vaš PIN broj, konsultujte najbliži Panasonic-ov servisni centar.

• Kada je slušalica uspešno registrovana, indikator  će prestati da trepće.

### Izbor baze uređaja

Kada je odabrana opcija "Auto", slušalica automatski koristi bilo koju dostupnu bazu na koju je registrovana. Kada odaberete određenu bazu, slušalica će primati i sprovođiti pozive samo preko te baze. Ako je slušalica van dometa te baze, nećete moći da sprovedete poziv.

### 1. Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].

### 2 Odaberite "Select Base", zatim pritisnite [OK].

### 3 Odaberite broj željene baze ili "Auto", zatim pritisnite [OK].

- Slušalica počinje da traži bazu.

## Odjavljivanje slušalice

Slušalica može da se odjavi sa baze (ili da odjavi drugu slušalicu). Na ovaj način, baza "zaboravlja" slušalicu.

### 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].

### 2 Unesite "335".

### 3 Odaberite "Deregistration", zatim pritisnite [OK].

- Prikazuju se brojevi svih slušalica registrovanih na bazu.

### 4 Odaberite slušalice koje želite da odjavite, pritiskom na odgovarajući broj i pritisnite [OK].

- Broj izabrane slušalice će treptati.
- Da otkazete izabranu slušalicu, ponovo pritisnite broj slušalice. Broj prestaje da trepće.




### 5 Odaberite "Yes", pritisnite [OK]

- Nakon dugog zvučnog signala, broj slušalice će nestati.
- Zvučni signal slušalice se ne oglašava kada slušalica odjavljuje sebe.

### 6 Pritisnite .

## Odjavljivanje baze

Slušalica može da odjavi bazu na koju je prijavljena. Na ovaj način slušalica "zaboravlja" bazu.

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Odaberite "Registration", zatim pritisnite [OK].
3. Unesite "335".
4. Odaberite "Cancel Base", zatim pritisnite [OK].
5. Odaberite bazu koju želite da otkazete pritiskom na odgovarajući broj i pritisnite [OK].
6. Odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i .








## Povećanje radnog dometa baze

Možete da povećate domet baze pomoću DECT repetitora. Molimo vas da koristite isključivo Panasonic DECT repetitor pomenut na str. 2. Kontaktirajte prodavca Panasonic opreme u vezi dodatnih informacija.



### Važno:

- Pre registracije repetitora na bazu, morate da uključite repetitor.
- Nemojte da koristite više od jednog repetitora.

### Uključivanje/isključivanje repetitora

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Pritisnite /: odaberite "Repeater Mode", zatim pritisnite [OK].
3. Pritisnite /: odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite .

### Napomena:

- Nakon uključivanja/isključivanja repetitora, indikator  kratko trepće na slušalici. Ovo je normalna pojava. Slušalicu možete da upotrebite nakon što indikator  prestane da trepće.

## Upotreba usluge identifikacije poziva

### Važno:


- Ovaj uređaj je kompatibilan sa funkcijom identifikacije pozivaoca (Caller ID). Da biste upotreabili Caller ID funkcije, morate biti pretplaćeni na ovu uslugu kod telefonske kompanije. Kontaktirajte telefonsku kompaniju.

### Caller ID funkcije

Kada uređaj primi spoljašnji poziv, telefonski broj sagovornika prikazuje se na ekranu.

- Brojevi poslednjih 50 sagovornika memorišu se u listu poziva.
- Kada poziv dolazi iz oblasti koja ne pruža Caller ID uslugu, prikazuje se "Out of Area" poruka.
- Ako sagovornik zatraži da se informacije ne prikazuju, nećete videti ove podatke ili se prikazuje "Private Caller" poruka.
- Ako je uređaj povezan na PBX sistem, informacije o pozivaocu možda neće biti primljene pravilno. Kontaktirajte dobavljača PBX usluga.

### Propušteni pozivi

Ako ne odgovorite na poziv, uređaj ga registruje kao propušten poziv i indikator  se prikazuje na ekranu. Na ovaj način znate da li morate da proverite listu poziva. Indikatori ostaju na ekranu sve dok ne pregledate propuštene pozive.

### Prikaz imena iz imenika












Ako informacije o pozivaocu odgovaraju broju koji je memorisan u imenik, prikazuje se ime koje je memorisano uz taj broj i prijavljuje u listu pozivaoca (Caller List).

## Funkcije kategorija za imenik slušalice

Kategorije vam mogu pomoći u identifikaciji sagovornika, zahvaljujući različitim melodijama zvona i bojama ekrana za različite sagovornike. Kada dodajete unos u imenik slušalice, možete da ga dodelite određenoj kategoriji. Kada poziv primite od sagovornika čiji je broj dodeljen nekoj kategoriji, primenjuje se odgovarajući signal zvona i boja ekrana.












### Promena signala zvona za kategoriju poziva

Ako odaberete "Default Ringer", uređaj će koristiti signal za spoljašnji poziv kada primi poziv iz te kategorije. Uobičajena postavka je "Default Ringer".

1. Pritisnite , (levi softverski taster), zatim pritisnite .
2. Pritisnite /: Odaberite "Category", zatim pritisnite [OK].
3. Pritisnite /: Odaberite kategoriju, zatim pritisnite [OK].
4. Pritisnite /: Odaberite postavku zvona, zatim pritisnite [OK].
5. Pritisnite /: Odaberite željeni signal zvona, pritisnite [OK] i pritisnite .









## Promena boje ekrana za kategoriju poziva

Ako odaberete "Default Colour", uređaj će koristiti boju ekrana koju ste odabrali za pozive iz te kategorije. Uobičajena postavka je "Default Colour".










1. Pritisnite , (levi softverski taster), zatim pritisnite .
2. Pritisnite /: Odaberite "Category", zatim pritisnite [OK].
3. Pritisnite /: Odaberite kategoriju, zatim pritisnite [OK].
4. Pritisnite /: Odaberite aktuelnu postavku boje ekrana, zatim pritisnite [OK].
5. Pritisnite /: Odaberite željenu boju ekrana, zatim pritisnite [OK] i .

## ❖ Lista poziva (Caller list)











### Pregled liste poziva i uzvraćanje poziva

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Pritisnite džojstik dole da pretražujete pozive od najnovijeg ili gore da pretražujete pozive od najstarijeg.
  - Ako ste stavku već pregledali ili odgovorili na poziv, prikazan je indikator "✓" čak iako je to učinjeno preko druge slušalice. Ako želite da izbrisete stavku pritisnite , pritisnite /: Odaberite "Yes" i pritisnite [OK].
  - Ako poziv odgovara unosu iz liste zabranjenih poziva, broj je označen indikatorom .
3. Pritisnite  da uzvratite poziv ili pritisnite  da izađete iz liste..








### Promena broja pre uzvraćanja poziva

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Pritisnite /: Odaberite željeni unos i pritisnite .
3. Pritisnite /: Odaberite "Edit and Call" i pritisnite [OK].
4. Promenite broj. Pritisnite taster ([0] do [9]) da dodate ili  da obrišete broj.
5. Pritisnite .

### Brisanje informacija o sagovorniku

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Pritisnite / da odaberete željeni unos i pritisnite .
3. Pritisnite /: odaberite "Erase" ili "Erase All", zatim pritisnite [OK].
4. Pritisnite /: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

### Memorisanje informacija u imenik slušalice

1. Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
2. Pritisnite /: odaberite željeni unos i pritisnite .
3. Pritisnite /: odaberite "Add Phonebook", zatim pritisnite [OK].
4. Nastavite od koraka br.3, iz procedure "Dodavanje unosa".

## SMS (usluga kratkih poruka)

### ❖ Upotreba SMS poruka

SMS usluga vam omogućava da šaljete i primite tekstualne poruke između drugih fiksnih i mobilnih telefona koje podržavaju kompatibilna mreža za SMS poruke i karakteristike.










#### Važno:

- Da biste koristili SMS funkcije, morate da:
  - se pretplatite na Caller ID ili neku drugu sličnu uslugu
  - potvrdite da je SMS opcija uključena
  - potvrdite da su memorisani ispravni brojevi centra za poruke
- Obratite se svojoj telefonskoj kompaniji za detalje i dostupnost.

#### Napomena:








- Možete sačuvati 47 poruka (sa 160 karaktera po poruci). Ukupan broj poruka može da bude veći od 47 ako su poruke kraće od 160 karaktera po poruci.
- Ako je uređaj povezan sa PBX sistemom, možda nećete moći da koristite SMS funkcije.

## ❖ Uključivanje/isključivanje SMS-a

- 1 Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: Odaberite "Settings" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: Odaberite "SMS on/off" i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite /: Odaberite "on" ili "off", pritisnite [OK] i .

## ❖ Memorisanje brojeva centra za SMS poruke

Telefonski brojevi centra za SMS poruke moraju biti memorisani kako biste mogli da šaljete i primete SMS poruke. Više informacija potražite od telefonske kompanije.

- 1 Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Settings" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite "Message Centre1" ili "Message Center2" i pritisnite [OK].
- 4 Izmenite broj centra ako je potrebno i pritisnite [OK] dva puta i pritisnite .












### Napomena:

Za korisnike PBX-a:


- Morate da dodate broj za pristup PBX liniji i pauzu u biranju na početku telefonskog broja Centra za poruke.
- Ako koristite samo telefonski broj Centra za poruke 1 za SMS, memorišite telefonski broj Centra za poruke 1 u celosti (bez dodavanja broja za pristup liniji ili pauze u biranju) Centra za poruke 2.

## ❖ Slanje poruke











### Pisanje i slanje nove poruke

- 1 Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Create" i pritisnite [OK].
  - Ako je prikazana opcija "Use Last Text?", možete da upotrebite tekst iz poslednje napisane poruke, pomeranjem džojstika nagore.
- 3 Unesite poruku i pritisnite [OK].
- 4 Unesite telefonski broj destinacije (maks. 20 cifara) i pritisnite [OK].
  - **Upotreba liste ponovnih poziva (redial list):**  
Pritisnite , da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] dva puta.
  - **Upotreba liste pozivalaca (caller list):**  
Pritisnite / da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] dva puta.
  - **Upotreba telefonskog imenika slušalice:**  
Pritisnite , upotrebite / da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] dva puta.
- 5 Da sačuvate poruku, odaberite "Yes" i pritisnite [OK].
- 6 Da pošaljete poruku pritisnite [OK].  
Da otkazete slanje, pritisnite .










### Napomena:

- Ovaj uređaj podržava SMS poruke dužine do 612 karaktera. Međutim, maksimalan broj karaktera koje možete slati i primati može biti ograničen od strane provajdera SMS usluga/telefonske kompanije. Obratite se svom provajderu SMS usluge/telefonskoj kompaniji za detalje.
- Ako poruka sadrži više od 160 karaktera, uređaj je smatra za dugačku poruku i na ekranu se prikazuje . Provajder SMS usluga/telefonska kompanija ovakve poruke tretira drugačije od drugih. Obratite se provajderu SMS usluge/telefonskoj kompaniji za dodatne informacije.
- Ako je vaš uređaj povezan na PBX. Unesite PBX line pristupni broj.













## Slanje snimljene poruke

- 1 Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Send List" i pritisnite [OK].
- 3 Da pročitate poruku pritisnite / i nakon izbora pritisnite [OK].
- 4 Da pošaljete poruku, pritisnite  pritisnite / da biste odabrali "Send" i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite i zadržite  da bi ste izbrisali sve brojeve.
- 6 Nastavite od koraka 4 procedure "Pisanje i slanje nove poruke".

## Uređivanje i slanje snimljene poruke


- 1 Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Send List" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite poruku i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite , zatim /: odaberite "Edit Message" i pritisnite [OK].
- 5 Nastavite od koraka 3 procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

## Brisanje snimljenih poruka











- 1 Pritisnite , odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Send List" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite poruku i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite , pritisnite /: odaberite "Erase" ili "Erase All" i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite /: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

## ❖ Prijem poruke




Kada primite SMS poruku:

- prikazuje se poruka "Receiving SMS Message"
- čuje se zvuk (ako je uključeno zvono na slušalici)
- prikazuje se indikator  pored ukupnog broja novih poruka.




## Čitanje primljenih poruka

- 1 Pritisnite , pritisnite  i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: Odaberite "Receive List" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: Odaberite poruku
  - Poruke koje ste pročitali označene su sa „✓“, čak i ako koristite drugu slušalicu.
  - Da izbrisete poruku pritisnite , pritisnite /: Odaberite "Yes" i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [OK] da pročitate sadržaj poruku.  
Da pozovete pošiljaoca poruke pritisnite .







## Odgovor na poruku

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Reply" i pritisnite [OK].
- 3 Unesite tekst poruke i pritisnite [OK].
- 4 Uredite broj telefona na koji šaljete poruku i pritisnite [OK].
- 5 Nastavite dalje od koraka 5 procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.




## Uređivanje/prosledjivanje poruke

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Edit Message" i pritisnite [OK].
- 3 Nastavite od koraka 3 procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.





## Brisanje primljenih poruka

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Erase" ili "Erase All" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

## Memorisanje broja pošiljaoca u imenik slušalice

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Add Phonebook" i pritisnite [OK].
- 3 Nastavite od koraka 3 procedure „Dodavanje unosa u telefonski imenik“.

## Uređivanje broja pre uzvraćanja poziva

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- 2 Pritisnite /: odaberite "Edit and Call" i pritisnite [OK].
- 3 Uredite broj i pritisnite .

## ❖ SMS postavke

Ako se postavka baze vrati na uobičajene vrednosti, sledeće postavke koje se odnose na SMS funkcije vraćaju se na uobičajene vrednosti. Sadržaj liste primljenih i poslatih poruka biće obrisan.

### SMS postavka

SMS on/off










Broj centra za poruke 1

Broj centra za poruke 2

Broj za pristup PBX liniji (podrazumevano: "off")

## Memorisanje broja za pristup PBX liniji (samo za korisnike PBX-a)

Memorišite svoj broj za pristup PBX liniji (maks. 4 cifre) tako da SMS poruke možete da šaljete pravilno. Kada šaljete SMS unosu iz imenika ili liste ponovnih poziva, broj za pristup PBX liniji se briše.

- 1 Pritisnite , pritisnite  i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /: odaberite "Settings" i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /: odaberite "PBX Access No." i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite /: odaberite "on" i pritisnite [OK].
- 5 Unesite svoj kod za pristup PBX liniji i pauzu u biranju, ako je potrebno i pritisnite [OK] dva puta i pritisnite .

## Sistem za odgovor na pozive

Funkcija je dostupna uz model KX-TG8321.

Ovaj uređaj poseduje sistem za odgovor i snimanje poziva u slučaju da ne možete da se javite. Pored toga, možete da snimate razgovore koje vodite.

Možete da pripremite uređaj za reprodukuju pozdravne poruke ali ne možete da snimate poruke pozivaoca. Odaberite „Greeting Only“ kao vreme snimanja.

### Važno:

- Samo jedna osoba može da pristupi sistemu za odgovor na pozive (preslušavanje poruka, snimanje pozdravne poruke) u jednom trenutku.
- Kada sagovornik ostavi poruku, uređaj snima datum i vreme prijema poruke. Vodite računa o tome da prethodno podesite datum i vreme.

### Kapacitet memorije

Ukupan kapacitet memorije za snimanje (uključujući vaše pozdravne poruke i poruke sagovornika) je oko 40 minuta. Možete da snimate maksimalno 64 poruke.

### Napomene:

- Ako se memorija napuni, na ekranu slušalice prikazuje se poruka „Answer Sys. Full“, a indikator na bazi uređaja trepće.
- Kada se memorija za poruke napuni: ako koristite fabričku pozdravnu poruku, uređaj se automatski prebacuje na tu poruku sa obaveštenjem pozivaoca da ponovo pozove. Ako snimate pozdravnu poruku, ona se reprodukuje.

### Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor

#### Preko baze uređaja

Pritisnite da uključite/isključite sistem.

- Kada je sistem uključen indikator sistema za odgovor na pozive svetli.

#### Preko slušalice

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
  - 2 Pritisnite /[]: odaberite „Answer On“ ili „Answer Off“, pritisnite [OK] i [].
- Kada je sistem za odgovor na pozive uključen, prikazan je indikator .

### Praćenje poziva

Kada pozivalac ostavlja poruku, možete da je slušate preko zvučnika slušalice. Da podesite nivo zvuka, pomerite džojstik gore ili dole. Možete da odgovorite na poziv pritiskom na [] na slušalici.

### ❖ Pozdravna poruka

Kada uređaj odgovori na poziv, sagovornik čuje pozdravnu poruku. Možete da snimate pozdravnu poruku ili da koristite fabričku.

#### Snimanje pozdravne poruke

Možete da snimate vašu pozdravnu poruku (maksimalno 50 sekundi).

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /[]: odaberite „Record Greeting“, zatim pritisnite [OK].
  - Držite slušalicu na rastojanju od 20 cm i govorite razgovetno u mikrofona.
- 3 Pritisnite da zaustavite snimanje.
- 4 Pritisnite [].

#### Upotreba fabričke pozdravne poruke

Ako obrišete ili ne snimate vašu pozdravnu poruku, uređaj reprodukuje fabričku pozdravnu poruku u kojoj se od sagovornika traži da ostavi poruku. Ako je vreme za snimanje poruke postavljeno na „Greeting only“, poruka pozivaoca neće biti snimljena i uređaj će reprodukovati drugačiju pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove ponovo.

#### Reprodukcija pozdravne poruke

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite „Play Greeting“, zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [].

### Brisanje pozdravne poruke

Ako obrišete vašu pozdravnu poruku, uređaj će reprodukovati fabričku pozdravnu poruku.

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite /[]: odaberite „Erase Message“, zatim pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite /[]: odaberite „Erase Greeting“, zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite /[]: odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [].

### ❖ Slušanje poruka preko baze

Kada uređaj primi nove poruke, indikator [] na bazi uređaja trepće. Pritisnite [].

- Ako je uređaj snimio nove poruke, baza reprodukuje nove poruke.
- Ako nema novih poruka, baza reprodukuje sve poruke.
- Ako indikator na bazi trepće, to je znak da je memorija za poruke puna.

#### Upotreba sistema za odgovor na pozive

[] ili []: podešavanje nivoa zvuka  
 []: ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)\*1  
 []: preskakanje poruke (tokom reprodukcije)  
 []: zaustavljanje reprodukcije  
 [X]: brisanje aktuelne poruke

\* Ako pritisnete tokom prvih 5 sekundi poruke, reprodukuje se prethodna poruka.

#### Brisanje svih poruka

Pritisnite dva puta [X].

### ❖ Slušanje poruka preko slušalice

Kada uređaj snimi novu poruku, indikator se prikazuje na ekranu slušalice pored ukupnog broja novih poruka.

- 1 Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite „Play New Msg.“ ili „Play All Msg.“, a zatim pritisnite [OK].
- 3 Kada završite, pritisnite [].  
Da pređete na prijemnik, pritisnite [].

#### Upotreba sistema za odgovor na pozive

Možete da upotrebite sistem za odgovor na pozive pritiskom na tastere slušalice.

Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK]. ([]/[]/[]/[]): smer džojstika)

Taster	Komande sa udaljene lokacije
[] ili []	Podešavanje nivoa zvuka prijemnika/zvučnika
[1] ili []	Ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)*1
[2] ili []	Preskakanje poruke (tokom reprodukcije)
[3]	Ulaz u „Settings“ meni
[4]	Reprodukcija novih poruka
[5]	Reprodukcija svih poruka
[6]	Reprodukcija pozdravne poruke
[7] [6]	Snimanje pozdravne poruke
[8]	Uključivanje sistema za odgovor na pozive
[9] ili []	Zaustavljanje operacije snimanja ili reprodukcije
[0]	Isključivanje sistema za odgovor na pozive
[*] [4]*2	Brisanje aktuelne poruke (tokom reprodukcije)
[*] [5]	Brisanje svih poruka
[*] [6]	Brisanje pozdravne poruke (tokom reprodukcije pozdravne poruke)

\*1 Ako pritisnete taster tokom prvih 5 sekundi reprodukcije, reprodukuje se prethodna poruka


\*2 Poruku možete da obrišete ako pritisnete [], odaberete „Yes“ i pritisnite [OK].

#### Brisanje svih poruka



- 1 Pritisnite [, odaberite i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite „Erase Message“, zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite „Erase All“, zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [].

### Uzvratanje poziva (samo za pretplatnike Caller ID usluge)

Ako pri pozivu primite informacije o sagovorniku, možete da uzvratite poziv dok slušate poruku.

- 1 Pritisnite  tokom reprodukcije.
- 2 Odaberite "Call Back", zatim pritisnite [OK].

### Uredjivanje broja pre uzvratanja poziva

- 1 Pritisnite  tokom reprodukcije.
- 2 Odaberite "Edit and Call", zatim pritisnite [OK].
- 3 Uredite broj → .

## ❖ Upotreba sa udaljene lokacije




Pomoću telefona sa tastaturom, možete da pozovete vaš telefonski broj i pristupite uređaju kako biste preslušali poruke ili promenili postavku sistema za odgovor na pozive.

### Kod za pristup sa udaljene lokacije

Morate da unesete 3-cifreni kod za pristup sa udaljene lokacije. Kod sprečava neovlašćena lica da slušaju vaše poruke sa udaljene lokacije.

#### Važno:

- Kako bi upotreбили sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije, morate prethodno da uključite funkciju daljinske kontrole unosom koda za daljinski pristup.

- 1 Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Remote Code", zatim pritisnite [OK].
- 4 Da aktivirate funkciju, unesite trocifreni kod za pristup.
  - Da isključite funkciju, pritisnite [\*].
- 5 Pritisnite [OK], pritisnite .

### Upotreba sistema za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

- 1 Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu.
- 2 Nakon što čujete početak pozdravne poruke, unesite kod za pristup.
  - Uredjaj će najaviti broj novih poruka.
- 3 Unesite komande za kontrolu sa udaljene lokacije.
- 4 Prekinite vezu kada završite.

### Komande za kontrolu uređaja sa udaljene lokacije

Taster	Komande sa udaljene lokacije
[1]	Ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)* <sup>1</sup>
[2]	Preskakanje poruke (tokom reprodukcije)
[4]	Reprodukcija novih poruka
[5]	Reprodukcija svih poruka
[6]	Reprodukcija pozdravne poruke
[7]	Snimanje pozdravne poruke
[9]	Prekid (snimanja, reprodukcije)
[0]	Isključivanje sistema za odgovor na pozive
[*] [4]	Brisanje aktuelne poruke (tokom reprodukcije)
[*] [5]	Brisanje svih poruka
[*] [6]	Brisanje pozdravne poruke (tokom reprodukcije poz.poruke)
[*] [#]	Kraj kontrole sa udaljene lokacije (ili prekinite vezu)

\*1 Ako pritisnete taster tokom prvih 5 sekundi reprodukcije, reprodukuje se prethodna poruka

### Uključivanje sistema za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

Ako je sistem za odgovor na pozive isključen, možete da ga uključite sa udaljene lokacije.

- 1 Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu.
- 2 Sačekajte da se uređaj oglasi 9 puta.
  - Čujete dugačak zvučni signal
- 3 Unesite kod za pristup tokom 10 sekundi zvučnog signala.
  - Reprodukuje se pozdravna poruka.
  - Možete da prekinete vezu ili da ponovo unesete kod za pristup i počnete upotrebu sistema za odgovor na pozive.

### Preskakanje pozdravne poruke pri ostavljanju poruke

Možete da ostavite poruku kao bilo koji spoljašnji pozivalac. Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu. Kada sistem za odgovor preuzme poziv, pritisnite [\*] da biste preskočili pozdravnu poruku i snimite vašu poruku nakon zvučnog signala.

## ❖ Postavka sistema za odgovor na pozive




Ako se baza uređaja vrati na uobičajene postavke, naredne postavke sistema za odgovor na pozive se takodje vraćaju na fabričke vrednosti.

Postavka sistema za odgovor na pozive	Uobičajena postavka
Answering system on/off	Answer On
Remote access code	-
Number of rings	4 Rings
Callers recoding time	3 Minutes
Call screening	On

### Promena broja zvona

Možete da promenite broj zvona kojima se uređaj oglašava pre nego što se sistem za odgovor na pozive aktivira („Number of Rings“). Možete da odaberete 2 do 6 zvona, ili opciju "Auto".

"Auto": uređaj odgovara na poziv nakon 2 zvona ako je snimljena nova poruka ili nakon 5 zvona ako nema novih poruka. Ako pozovete vaš broj telefona kako bi preslušali nove poruke, znaćete da nema novih poruka ako se uređaj oglasi trećim zvonom. Nakon toga možete da prekinete vezu bez naplate poziva.

- 1 Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Number of Rings", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite .




### Za pretplatnike usluge glasovne pošte

Skrećemo vam pažnju na sledeće:

- Da na pravilan način primite poruke uz vaš sistem glasovne pošte, preporučujemo vam da ne koristite sistem za odgovor na pozive ovog uređaja. Vodite računa o tome da sistem bude isključen.
- Ako želite da koristite sistem za odgovor na pozive ovog uređaja umesto servisa glasovne pošte vaše telefonske kompanije, kontaktirajte telefonsku kompaniju kako bi isključili servis glasovne pošte. Ako telefonska kompanija ne može to da uradi, postavite "Number of Rings" opciju ovog uređaja tako da se sistem za odgovor na pozive javlja pre nego što servis glasovne pošte pokuša da odgovori na poziv. Morate da proverite broj zvona potrebnih za aktiviranje servisa glasovne pošte telefonske kompanije, pre promene ove postavke.




### Podešavanje perioda predviđenog za poruke pozivaoca

Možete da promenite maksimalno vreme za snimanje poruke pozivaoca ili da pripremite uređaj za reprodukciju pozdravne poruke bez snimanja poruke pozivaoca.

- 1 Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Recording Time", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite .


### Uključivanje/isključivanje call screening funkcije

Dok pozivalac ostavlja poruku, možete da slušate poziv preko zvučnika slušalice.



- 1 Pritisnite  odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Call Screening", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite "On" ili "Off", pritisnite [OK] i pritisnite .

## ❖ Usluga glasovne pošte

Usluga glasovne pošte je automatska usluga za odgovor na pozive koju nudi vaše telefonska kompanija. Ako ste pretplaćeni na ovu uslugu, sistem/tel.kompanija može da odgovara na pozive u slučajevima kada ste zauzeti ili kada je linija zauzeta. Telefonska kompanija snima poruke, a ne vaš sistem za odgovor na pozive.

Ako imate nove poruke, indikator  se prikazuje na slušalici. Kontaktirajte dobavljača usluge/telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama o ovoj usluzi.

#### Napomena:

Ako indikator  ostane na ekranu nakon što preslušate nove poruke, isključite ga pritiskom na  u trajanju od 2 sekunde.

Ako želite da koristite servis glasovne pošte telefonske kompanije umesto vašeg sistema za odgovor na pozive, isključite sistem za odgovor na pozive na vašem uređaju.

## ❖ Interkom razgovor između slušalica

Možete da sprovedite interkom razgovore između slušalica.

Ako primite spoljašnji poziv tokom interkom razgovora, čujete zvučni signal. Da odgovorite na poziv, pritisnite [ ], a zatim pritisnite [ ]. Kada pozivate slušalicu interkom pozivom, pozvana slušalica oglašava se 60 sekundi

- 1 Pritisnite [INT]
- 2 Da pozovete određenu slušalicu, unesite njen broj.  
Da završite poziv, pritisnite [ ].
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite [ ].

### Odgovor na interkom poziv

Primer: Slušalica br.1 poziva slušalicu br.2

- 1 Pritisnite [ ] da odgovorite na poziv.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [ ].

## ❖ Transfer poziva, konferencijski razgovori

Spoljašnji poziv možete da prebacite između 2 slušalice u istoj radio ćeliji.

Dve slušalice u istoj radio ćeliji mogu da uspostave konferencijski razgovor sa spoljašnjim sagovornikom.

Konferencijski razgovor možete da uspostavite na sledeća dva načina:

- Druga osoba treba da pritisne [ ] dok prva razgovara sa spoljašnjim sagovornikom.
- Druga osoba pozove prvu tokom spoljašnjeg poziva na sledeći način.

- 1 Tokom spoljašnjeg razgovora, pritisnite [INT] da prebacite poziv na čekanje.
- 2 Unesite broj slušalice na koju želite da prebacite poziv.
- 3 Sačekajte da druga strana odgovori. Ako druga strana ne odgovori, pritisnite [INT] da se vratite na spoljašnji poziv.
- 4 Da završite transfer poziva, pritisnite [ ].  
Spoljašnji poziv se usmerava na slušalicu.  
Da uspostavite konferencijski razgovor, pritisnite [3]. Da napustite konferencijski razgovor, pritisnite [ ]. Ostali sagovornici mogu da nastave razgovor.

### Transfer poziva bez razgovora sa drugom slušalicom

- 1 Tokom spoljašnjeg poziva, pritisnite [INT] → unesite broj slušalice koju želite da pozovete.
  - Indikator trepće kao znak da je spoljašnji poziv prebačen na čekanje.
- 2 Pritisnite [ ].
  - Spoljašnji poziv se oglašava na drugoj slušalici.

### Napomena:

- Ako drugi sagovornik ne odgovori na poziv tokom 60 sekundi, poziv se oglašava na prvoj slušalici.

### Odgovor na prosleđen poziv

Pritisnite [ ] da odgovorite na poziv.

### Lociranje slušalice

- 1 Na bazi uređaja pritisnite . Sve registrovane slušalice oglašavaju se 1 minut.
- 2 Da zaustavite pozivanje, pritisnite na bazi ili [ ] na slušalici. Pored toga što je zvono za spoljašnje pozive isključeno, slušalica se oglašava zvučnim signalom visokog nivoa pri ovakvom pozivanju.

## Korisne informacije

### ❖ Unos karaktera

Tasteri se koriste za unos karaktera i brojeva. Svaki taster kontroliše unos nekoliko karaktera. Dostupni su sledeći modovi za unos karaktera: Alphabet (ABC), Numeric (0-9), Greek (ABΓ), Extended 1 (AĀĂ), Extended 2 (SŠŠ) i Cyrillic (AБB). Za unos SMS poruka, dostupni su sledeći modovi za unos karaktera: Alphabet (ABC), Numeric (0-9), Greek (ABΓ) i Extended (AĀĂ). Kada ste u ovim modovima za unos, izuzev Numeric moda, možete da odaberete karakter pritiskom na numeričke tastere.

- Pomerite džojstik da biste pomerili kursor.
- Pritisnite numeričke tastere da unesete karaktere i brojeve.
- Pritisnite [C/ⓧ] da obrišete karakter ili broj označen kursorom.
- Pritisnite i držite [C/ⓧ] da obrišete sve karaktere ili brojeve.
- Pritisnite [\*] da promenite mala ili velika slova.
- Da unesete drugi karakter sa istog tastera, pomerite džojstik desno da biste pomerili kursor na naredno slovo mesto, a zatim pritisnite odgovarajući taster.

### Modovi za unos karaktera

Dostupno je nekoliko modova za unos karaktera. Dostupni karakteri zavise od moda za unos.

#### Karakter koji su dostupni u modovima za unos

##### Kada se na ekranu prikaže mod za unos:

Pritisnite [ ] → odaberite željeni mod za unos → [OK].

#### Napomena:

- Za unos karaktera pri pisanju SMS poruke pogledajte nastavak teksta.

#### Alphabet tabela karaktera (ABC)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # &'()* ,-./1	A B C 2 a b c	D E F 3 d e f	G H I 4 g h i	J K L 5 j k l	M N O 6 m n o	P Q R S 7 p q r s	T U V 8 t u v	W X Y Z 9 w x y z

#### Tabela brojeva (0-9) - Numeric

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### Greek tabela karaktera (ABΓ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # &'()* ,-./1	A B Γ 2 Α Β Γ	Δ E Z 3 Δ E Z	H Θ I 4 Η Θ Ι	K Λ M 5 Κ Λ Μ	N Ξ O 6 Ν Ξ Ο	P Ρ Σ 7 Π Ρ Σ	T Υ Φ 8 Τ Υ Φ	X Ψ Ω Ξ 9 Χ Ψ Ω Ξ

#### Extended 1 tabela karaktera (AĀĂ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # &'()* ,-./1	A Ā Ă 2 Ā Ā Ā Ă Ą Ć Ç 2	D Ę Ę 3 Ę Ę Ę Ę ƒ 3	G Ğ Ğ 4 Ĝ Ğ Ğ Ĝ ğ ħ 4	J K L 5 Ĵ Ĵ Ĵ 5	M N Ń 6 Ń Ń Ń Ń Ń Ń ø 6	P Q R S 7 Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ɔ 7	T U Ů 8 Ů Ů Ů Ů Ů Ů ú Ů 8	W Ŷ X 9 Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ ŷ 9

- Karakteri [ø], [Ŧ], [Ů] i [ŷ] se koriste za velika i mala slova.

#### Extended 2 tabela karaktera (SŠŠ)

- Karakteri [A], [Ć], [Ĉ], [Ę], [Ł], [Ĺ], [Ń], [Ŕ], [Ś], [Š], [Ů], [Ÿ], [Ż], [Ž] se koriste za velika i mala slova.

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # &'()* ,-./1	A Ā Ā 2 A B C Ć Ć 2	D Ę Ę 3 D Ę Ę Ę ƒ 3	G Ğ Ğ 4 G Ğ Ğ Ĝ ğ ħ 4	J K L 5 Ĵ Ĵ Ĵ 5	M N Ń 6 Ń Ń Ń Ń Ń Ń ø 6	P Q R S 7 Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ɔ 7	T U Ů 8 Ů Ů Ů Ů Ů Ů ú Ů 8	W Ŷ X 9 Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ ŷ 9

#### Cyrillic tabela karaktera (AБB)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # &'()* ,-./1	A Б В 2 Г	Д Е Ж 3 З	И Й К 4 Л	М Н О 5 П	Р С Т 6 У	Ф Х Ц 7 Ч	Ш Щ 8 Ъ Ъ	Ь Э Ю 9 Я

### ❖ Kada pišete SMS poruke

#### Alphabet tabela karaktera (ABC)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space . @ / ; * # + - 1 " ' , ! i ? _ _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { & % \ ^ ~   < > = □ §	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9

**Tabela brojeva (0-9)**

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Greek tabela karaktera (ABΓ)**

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
Space 0	Space . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = □ §	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9

**Extended tabela karaktera (AÄÅ)**

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
Space 0	Space . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = □ §	A Ä Å Ä Ä Å À Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Í Ï Ñ 4	J K L M N Ñ O Ö Ø ø 6	P Q R S \$ ß 7	T U Ü Ú Û 8	W X Y Z ú û 9	
		a à á ä å ä á æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i í î ï 4	j k l m n ñ o ö ø ø 6	p q r s \$ ß 7	t u ü ú û 8	w x y z ú û 9	

- Karakter [ø], [§] koriste se za velika i mala slova.

**❖ Poruke o greškama**

**Answer Sys. Full\*1:** Obrišite nepotrebne poruke.

**Check Tel Line:** Kabl telefonske linije nije povezan pravilno. Proverite veze kablova.

**Error\*1:** Snimak je suviše kratak. Pokušajte ponovo.

**Failed :** Kopiranje imenika nije uspelo. Proverite da li je druga slušalica (prijemnik) u pripremnom modu i pokušajte ponovo.

**Incomplete :** Memorija prijemnika je puna. Obrišite nepotrebne unose iz imenika druge slušalice i pokušajte ponovo.

**Invalid number :** Pokušali ste da pošaljete SMS poruku na telefonski broj iz imenika slušalice, liste poziva ili liste biranih brojeva, koji sadrži više od 20 cifara.

**Memory Full :** Imenik je pun. Obrišite nepotrebne unose iz imenika. Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke.\*1  
Lista zabranjenih brojeva je puna. Obrišite nepotrebne unose.  
Maksimalan broj baza (4) već je registrovan na slušalicu. Otkazite baze koje ne koristite.

**No link to base. Reconnect AC adaptor:** Slušalica je izgubila vezu sa bazom. Približite se bazi i pokušajte ponovo.  
Isključite ispravljač napona sa baze uređaja kako bi poništili postavke. Nakon toga ponovo povežite ispravljač napona.  
Slušalica je možda odjavljena. Prijavite slušalicu ponovo.

**SMS Full :** Obrišite nepotrebne poruke.

**Use rechargeable battery:** U uređaju su baterije pogrešnog tipa (alkalne ili manganske). Koristite isključivo punjive Ni-MH baterije.

**You must first subscribe to Caller ID :** Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu. Kada primite informacije o pozivaocu nakon pretplate na ovu uslugu, ova poruka se neće prikazivati.

\*1 KX-TG8321

**❖ Otklanjanje problema**

Ako i dalje imate problema nakon sprovođenja instrukcija iz ovog odeljka, isključite ispravljač napona i isključite slušalicu, nakon toga priključite ispravljač napona i uključite slušalicu.

**Opšti problemi pri upotrebi**

**Uređaj ne radi.**

- Uverite se da su baterije instalirane pravilno.
- Napunite baterije u potpunosti.
- Proverite kontakte.
- Isključite ispravljač napona baze da resetujete uređaj i isključite slušalicu. Povežite adapter, uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
- Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte je.

**Ekran slušalice je prazan ili se isključuje tokom poziva.**

- Uključen je mod za zaštitu ekrana. Pomerite džojstik levo ili desno tokom poziva ili pritisnite da aktivirate ekran.
- Opcija „LCD Dimming“ postavljena je na „Off“ tokom punjenja. Promenite postavku.
- Slušalica je isključena. Uključite je.

**Ne čujem signal za poziv.**

- Ispravljač napona za bazu ili kabl telefonske linije nije priključen pravilno. Proverite veze.
- Ako koristite razdelnik, uklonite ga i priključite uređaj direktno na zidnu utičnicu. Ako uređaj radi, proverite razdelnik.
- Isključite bazu sa telefonske linije i priključite telefon za koji znate da je ispravan. Ako drugi telefon radi pravilno, kontaktirajte servisera. Ako drugi uređaj ne radi pravilno, kontaktirajte telefonsku kompaniju.

**Ne znam kako da obrišem indikator sa ekrana**

- Postoje pozivi koje niste pregledali. Pregledajte pozive na sledeći način.
  - Pritisnite , odaberite i pritisnite [OK].
  - Pomerite džojstik dole da pregledate pozive od najnovijeg ili ka gore da pregledate pozive od najstarijeg.

**Ako ste odabrali jezik koji ne možete da pročitate.**

- Promenite jezik.

**Slušalica se oglašava tokom programiranja.**

- Uređaj prima poziv. Odgovorite na poziv i nastavite sa programiranjem nakon što prekinete vezu.

**Slušalica se vraća u pripremi režim tokom programiranja.**

- Uređaj prima poziv koji odgovara unosu sa liste zabranjenih poziva. Sačekajte i pokušajte kasnije ponovo.

**Ne mogu da registrujem slušalicu na bazu.**

- Maksimalan broj baza (4) je već registrovan na slušalicu. Otkazite baze koje ne koristite.
- Maksimalan broj slušalica (6) je registrovan na bazu. Odjavite neupotrebljene slušalice.
- Uneli ste pogrešan PIN broj. Ako zaboravite PIN broj, kontaktirajte najbliži servisni centar za Panasonic opremu.
- Postavite slušalicu i bazu daleko od drugih električnih uređaja.

**Punjenje baterije**

**Slušalica se oglašava neprekidnim signalom i/ili indikator trepće.**

- Napunite baterije u potpunosti.

**Baterije su napunjene, ali indikator i dalje trepće.**

- Očistite kontakte za punjenje i ponovo napunite bateriju.
- Vreme je da zamenite baterije.

**Baterije su napunjene u potpunosti, ali imaju kratko vreme rada.**

- Obrišite polove baterije i kontakte za punjenje suvom krpom.

**Tokom razgovora**

**Indikator trepće.**

- Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte je.
- Slušalica je suviše daleko. Približite slušalicu bazi.
- Ispravljač napona nije priključen. Priključite ispravljač.
- Koristite slušalicu ili bazu na mestu sa električnim smetnjama. Postavite slušalicu i bazu daleko od izvora smetnji (antene, mobilni telefon).

**Čuje se šum, zvuk se prekida.**

- Udaljite slušalicu i bazu od drugih električnih potrošača.
- Približite slušalicu bazi.
- Vaš uređaj je priključen na telefonsku liniju sa DSL/ADSL uslugom. Postavite filter na liniju.

**Slušalica ne zvoni.**

- Zvono je isključeno. Podesite nivo zvuka.
- Uključen je noćni režim. Isključite ga.

**Baza ne zvoni (KX-TG8321).**

- Zvono je isključeno. Podesite nivo zvuka.

**Ne mogu da pozivam.**

- Odabran je pogrešan mod za pozivanje.
- Približite slušalicu bazi.
- Druga slušalica je u upotrebi. Sačekajte i pokušajte kasnije ponovo.
- Sistem za odgovor na pozive je u upotrebi\*1. Sačekajte i pokušajte ponovo.
- Funkcija za zaključavanje tastature je uključena. Isključite je.

\*1 KX-TG8321

## Identifikacija pozivaoca

### Informacije o sagovorniku se ne prikazuju.

- Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu. Kontaktirajte kompaniju koja pruža Caller ID uslugu.
- Ako je vaš uređaj povezan na dodatnu telefonsku opremu, uklonite opremu i povežite uređaj direktno na telefonsku utičnicu.
- Vaš uređaj je priključen na telefonsku liniju sa DSL/ADSL uslugom. Postavite filter na liniju.
- Druga oprema ometa ovaj uređaj. Isključite drugu opremu i pokušajte ponovo.

### Informacije o sagovorniku se prikazuju sporo.

- U zavisnosti od usluge vaše kompanije, uređaj može prikazati informacije o pozivaocu tokom drugog zvana ili kasnije.

### Vreme na ekranu uređaja je promenjeno

- Pogrešna informacija o vremenu ispravljena je zahvaljujući tome što dolazeća informacija o pozivaocu sadrži vreme.

## SMS (Short Message Service)

### Ne mogu da šaljem ili primam SMS poruke.

- Niste se pretplatili na odgovarajuću uslugu. Obratite se telefonskoj kompaniji.
- Brojevi SMS centra za poruke nisu memorisani ili su pogrešni. Memorirajte ispravne brojeve.
- Prekinuto je slanje poruka. Sačekajte da poruka bude poslata pre nego što upotrebite druge funkcije telefona.
- Vaš uređaj nije povezan sa telefonskom linijom pomoću DSL/ADSL usluge. Postavite filter.

### Broj centra za SMS poruke je prijavljen na listu poziva, ali poruka nije primljena.

- Neko je pokušao da vam pošalje poruku dok je SMS bio isključen.

### Prikazuje se "FD".

- Uređaj ne može da se poveže sa Centrom za SMS poruke. Proverite da li je memorisan ispravan broj Centra za SMS poruke. Proverite da li je uključena opcija SMS.

### Prikazuje se "FE".

- Pojavila se greška prilikom slanja poruke. Pokušajte ponovo.

### Prikazuje se "EO".

- Vaš telefonski broj je trajno zadržan ili se niste pretplatili na odgovarajuću uslugu. Obratite se telefonskoj kompaniji.

### Oznaka "✓" se ne prikazuje nakon što pročitam poruku.

- LKada se prikaže kod greške ("FD", "FE", or "EO"), oznaka "✓" neće biti prikazana, čak i kada pročitate poruku.

## Sistem za odgovor na pozive (KX-TG8321)

### Uređaj ne snima nove poruke.

- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.
- Memorija za poruke je puna. Obrisite nepotrebne poruke.
- Vreme predviđeno za snimanje poruke postavljeno je na „Greeting Only“. Promenite postavku.

### Ne mogu da čujem moju pozdravnu poruku

- Snimite pozdravnu poruku ponovo.

### Ne mogu da kontrolišem sistem za odgovor na pozive

- Baza ili drugi korisnik je aktivirao sistem za odgovor na pozive. Sačekajte da drugi korisnik završi.
- Pozivalac ostavlja poruku. Sačekajte da pozivalac završi.
- Slušalica je suviše daleko. Približite je bazi uređaja.

### Ne mogu da koristim sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

- Uneli ste pogrešan kod za pristup. Proverite da li je unet pravilan kod. Ako ste zaboravili kod za pristup, memorirajte novi kod.
- Pritisnete tastere suviše brzo. Pritisnite pažljivo svaki taster.
- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.
- Koristite telefon sa pulsanim biranjem. Umesto toga, upotrebite telefon sa tonskim biranjem.

### Tokom snimanja pozdravne poruke ili tokom reprodukcije poruka, uređaj se oglašava zvonom i snimanje se prekida

- Uređaj prima poziv. Odgovorite na poziv i zatim pokušajte ponovo.

### Tečnost je ušla u slušalicu/bazu.

- Isključite ispravljač napona i kabl telefonske linije sa baze. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ih da se osuše najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/baza osuši u potpunosti, povežite ispravljač napona i kabl telefonske linije. Unesite baterije i napunite ih pre upotrebe. Ako uređaj ne radi pravilno, kontaktirajte najbliži servis za Panasonic opremu.
- Nemojte da koristite mikrotalasnu pećnicu da ubrzate sušenje.

## ❖ Specifikacija

**Standard:** DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), GAP (Generic Access Profile)

**Broj kanala:** 120 dupleks kanala

**Opseg frekvencija:** 1.88 GHz do 1.9 GHz

**Dupleks procedura:** TDMA (Time Division Multiple Access)

**Razmak kanala:** 1,728 kHz

**Bit rate:** 1,152 kbit/s

**Modulacija:** GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

**RF snaga transmisije:** oko 10 mW (prosečna snaga po kanalu)

**Kodiranje glasa\*1:** ADPCM 32 kbit/s

**Napajanje:** 220–240 V, 50 Hz

### Potrošnja,

**Baza\*1:** pripremljeni mod oko 2.1 W; maksimalno oko 6.0 W

**Baza\*2:** pripremljeni mod oko 2.3 W; maksimalno oko 6.2 W

**Punjač\*3:** pripremljeni mod oko 1.0 W; maksimalno oko 5.4 W

**Radni uslovi:** 5°C–40°C, 20 %–80 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

### Dimenzije:

**Baza:** oko 48 mm x 99 mm x 155 mm

**Slušalica:** oko 149 mm x 48 mm x 34 mm

**Punjač\*3:** oko 51 mm x 75 mm x 88 mm

### Masa (težina):

**Baza\*1:** oko 160 g

**Baza\*2:** oko 170 g

**Slušalica:** oko 120 g

**Punjač\*3:** oko 60 g

\*1 KX-TG8301/KX-TG8302

\*2 KX-TG8321

\*3 KX-TG8302

### Napomena:

- Specifikacije se mogu promeniti.
- Odgovarajuće ilustracije možete naći u originalnom uputstvu.

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan