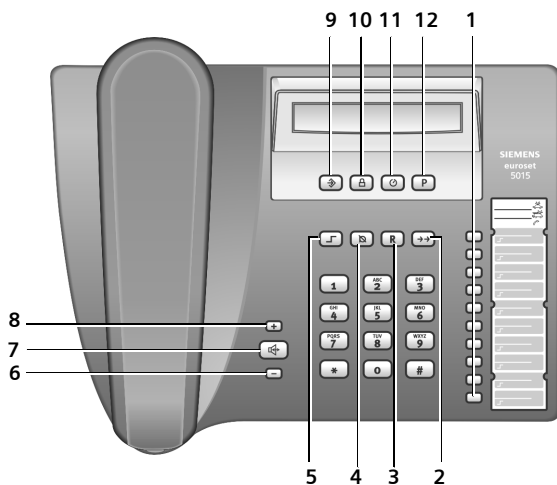


## Kratko uputstvo za Euroset 5015



### Tasteri

- 1 Tasteri memorije
- 2 Taster pozivanja poslednjeg biranog broja
- 3 Taster za povratno pozivanje
- 4 Taster isključenja zvuka
- 5 Taster Shift
- 6 Taster za stišavanje
- 7 Taster za zvučnik (slobodne ruke)
- 8 Taster za pojačavanje glasnoće
- 9 Taster podešavanja
- 10 Taster zaključavanja
- 11 Taster vraćanja originalnog podešavanja (tokom poziva)
- 12 Taster pauze

### Ekraniski simboli

- ↻ U modu podešavanja
- ⇧ Pritisnut taster Shift
- Spreman za upotrebu
- ☒ Mikrofon isključen
- o Ulazna oznaka kod podešavanja (npr. jačine zvuka)
- u Pritisnut taster za povratno pozivanje
- P Pauza
- ≡ Prazna memorija
- PIN unos
- ≡ ≡ ≡ ≡ Telefon zaključan
- 0 - 9 Telefonski broj

Sa skomskim biranjem:

- o - \* taster pritisnut
- # taster pritisnut

Sa dodatnim uslugama javnih mrežnih provajdera:

- ⏸ Poziv na čekanju
- ↳ Trenutno prosleđivanje poziva
- ↳<sup>o</sup> Prosleđivanje poziva kod neodgovaranja
- ↳<sup>r</sup> Prosleđivanje poziva kada je zauzet

## Mere bezbednosti

Kod postavljanja, povezivanja i rada sa telefonom, uvek obratite pažnju na sledeće mere bezbednosti:

- ◆ Koristite samo priključke i žice koje ste dobili uz uređaj.
- ◆ Priključujte žicu samo na utičnicu namenjenu toj svrsi.
- ◆ Povezujte samo provereni dodatni pribor.
- ◆ Postavite žice za spajanje na mesto gde neće izazvati nezgode.
- ◆ Postavite telefon na površinu koja se ne kliže.
- ◆ Zbog vaše bezbednosti i zaštite, telefon ne sme da se koristi u kupatilima (na vlažnim mestima). Telefon nije otporan na prskanje vode.
- ◆ Nikada nemojte da izlažete telefon izvoru toplote, direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim električnim uređajima.
- ◆ Zaštitite telefon od vlage, prašine, korozivnih tečnosti i isparenja.
- ◆ Nikada nemojte sami da otvarate telefon.
- ◆ Nemojte da dodirujete priključke sa metalnim ili oštrim objektima.
- ◆ Nemojte da nosite telefon držeći ga za žicu.



- ◆ Ako dajete vaš Euroset 5015 telefon nekome, obavezno mu dajte i uputstvo za rad.

## Priprema telefona za rad

### Preporučena instalacija telefona

- ◆ Ne izlažite telefon direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima toplote.
- ◆ Sa telefonom radite na temperaturama između +5°C i +40°C.
- ◆ Držite telefon udaljen najmanje jedan metar od radio uređaja npr. bežičnih telefona, pejdžera ili TV uređaja. U suprotnom, može doći do smetnji u telefonskoj komunikaciji.
- ◆ Ne postavljajte telefon u područjima sa povišenom količinom prašine jer to može smanjiti vek trajanja telefona.
- ◆ Da biste očistili aparat, samo ga obrišite vlažnom ili antistatičkom tkaninom, a nikada sa suvom tkaninom (jer postoji rizik od elektrostatičkog punjenja ili pražnjenja) ili jakim sredstvom za čišćenje.
- ◆ Sjajna i lakirana površina nameštaja se može oštetiti u dodiru sa delovima uređaja (npr. sa nožicama uređaja).

### Povezivanje

Postavite kratak kraj uvrnute žice telefonske slušalice u utičnicu na slušalici, a dugački kraj u utičnicu označenu sa  na donjoj strani uređaja. Utaknite telefonsku žicu u utičnicu u zidu, a drugi kraj u otvor označen sa  na donjoj strani uređaja. Sad je vaš telefon spreman za upotrebu.




## Pozivanje

### Pozivanje broja




Podignite slušalicu, birajte broj.

Bilo koja cifra posle dvadesete cifre se prebacuje sa desna na levo na ekranu. Taster pauze  može da se koristi za umetanje pauze u biranju broja, počevši od drugog broja.

### Poslednji birani broj (jedan od poslednjih 5 biranih brojeva)

Poslednjih pet biranih brojeva se automatski memorišu (svaki od njih sa maksimalno 32 cifre).



Podignite slušalicu (ili pritisnite taster zvučnika  dok se ne začuje ton biranja).



Pritisnite više puta taster za pozivanje zadnjeg biranog broja sve dok se zahtevani broj ne pojavi sa svojim brojem položaja (broj od 1 do 5 na levoj strani).





Unesite broj položaja (od 1 do 5).

Prikazuje se odgovarajući broj za biranje.

### Biranje upotrebom tastera memorije




Podignite slušalicu (ili pritisnite taster zvučnika  dok se ne začuje ton biranja). (Ako je potrebno, pritisnite  za drugi nivo memorija tastera).



Pritisnite taster memorije.

## Memorisanje brojeva

Kako bi trajno bila na raspolaganju, razna podešavanja se moraju izvršiti sa tasterom Podešavanje .

Kako bi **odustali** bez da memorišete, npr. posle pogrešnog unosa, vratite slušalicu na mesto umesto da pritisnete  na kraju. Originalno podešavanje će tada biti zadržano.


### Memorisanje sa funkcijom beleške


Telefonske brojeve možete memorišati i tokom trajanja razgovora uz pomoć funkcije beleške.


### Pamćenje brojeva memorije

Možete da sačuvate do 20 telefonskih brojeva (ili čak i funkcija, vidi stranu 6) na dva nivoa tastera memorije.



Podignite slušalicu i pritisnite taster Podešavanje. (Za drugi nivo memorije pritisnite .

 Pritisnite taster memorije na koji želite sačuvati broj za brzo biranje.


Na ekranu se prikazuje broj koji je već memorisan. Ako je memorija za taj taster prazna, na ekranu se pojavljuje .


Upišite broj koji želite da sačuvate (do 32 cifre).




... ili

**Memorisanje sa liste poslednjih biranih brojeva:**

 Pritisnite više puta taster za pozivanje zadnjeg biranog broja sve dok se na ekranu ne pojavi željeni broj telefona.


 Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

Pritiskanjem  možete sačuvati pauze (ali ne na prvoj cifri).

Bilo koja cifra posle dvadesete cifre se prebacuje sa desna na levo na ekranu.

**Brisanje svih memorisanih brojeva**

      Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.



 Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.


## Podešavanje telefona


### Podešavanje jačine zvonjenja

Jačina zvonjenja može da se podesi na jedan od 7 nivoa, a takođe se može i potpuno isključiti (standardno je podešeno na: nivo 7, najviši nivo) ili je potpuno isključeno. Kada je zvono isključeno, dolazni poziv se prikazuje samo na ekranu.



◆ **Da bi podesili jačinu kada je telefon neaktivan:**

  Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.

 Podesite jačinu zvuka sa tasterom za pojačavanje ili stišavanje zvuka.

 Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.



◆ **Da bi podesili dok telefon zvoni:**


Pritisnite  ...  pre podizanja slušalice.


Pamti se zadnja podešena vrednost.

### Podešavanje frekvencije zvona

Frekvencija (brzina) zvonjenja može da se podesi na jedan od tri nivoa (standardno je podešeno na: nivo 3).

  Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.

 Pritisnite jedan od tastera 1...3:  
1: najviša frekvencija; 3: najniža frekvencija.


 Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

### Podešavanje zvona

Može da se podesi deset različitih tonova zvona (standardno je podešeno: ton 0).

  Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.


 Pritisnite jedan od tastera 0 ... 9:


 Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

### Podešavanje jačine zvuka slušalice

Jačina zvuka slušalice može da se podesi i memoriše na jedan od tri nivoa (standardno je podešeno na: nivo 1).


  Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.

 Podesite jačinu zvuka sa tasterom za pojačavanje ili stišavanje zvuka.

 Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.


### Isključenje zvuka

Možete da isključite slušalicu i mikrofona telefona. Tada druga strana više ne može da vas čuje.

 Tokom trajanja poziva: Pritisnite taster isključenja zvuka  
Aktiviranje: Pritisnite ponovo taster.


### Podešavanje zvučnika

Sve dok ste u modu slobodnih ruku, možete da podesite i memorišete jačinu zvuka na jedan od 7 nivoa (standardno je podešeno na: 7).

 Podesite jačinu zvuka sa tasterom za pojačavanje ili stišavanje zvuka.

## Aktiviranje/deaktiviranje slušanja kod otvaranja

Ugrađeni zvučnik znači da bilo ko u prostoriji može čuti razgovor.



-  Tokom trajanja poziva:  
Pritisnite taster Zvučnik.  
Deaktiviranje slušanja kod otvaranja: pritisnite ponovo taster.

Kada je zvučnik **uključen**, a slušalica **podignuta**, slušanje kod otvaranja je aktivirano. Mikrofon u slušalici je **isključen**. Kada je zvučnik **uključen**, a slušalica **na mestu**, razgovor bez slušalice preko mikrofona u uređaju za razgovor bez ruku je **aktiviran**.


## Aktiviranje/deaktiviranje načina razgovora slobodnih ruku

Sa ovim telefonom možete razgovarati, a bez podizanja slušalice. Optimalna razdaljina za govor u mikrofon je oko 50 cm.

### ◆ Aktiviranje sa slušalicom tokom trajanja razgovora:

-  +  Sa pritisnutim tasterom Zvučnik, vratite slušalicu na mesto.

### ◆ Aktiviranje pre biranja broja

-  Pre biranja: pritisnite dugo taster Zvučnik sve dok se ne čuje ton biranja.

## Isključivanje načina razgovora slobodnih ruku:



-  Podignite slušalicu tokom trajanja razgovora.

## Aktiviranje/deaktiviranje melodije isključenja zvuka






Možete da aktivirate i deaktivirate melodiju isključenja zvuka (standardno je podešeno na: uključeno).

-      Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.


-  /  0: deaktiviranje; 1: aktiviranje.

-   Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.


## Podešavanje broja bebi alarma (direktan poziv)

Ako je telefon podešen na funkciju bebi alarma, automatski se vrši biranje **kad je telefon zaključan** i kad podignete slušalicu (ili pritisnete taster Zvučnik), a zatim pritisnete bilo koji taster (izuzev , , ,  i ). Telefon ne dozvoljava da se bira bilo koji drugi broj, ali zato dopušta prijem ulaznih poziva.


-     Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.


-  Unesite PIN (standardno podešavanje: 0000).

## Aktiviranje

Unesite broj direktnog poziva (najviše 32 brojeke; ne može da se koristi  u funkciji pauze!).

... ili

-  Pritisnite taster za biranje zadnjeg biranog broja.

-  Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

## Brisanje



Pritisnite taster za biranje zadnjeg biranog broja.


Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.


## Zaključavanje/otključavanje telefonskog uređaja


Kada je telefonski uređaj zaključan, moguće je nazvati samo bebi alarm.

-    Podignite slušalicu, a zatim pokrenite funkciju.




-  ili  0: otključan; 1: zaključan

-  Unesite PIN (standardno podešavanje: 0000).

-  Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

Ako je telefonski uređaj zaključan, ekran prikazuje .





## Privremeno deaktiviranje zaključavanja telefonskog uređaja (za jedan poziv)


-    Podignite slušalicu, pritisnite taster za zaključavanje, unesite PIN (standardno podešavanje: 0000).

-  Nazovite broj.

Uređaj je ponovo zaključan kad spustite slušalicu.


## Zaključavanje/otključavanje tastera memorije da se ne mogu menjati

-    Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju. (Ako je potrebno, pritisnite  da bi zaključali/otključali tastere memorije na drugom nivou.)

-  Unesite PIN (standardno podešavanje: 0000).


-  /  0: Tasteri memorije nisu zaključani

-  1: Tasteri memorije zaključani.


-  Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.



## Taster za povratno pozivanje (na PABX)

Tokom trajanja spoljnog poziva možete izvršiti povrat ili prosleđivanje poziva. Da biste to uradili pritisnite taster za povratno pozivanje . Odgovarajući postupak zavisi od vaše PABX centrale. Po standardu, taster za povratno pozivanje je podešen na vreme prekida od 90 ms za korišćenje novih mogućnosti javnog telefonskog sistema. U vezi na PABX centrali će možda biti potrebno promeniti vreme prekida (npr. 600 ms). Da biste to uradili, pogledajte uputstvo za rad za vašu PABX centralu.

### Podešavanje vremena prekida za taster povratnog poziva



Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.



Unesite šifru za željeni prekid:

0: 90 ms (standardno podešeno); 1: 120 ms;  
2: 270 ms; 3: 375 ms; 4: 600 ms.



Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

## Upotreba funkcija za dodatne usluge javnih telefonskih sistema

Ako želite da koristite usluge koje se pokreću sa tasterom povratnog poziva, prethodno proverite da li je podešeno odgovarajuće vreme prekida za taster.

### Taster za povratno pozivanje (upotreba u javnim telefonskim sistemima)

U javnim telefonskim sistemima ovaj taster je potreban za neke dodatne usluge.

Pre upotrebe tastera za povratno pozivanje mora se podesiti odgovarajuće vreme prekida za određenu državu.





- ◆ Belgija, Holandija, Švajcarska: 120 ms (šifra pristupa 1)
- ◆ Francuska, Luksemburg, Portugal, Nemačka, Grčka: 270 ms (šifra pristupa 2)
- ◆ druge evropske države: 90 ms (šifra pristupa 0).

### Upotreba tastera memorija kao "funkcijskih tastera"

Razne usluge ili funkcije javnog telefonskog sistema – moguće na zahtev – mogu da se izaberu putem unapred određene kombinacije tastera, a koju možete dobiti od vašeg mrežnog provajdera.


Ove kombinacije tastera možete da sačuvate kao obične telefonske brojeve na tastere memorije i da ih na isti način "birate", te da deaktivirate ponovo uslugu.

### Napomena:

Ako aktivirate prikaz simbola i sačuvate pozive funkcija na **drugom nivou tastera memorije**, možete povezati aktiviranje i deaktiviranje raznih usluga za svaki "funkcijski taster" sa prikazom ili sakrivanjem određenih simbola na ekranu. **Zato, kada podešavate tastere memorije** na drugom nivou vodite računa da je aktiviranje i deaktiviranje ekranskih simbola , ,  i  povezano za određene tastere na drugom nivou – nezavisno od sačuvanih telefonskih brojeva ili funkcijskih poziva na njima!

### Deaktiviranje/aktiviranje prikazivanja simbola za dodatne usluge

Prikazivanje simbola se može po potrebi aktivirati ili deaktivirati. Po standardu je prikazivanje deaktivirano.



Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.









0: deaktiviranje; 1: aktiviranje.



Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

### Preporučena pridruživanja simbola tasterima

Kada je prikazivanje simbola  aktivno i vi pritisnete jedan od sledećih tastera memorije, ekranski simbol pridružen svakom tasteru se aktivira ili deaktivira (brojčane oznake od gore na dole):

 +	Pridruživanje		Ekranska ikona
<input type="checkbox"/> 1	Trenutno prosleđivanje poziva	isključeno uključeno	
<input type="checkbox"/> 2	Prosleđivanje poziva kod neodgovaranja	isključeno uključeno	
<input type="checkbox"/> 3	Prosleđivanje poziva kada je zauzet	isključeno uključeno	
<input type="checkbox"/> 4	Poziv na čekanju	isključeno uključeno	
<input type="checkbox"/> 5			
<input type="checkbox"/> 6			
<input type="checkbox"/> 7			
<input type="checkbox"/> 8			

## Primer: Prosleđivanje poziva

U nastavku ćete videti primer kako se tasteri memorije koriste kao funkcijski tasteri. Ako je ekranski simbol aktiviran, u primeru "prosleđivanja poziva" kada je usluga aktivirana dati simbol je prikazan, odnosno skriven kada je usluga deaktivirana.

Sekvenca tastera za aktiviranje funkcije "trenutno prosleđivanje poziva", dobijena od mrežnog provajdera, se sastoji od npr. tri dela:

Izbor funkcije	Prosleđivanje odredišta poziva	Završavanje funkcije
	Telefonski broj odredišta prosleđivanja poziva	

Sada imate sledeće opcije:

- ◆ Svaki put možete da birate celu sekvencu tastera na tastaturi.
- ◆ Možete da sačuvate sekvencu tastera na **tastere memorije** kao **celu funkciju zajedno sa telefonskim brojem** iz podešenog odredišta prosleđivanja poziva ili samo **izbor funkcije i kraj funkcije**. Sa ovim, još uvek imate opciju podešavanja odredišta prosleđivanja poziva koja se može menjati već u zavisnosti od slučaja.

## Memorisanje prosleđivanja poziva na funkcijskom tasteru

Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.

Pritisnite taster memorije koji je predodređen za ekranski simbol "↳ na" (vidi stranu 6). Na ekranu se prikazuje već memorisani broj. Ako je memorija za taster memorije prazna, na ekranu se pojavljuje ☐.

Unesite izabranu funkciju za "Trenutno prosleđivanje poziva".

### (a) Podesite telefonski broj za prosleđivanje poziva

Unesite telefonski broj odredišta prosleđivanja poziva.

Pritisnite taster tarabe za označavanje kraja funkcije.

Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

... ili

## (b) Rezervirajte promenljivo prosleđivanje poziva

Pritisnite taster shift.

Kada je "Trenutno prosleđivanje poziva" aktivirano kasnije, ovaj taster čini da treperi kursor za unos telefonskog broja odredišta prosleđivanja poziva.

Pritisnite taster tarabe za označavanje kraja funkcije.

Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

## Aktiviranje prosleđivanja poziva sa funkcijskim tasterom

Podignite slušalicu, pritisnite taster shift.

Pritisnite taster memorije za ekranski simbol "↳ na".

↳ se pojavljuje na ekranu.

### (a) Podešavanje telefonskog broja za prosleđivanje poziva

Možda ćete čuti najavu da je usluga aktivirana. Vratite slušalicu na mesto.

Od sada će svi ulazni pozivi biti prosleđeni na odredište prosleđivanja poziva. A vaš telefon neće zvoniti.

### (b) Promenljivo prosleđivanje poziva

Unesite telefonski broj odredišta prosleđivanja poziva, pritisnite taster za biranje zadnjeg biranog broja da bi označili kraj unosa telefonskog broja.

Možda ćete čuti najavu da je usluga aktivirana.

Vratite slušalicu na mesto.

Ulazni pozivi će, od sada, biti prosleđeni na odredište prosleđivanja poziva. A vaš telefon neće zvoniti.

## Memorisanje "Deaktiviranja prosleđivanja poziva" na funkcijskom tasteru

Prosleđivanje poziva, kao što je objašnjeno u prethodnom primeru, može ponovo da se deaktivira kod mrežnog provajdera npr. sa sekvencom tastera . I ovu sekvencu tastera možete da sačuvate na određenom tasteru memorije. Ako je ekranski simbol aktiviran i ako je usluga aktivirana na objašnjeni način, simbol ↳ na ekranu nestaje posle deaktiviranja usluge.

Podignite slušalicu, aktivirajte funkciju.

Pritisnite taster memorije koji je predodređen za ekranski simbol "↳ isključen" (vidi stranu 6).



Unesite izabranu funkciju za "Trenutno prosleđivanje poziva".



Pritisnite taster Podešavanje. Vratite slušalicu na mesto.

### Deaktiviranje prosleđivanja poziva sa funkcijskim tasterom



Podignite slušalicu, pritisnite taster shift.



Pritisnite taster memorije za ekranski simbol "↳ **isključivanje**". Vratite slušalicu na mesto.

Simbol ↳ nestaje. Možda ćete čuti najavu da je usluga deaktivirana.

## Dodatak

### Održavanje

Da biste očistili aparat, samo ga obrišite vlažnom ili antistatičkom tkaninom, a nikada sa suvom tkaninom (jer postoji rizik od elektrostatičkog punjenja ili pražnjenja) ili jakim sredstvom za čišćenje.

### Ako vam telefon ne radi savršeno

**Nema signala:** Jačina tona je možda podešena na 0.

**Podignuta slušalica, a nema tona slobodne veze:** Da li je žica dobro priključena u telefon i u telefonsku utičnicu?

**Ton slobodne veze se čuje, ali telefon ne bira broj:** Veza je dobra. Da li je dobro izabran način biranja (vidi stranu 5)?

**Samo za PABX: Kada se bira iz memorije ili nema poziva ili se poziva pogrešno (npr. kod biranja zadnjeg biranog broja, brzog biranja):** Programirajte predbroj za spoljnu liniju.

**Druga strana vas ne čuje:** Da li ste pritisnuli taster isključenja zvuka? Pritisnite ponovo taster. Da li je priključak kabela slušalice dobro priključen?

**Taster za ponovno pozivanje ne radi:** Podesite odgovarajuće vreme prekida.

### Umetanje traka

Prazne trake za upisivanje brojeva tastera memorije možete da nađete na internet stranici <http://www.siemens.com/euroset>.

### Kontakti

Ako vam se jave problemi u radu telefona vezanog na komunikacijski sistem sa analognim pristupom mreži, obratite se operateru mreže ili prodavaču od koga ste kupili uređaj.

Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
Order-Nr.: A30350-M208-A801-2-UT19  
(01/2006)