


# Gigaset A140/Gigaset A240 hrvatski

## Mob. slušalica A14

### Mob. slušalica A24



- 1 Napunjenost baterija
- 2 Interni broj mobilne slušalice
- 3 Ekran-tipke
- 4 Tipka za poziv/handsfree-tipka (samo Gigaset A240)
- 5 Tipka telef. imenika
- 6 Tipka za završetak i uklj./isklj.
- 7 Uklj./isključivanje pozivnog tona (dugo pritiskanje)
- 8 Blokada tipki
- 9 R-tipka
  - povratni upit (flash)
  - pauza u biranju (dugo pritiskanje)
- 10 Mikrofon
- 11 Tipka liste brzog biranja

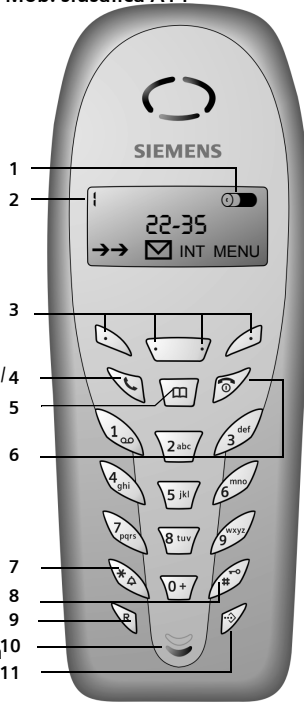

## Baza



Tipka za prijavljivanje/paging (str. 5/str. 6)

## Ekran-tipke

Pritisakanjem tipki uvijek se poziva funkcija, koja je prikazana na ekranu iznad njih.

Prikaz	Značenje pritisakanja tipke
→→	Otvaranje liste ponavljanja biranja (str. 4).
✉	Otvaranje liste nazivatelja odn. liste govorne pošte (str. 4).
INT	Otvaranje liste prijavljenih mobilnih slušalica (str. 5).
MENU	Otvaranje glavnog izbornika i podizbornika.
↑ odn. ↓	Prelistavanje prema gore/dolje odn. podešavanje glasnoće.
← odn. →	Pomicanje kursora ulijevo/desno.
↩	Brisanje znak po znak ulijevo.
OK	Potvrda funkcije izbornika odn. pohranjivanje unosa.

## Sigurnosni napuci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute. Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo **isporučeni mrežni adapter**.



Umetnite samo **preporučene baterije, koje se mogu puniti**, jednake vrste! To znači nikakve standardne baterije, koje se ne mogu puniti, budući da nije moguće isključiti znatne materijalne štete i ozljede osoba. Koristite baterije u skladu s ovim uputama (str. 7).



Moguće je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.



Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno brujanje. Ne držite mobilnu slušalicu direktno na uhu (dolazni poziv) tijekom zvonjenja.



Ne postavljajte telefon u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Mobilna slušalica i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (str. 7).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije, npr. lakirnicama.



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama.




Baterije i telefon zbrinite u skladu sa zaštitom okoliša.

Kada je uključena blokada tipki (str. 3), također nije moguće biranje pozivnih brojeva u nuždi! Sve funkcije opisane u ovim uputama, ne stoje na raspolaganju u svim zemljama.

## Stavljanje telefona u rad

### Korak 1: Priklučivanje baze

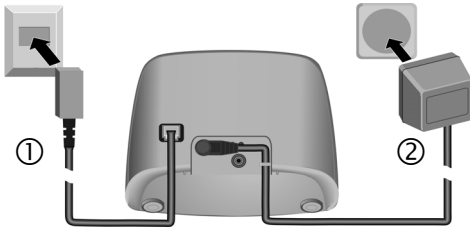


**Telefonski utikač s telefonskim kabelom i mrežni adapter (230 V) s mrežnim kabelom** priključite kako je prikazano. Položite kablove u kablovske kanale. Oba kabela moraju biti **uvijek utaknuti**.

- ◆ Koristite **samo isporučeni mrežni adapter** (vidi podnožje baze).
- ◆ Ako u trgovini dokupljujete drugi telefonski kabel, pripazite na ispravno ožičenje utikača: 3-4- zauzeće telefonskih žila/EURO CTR37.

### Korak 2: Stavljanje slušalice u rad


#### Umetanje baterije

- ◆ Utaknite utikač u utičnicu.
- ◆ Umetnite bateriju (vidi shematski prikaz).
- ◆ Vodove baterije položite u kableske žlijebove.

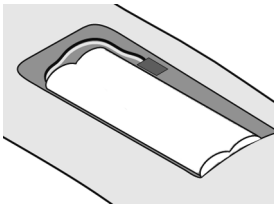

#### Zatvaranje poklopca baterije

Položite poklopac malo zamaknut prema dolje i zatim potisnite prema gore, dok ne uskoči.

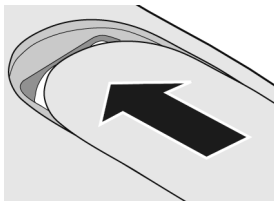

#### Otvaranje poklopca baterije

Pritisnite poklopac baterije ispod gornjeg zaobljenja i potisnite prema dolje.

- ◆ Vodovi baterije moraju prije zatvaranja poklopca biti tako položeni u kablovske žlijebove, da poklopac baterije ne zapinje za kablove. Inače postoji opasnost, da vodovi baterije budu oštećeni prilikom zatvaranja poklopca.
- ⚡ ◆ Umetnite samo preporučenu, punjivu **bateriju**, tj. nikada standardnu bateriju, jer to može dovesti do negativnih posljedica za zdravlje i ozljeda osoba.
- ◆ Ne koristite nikakve strane punjač, baterija bi mogla biti oštećena.
- ◆ Mobilnu slušalicu smijete stavljati samo u za to predviđenu bazu/punjač.

### Korak 3: Prijavljivanje mobilne slušalice na bazu i punjenje baterije

Postavite mobilnu slušalicu u bazu s **ekranom prema naprijed**. Sada se mobilna slušalica **automatski** prijavljuje na bazu. O odvijanju prijavljivanja vidi str. 5.

#### Punjenje baterije

Ostavite mobilnu slušalicu stajati u bazi otp. deset sati radi punjenja baterije. Nakon toga je baterija potpuno napunjena. Stanje napunjenosti baterije ispravno je prikazano samo nakon neprekinutog postupka punjenja/pražnjenja. Stoga ne biste trebali prekidati postupak punjenja.

Punjenje je elektronički upravljano, pa stoga neće doći do prepunjenja baterije. Baterija se zagrije tijekom punjenja; to je normalno i neopasno. Njen kapacitet punjenja reducira se tehnički uvjetovano s vremenom.

Za korektno registriranje trenutka poziva morate podesiti datum i vrijeme na satu (str. 9). Vaš telefon je sada spreman za rad.


#### Isklj./uključivanje mobilne slušalice

Pritisnite **dugo** tipku za završetak ☎ .

Ako isključenu mobilnu slušalicu stavite u bazu odn. punjač, ona se automatski uključuje.

## Uklj./isključivanje blokade tipki

Tipke mobilne slušalice možete „blokirati“, tako da nehotična aktiviranja tipki ostanu bez učinka.


**Uključivanje:** Pritisnite **dugo** ljestve-tipku **#**. Na ekranu se pojavljuje simbol .




**Isključivanje:** Pritisnite **dugo** ljestve-tipku **#**. Blokada tipki se automatski isključuje prilikom jednog poziva i nakon toga ponovno uključuje. Kada je uključena blokada tipki, također **nije moguće biranje pozivnih brojeva u nuždi!**

## Telefoniranje


### Eksterno telefoniranje/završetak razgovora

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

 (Unesite pozivni broj) → .


Broj je biran. (Možete također **najprije** pritisnuti tipku  [ton slobodne linije] i zatim unijeti broj.) Podešavanje glasnoće slušalice tijekom razgovora sa  odn. .

#### Završetak razgovora/prekid biranja:

Pritisnite tipku za završetak .

Automatski možete ispred svakog pozivnog broja postaviti predbroj providera (v. pregled izbornika, PREDSELEKC, str. 9).

## Prihvaćanje poziva

Vaša mobilna slušalica zvoni, Vi želite prihvatiti poziv: Pritisnite tipku za poziv .



Kada je uključeno „Automatsko prihvaćanje poziva“ (str. 6) samo uzmete mobilnu slušalicu iz baze/punjača.

## Prikaz pozivnog broja nazivatelja

Prilikom poziva na ekranu će biti prikazan pozivni broj ili ime nazivatelja, ako je pohranjen u telefonskom imeniku.

#### Pretpostavke:

- 1 Vi ste kod svog mrežnog operatera podnijeli zahtjev, da se pozivni broj nazivatelja (CLIP) prikazuju na Vašem ekranu.
- 2 Nazivatelj je kod mrežnog davaoca usluga zatražio, da se njegov pozivni broj priopćava (CLI).






Na ekranu stoji   ukoliko niste zatražili prikazivanje pozivnog broja, **PRIKRIVENO**, ako je priopćavanje pozivnog broja od strane nazivatelja prikriveno, ili **NEDOSTUPNO** ako priopćavanje (prijenos) nije zatraženo.

## Isključivanje mikrofona

Prilikom eksternih razgovora možete isključiti mikrofon svoje mobilne slušalice. Sugovornik čuje melodiju čekanja. Vi njega također ne čujete. Pritisnite ekran-tipku **INT**. Razgovor je „zadržan“ (melodija čekanja).

**Poništavanje funkcije:** Kratko pritisnite tipku .


## Handsfree (samo Gigaset A240)

Nakon unosa pozivnog broja možete s **dugim** pritiskanjem tipke  odmah telefonirati u handsfree modu (tipka  trajno svijetli). **Tijekom jednog razgovora** mijenjate s pritiskanjem tipke  između rada putem slušalice i handsfree; glasnoću podešavate sa  odn. .

## Korištenje telef. imenika/lista

### Telefonski imenik i lista brzog biranja



Upravljanje s obje liste je jednako.

Otvaranje telefonskog imenika: Pritisnite tipku .



Otvaranje liste brzog biranja: Pritisnite tipku .

**Telefonski imenik:** Moguće je pohranjivanje do 20 pozivnih brojeva a pripadajućim imenima.

**Lista brzog biranja:** Moguće je pohranjivanje do 8 brojeva (maks. 12 znamenki), npr. privatni pozivni brojevi, predbrojevi providera („Call-by-Call“) itd.

Pritisnite tipku  odn. , da biste otvorili odgovarajuću listu, a zatim **MENU**. Na raspolaganju stoje sljedeće funkcije:

<b>PRIKAZATI</b>	Nadopunjavanje/izmjena pozivnog broja i korištenje za biranje.
<b>NOVI UNOS</b>	Pohranjivanje novog pozivnog broja.
<b>MIJENJATI</b>	Uvid/izmjena pozivnog broja.
<b>BRISATI</b>	Brisanje pojedinačnog unosa.

Brisanje liste:  /  → **MENU** → **6** → **OK**.

## Pohranjivanje pozivnog broja u telefonski imenik/ listu brzog biranja

/ → MENU → NOVI UNOS

	Unesite pozivni broj i potvrdite.
	<b>Telefonski imenik:</b> Unesite ime i potvrdite. <b>Brzo biranje:</b> Unesite brojkru željene tipke brzog biranja (2–9), zatim ime i potvrdite.
	Pritisnite <b>dugo</b> (natrag u stanje mirovanja).

Tablica o unosu teksta/brojki: vidi str. 7.

Upravljanje kursorom: vidi str. 1.

### Biranje s telefonskim imenikom

	Otvorite telefonski imenik.
	Unesite početna slova imena.
↓	U slučaju više unosa, izaberite ime.
	Pritisnite tipku za poziv.

### Biranje s brzim biranjem

Npr. pritisnite dugo tipku **3** → .

### Lista ponavljanja biranja

U ovoj listi stoji pet zadnje biranih pozivnih brojeva.

→→ (Otvorite listu) → MENU.

Na raspolaganju stoje sljedeće funkcije:

<b>PRIKAZATI</b>	Nadopunjavanje/izmjena pozivnog broja i korištenje za biranje.
<b>BR U IMENIK</b>	Pohranjivanje pozivnog broja u telefonski imenik.

Biranje liste: →→ → MENU → **6** → OK.

### Biranje pozivnog broja

Pozivni broj možete birati iz liste ponavljanja biranja:

→→ → Izaberite unos → .

### Lista nazivatelja/lista govorne pošte

S ekran-tipkom pozivate listu nazivatelja i listu govorne pošte (v. pregled izbornika, str. 9).

**Lista nazivatelja:** Pohranjeni su pozivni brojevi zadnjih 30 **propuštenih** poziva.

Novi propušteni pozivi prikazani su u stanju mirovanja s treperećim simbolom .

Lista nazivatelja prikazana je npr. kako slijedi:

<b>POZIVI 02/08</b>	— Broj starih, pročitanih unosa
	— Broj novih unosa

### Otvaranje liste nazivatelja i izbor unosa

Vi možete pogledati već pročitane unose.

	Otvorite listu nazivatelja.
↓ <b>POZIVI OK</b> <b>POZIVI 05/10</b>	Izaberite i potvrdite. Prikazan je zadnji pristigli unos.
↓	Izaberite unos.

### Korištenje liste nazivatelja

→ Izaberite unos (v. g.) → MENU.

Na raspolaganju stoje sljedeće funkcije:

<b>BRISATI</b>	Brisanje pojedinačnih pozivnih brojeva
<b>BR U IMENIK</b>	Pohranjivanje pozivnog broja u telefonski imenik/ Unos imena
<b>VRIJEME</b>	Očitavanje datuma i vremena poziva
<b>STATUS</b>	Pročitano ili nepročitano
<b>BRISATI LIS</b>	Brisanje kompletne liste nazivatelja

**Uzvratni poziv nazivatelju iz liste nazivatelja:**

→ Izaberite unos → .

## Prijavljivanje i odjavljivanje mobilnih slušalica

Na svoju bazu možete prijaviti do četiri mobilne slušalice.

Prijavljivanje jedne još na neku bazu neprijavljene mobilne slušalice Gigaset A14/A24 odvija se **automatski**. Ostale mobilne slušalice morate prijaviti **manualno**.

### Automatsko prijavljivanje: Mobilna slušalica Gigaset A14/A24

Automatsko prijavljivanje je moguće kod svake mobilne slušalice Gigaset A14/A24, koja nije prijavljena na niti jednu bazu. Za prvo prijavljivanje postavite mobilnu slušalicu u bazu s **ekranom prema naprijed**. Postupak prijavljivanja traje približno jednu minutu, na ekranu treperi više simbola. Mobilna slušalica dobiva **automatski** sljedeći slobodni interni broj (1–4). Nakon uspješnog prijavljivanja ovaj je prikazan lijevo gore na ekranu, npr. „2“. Ako su interni brojevi 1 do 4 već podijeljeni (već su prijavljene četiri mobilne slušalice), mobilna slušalica broj 4 bit će odjavljena i preko nje upisana nova.

### Manualno prijavljivanje: Mobilna slušalica Gigaset A14/A24

- 1. Na mobilnoj slušalici:** MENU → PRIJAVA SLUS → Unesite PIN sustava (Tvornički postav: 0000) → OK. Prilikom sljedećeg postupka prijavljivanja na ekranu stoji **PRIJAVA SLUS**.
- 2. Na bazi:** Unutar **60 sekundi** nakon unosa PIN-a sustava pritisnite otp. 3 sekunde **dugo** tipku za prijavljivanje/paging na prednjoj strani baze (str. 1). Počinje postupak prijavljivanja.

### Manualno prijavljivanje: Ostale mobilne slušalice

Ostale mobilne slušalice prijavljujete kako slijedi:

- 1. Na mobilnoj slušalici:** Pokrenite prijavljivanje svoje mobilne slušalice u skladu s dotičnim uputama za korisnika.
- 2. Na bazi:** Pritisnite otp. 3 sekunde **dugo** tipku za prijavljivanje/paging na prednjoj strani baze. Počinje procedura prijavljivanja.

## Odjavljivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene mobilne slušalice Gigaset A14/A24 možete odjaviti drugu mobilnu slušalicu kako slijedi:



INT → Izaberite mobilnu slušalicu → MENU → ODJAVI SLUS → OK → Unesite PIN sustava (Tvornički postav: 0000) → OK → ODJAVITI? → OK → ☎.

Interni broj se gasi na odjavljenoj mobilnoj slušalici. Neodjavljene mobilne slušalice zadržavaju svoje brojeve.

## Korištenje više mobilnih slušalica

### Interno nazivanje


Interni pozivi su besplatni razgovori s ostalim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi.

INT	Pritisnite ekran-tipku. Vlastita mobilna slušalica označena je sa „<“.
ili ...	<b>Nazivanje pojedinačne mobilne slušalice:</b>
	Unesite broj mobilne slušalice, npr. <b>2</b> .
ili ...	<b>Nazivanje svih mobilnih slušalica:</b>
*	Pritisnite zvijezda-tipku.
... zatim	<b>Završetak razgovora:</b>
	Pritisnite tipku za završetak.

## Interni povratni upit/prespajanje razgovora

Vi telefonirate s **eksternim** sudionikom.



Povratni upit:


**INT** (eksterni sudionik čuje melodiju čekanja) → Izaberite mobilnu slušalicu →  (obavite interni razgovor).

Završetak: **MENU** → **NATRAG** → **OK**.

Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

Ili prespajanje razgovora:

**INT** → Izaberite mobilnu slušalicu →  (Event. najavite razgovor) →  Pritisnite tipku za završetak.

Također možete (bez najavljanja razgovora) odmah pritisnuti tipku za završetak . Ne javi li se interni sudionik ili je zauzet, poziv se automatski vraća Vama.

## Priključivanje eksternom razgovoru


Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik se može priključiti i sudjelovati u razgovoru (svi sudionici čuju signalni ton). **Pretpostavka:** Uključena je funkcija **UKLJ U RAZG**.

### Uklj./isključivanje internog priključivanja


**MENU** → **PODESAVANJA** → **POSEB FUNKC** → **UKLJ U RAZG** (✓ = uklj.).


### Interno priključivanje

Na ekranu stoji **ZAUZETO**. Želite se priključiti razgovoru.

 Pritisnite tipku za poziv.


Priključujete se razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Na ekranu stoji **KONFERENCIJA**.

**Završetak:**  Pritisnite tipku za završetak.

Aktivira li jedan od sudionika tipku za završetak , oglašava se signalni ton. Veza između ostalih mobilnih slušalica i eksternog sudionika ostaje sačuvana.

## Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Ako ste zametnuli svoju mobilnu slušalicu, možete ju potražiti pomoću baze. Pritisnite **kratko** (maks. 2 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na prednjoj strani baze (str. 1). Sve mobilne slušalice istodobno zvone.

**Završetak:** Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging (baza) ili tipku za poziv  na jednoj mobilnoj slušalici.

**i**

Pritisnete li tipku za prijavljivanje/paging-**dulje od 2 sekunde**, baza prelazi u mod prijavljivanja. Tada mobilne slušalice ne zvone.


## Podešavanje mobilne slušalice Mijenjanje jezika na ekranu

Tekstove na ekranu možete si dati prikazati na različitim jezicima.

**MENU** → **9 2** → Izaberite jezik (npr. kombinacija brojki **01** za Njemački):

<b>0 1</b>	Njemački	<b>0 6</b>	Rumunjski
<b>0 2</b>	Engleski	<b>0 7</b>	Hrvatski
<b>0 3</b>	Francuski	<b>0 8</b>	Češki
<b>0 4</b>	Slovenski	<b>0 9</b>	Poljski
<b>0 5</b>	Mađarski	<b>1 0</b>	Ruski

## Isklj./uključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prilikom poziva uzimate mobilnu slušalicu jednostavno iz baze ili punjača, a da za to ne morate pritisnuti tipku za poziv .

**Uključivanje:** **MENU** → **9 1 1**.

**Isključivanje:** **MENU** → **9 1 0**.

## Isklj./uključivanje tona upozorenja baterije

U stanju mirovanja oglašava se pri uključenoj funkciji jedan signal, kada je baterija skoro prazna.

**Isključivanje:** **MENU** → **9 4 0**.

**Uključivanje:** **MENU** → **9 4 1**.

## Resetiranje mobilne slušalice

Prilikom resetiranja u tvornički postav ostaju **sačuvani** unosi telefonskog imenika, liste nazivatelja i liste brzog biranja, kao i prijava mobilne slušalice na bazu.


**MENU** → **93** → **RESETIRATI?** → **OK**.



Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich  
© Siemens AG 2004  
All rights reserved. Subject to availability.  
Right of modification reserved.  
Printed in Germany. Siemens Aktiengesellschaft  
<http://www.siemens-mobile.com>

## Podešavanje baze

### Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se umeće između pritiskanja tipke za poziv  i odašiljanja pozivnog broja.

**MENU** → **8 9 1 6** → Treperi brojka za aktualnu duljinu pauze: **1** = 1 sekunda; **2** = 3 sekunde; **3** = 7 sekundi; **4** = 2,5 sekunde → Unesite brojku → **OK**.

### Mijenjanje pauze nakon R-tipke (Pauza u biranju)

Mijenjanje pauze nakon R-tipke (pauza u biranju) Duljinu pauze u biranju možete mijenjati, ukoliko to zahtijeva Vaša kućna telefonska centrala (v. Upute za upravljanje telefonskim centralama):


**MENU** → **8 9 1 2** → Treperi brojka za aktualnu duljinu pauze: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → Unesite brojku → **OK**.

Umetanje pauze: pritisnite tipku **R** tijekom 2 sekunde. Na ekranu se pojavljuje „P“.

## Prilog

### Tablica znakova

Višekratno pritisnite odgovarajuću tipku.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
<b>0</b>	+	0	-		?	-
<b>1</b>	Znak praznog mjesta 1					
<b>#</b>	# (prikaz na ekranu:  )					
<b>*</b>	*	/	(	)	,	

### Tehnički podaci

#### Potrošnja struje

Stanje aktivnog čekanja: ca. 2 Watt. Tijekom punjanja: ca. 3 Watt. Tijekom razgovora: ca. 2 Watt.

### Opći tehnički podaci

Standard	DECT i GAP
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Mrežni adapter	230 V ~/50 Hz
Radna temperatura	+5 °C bis +45 °C
Dimenzije /mobilna slušalica	154 x 59 x 29 mm (d x š x v)
Dimenzije/baza	87 x 129 x 89 mm (d x š x v)
Masa/mobilna slušalica	otp. 127 g (s baterijom)
Masa/baza	otp. 121 g
Punjiva baterija	NiMH, 2xAAA-Pack
Broj za narudžbu baterije	V30145-K1310-X359, A5B00075178739
Kapacitet baterije	550 mAh
Vrijeme punjenja	u bazi otp. 10 sati, u punjaču otp. 5 sati
Vrijeme razgovora	otp. 10 sati
Vrijeme aktivnog čekanja	otp. 170 sati (7 dana)

### Održavanje

Punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.

**Nikada** ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

### Kontakt s tekućinom


Ako je mobilna slušalica došla u kontakt sa tekućinom:

- Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite bateriju.**
- Ostavite da se tekućina iskaipa iz mobilne slušalice.
- Posušite krpom sve dijelove i nakon toga ostavite mobilnu slušalicu stajati **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za bateriju i tipkovnicom prema dolje na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.) .
- Uključite ponovno mobilnu slušalicu tek u suhom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

## Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe Vašeg telefona pitanja, stojimo Vam 24 sata na dan na raspolaganju pod [www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare) Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Problem	Razlog	Rješenje
Nema prikaza na ekranu.	Mobilna slušalica nije uključena.  Baterija je prazna.	Pritisnite tipku za završetak  <b>otp. 5 Sek.</b> ili stavite mobilnu slušalicu u bazu. Punite/zamijenite bateriju (str. 2).
Nema reakcije na pritiskanje tipaka, na ekranu piše <b>DRŽITE TIPKU</b> .	Blokada tipaka je uključena.	Pritisnite ljestve-tipku <b># otp. 2 sek.</b> (str. 3).
Nema radio kontakta s bazom, na ekranu treperi više simbola.	Mobilna slušalica se nalazi izvan dometa baze. Mobilna slušalica nije prijavljena. Baza nije uključena. Kablovi nisu dobro položeni.	Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.  Prijavite mobilnu slušalicu (str. 5). Prekontrolirajte mrežni adapter na bazi (str. 2). Prekontrolirajte položaj kablova (str. 2).

## Potrošački servis (Customer Care)

Mi Vam nudimo brzo i individualno savjetovanje! Naša Online-podrška na Internetu: [www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare) Uvijek i na svakom mjestu dostupna. Dobivate 24 sata podršku vezano uz sve naše proizvode. Tamo ćete naći interaktivni sustav za traženje greške, popis najčešće postavljanih pitanja i odgovora na njih kao i upute za download. Često postavljana pitanja i odgovore naći ćete također i u ovim uputama u poglavlju **Pitanja i odgovori** u djelu *Prilog*.

U slučaju potrebnog popravka, eventualnog zahtjeva iz garancijskih prava, dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našim servisnim centrima.

**Servisni centar (Hrvatska):**  
**01/6105 381**

Molimo, priredite svoju potvrdu o kupovini (račun). U zemljama, u kojima se naši proizvodi prodaju preko neautoriziranih trgovaca, ne nude se nikakve usluge zamjene ili popravka.

## Odobrenje

Vaš Gigaset je predviđen za rad u Vašoj zemlji, kako je označeno na podnožju aparata i na pakiranju. Posebnosti specifične za zemlju su uzete u obzir. Usaglašenost aparata s temeljnim zahtjevima R&TTE-smjernice potvrđena je s CE-znakom.

### Izvod i originalne izjave:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.

Senior Approvals Manager“

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.


**CE 0682**



## Pregled izbornika

Telefon ima bezbroj funkcija. One su ponuđene putem izbornika.

U **stanju aktivnog čekanja** pritisnite **MENU** (Otvaranje menija), listajte do željene funkcije i potvrdite s **OK**.

Nazad u stanje aktivnog čekanja: Pritisnite dugu tipku .

Imate dvije mogućnosti za pristup na jednu funkciju:

- ◆ Listajte s tipkama **↑** i **↓**,
- ◆ Unos odgovarajuće kombinacije znamenaka, npr.: **MENU 3 1 2** za podešavanje vremena.

1	MREZ USLUGE	1-1	PRIKRITI BR
		1-2	POZ NA CEK
		1-3	UZVR POZ ISK
		1-4	PREUSMJERITI

Mrežne usluge su funkcije, koje nudi Vaš mrežni operater. Sve mrežne usluge možete tek tada koristiti, kada ih zatražite kod Vašeg mrežnog operatera. Detalje o tim funkcijama doznati ćete kod mrežnog operatera. Kada ste izabrali mrežnu uslugu, spustite slušalicu **tek nakon tona potvrde** iz telefonske mreže.

Tijekom razgovora stoje Vam sljedeće mrežne usluge na raspolaganju nakon pritiskanja ekran-tipke **MENU**: **UZVRATNI POZ, PRIHVATITI, ODBITI, POVRAT UPIT, ZAVRSITI, KONFERENCIJA, KRAJ KONFER.**

2	AUDIO	2-2	ZVONO
		2-3	MELODIJA

5 razina + „Crescendo“ + AUS stoji na izbor

10 Melodija stoji na izbor

3	PODESAVANJA	3-1	VRIJEME	3-1-1	DATUM	Format unosa: TTMMJJ Format unosa: SSMM Izbor između 12 i 24 sata	
					3-1-2		VRIJEME
					3-1-3		MOD 12/24 H
			3-2	PIN SUSTAVA	Promijeniti PIN sustava (Tvornički postav: 0000)		
			3-3	RESET BAZE	Resetiranje u tvornički postav (PIN sustava ostaje sačuvan, mobilne slušalice ostaju prijavljene)		
			3-4	POSEB FUNKC	3-4-1	MOD BIRANJA	Izbor između TONSKO BIR i PULSNO BIR Sa <b>↓</b> biranje vrijednosti Uklj-/isključivanje funkcije
					3-4-2	FLASH VRIJE	
					3-4-3	UKLJ U RAZG	
			3-5	PREDSELEKC	3-5-1	PREDSEL BROJ	Predbroj davaoca usluga, koji treba biti <b>automatski</b> stavljen ispred svakog biranog broja.

4	GOVOR POSTA	4-1	GOVOR POSTA
---	-------------	-----	-------------

GOVOR POSTA --> Spremanje pozivnog broja govorne pošte za brzo biranje (Tipku **1** u stanju aktivnog čekanja **dugo** pritisnuti).  
**Govorna pošta:** Telefonska sekretarica Vašeg mrežnog operatera; morate posebno zatražiti. Lista govorne pošta može biti prikazana, ako Vaš mrežni operater podržava ovu funkciju i ako je govorna pošta postavljena za brzo biranje.

5	PRIJAVA SLUS
---	--------------