


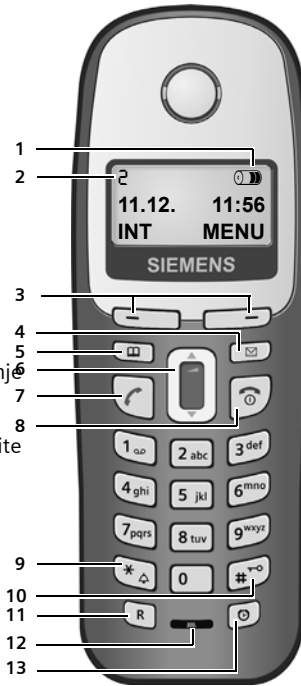
Gigaset A160/A260/A165/A265 hrvatski

Slušalica za A260/A265

Slušalica za A160/A165



- 1 Stanje napunjenosti baterijskog paketa
- 2 Interni broj mobilne slušalice
- 3 Zaslonske tipke
- 4 Tipka za poruke
- 5 Tipka imenika
- 6 Upravljačka tipka
- 7 Tipka za javljanje
- 8 Tipka za uklj./isključivanje i završetak
- 9 Uklj./isključivanje melodije zvona (pritisnite dugo u stanju čekanja)
- 10 Uklj./isključivanje zaključavanja tipki (pritisnite dugo)
- 11 R-tipka
 - Povratni upit (Flash)
 - Pauza u biranju (pritisnite dugo)
- 12 Mikrofon
- 13 Tipka za budilicu
- 14 Tipka za mod rada bez ruku (samo Gigaset A260/A265)



Baza bez telefonske sekretarice



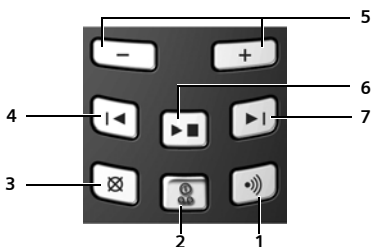
Tipka za prijavljivanje/
Paging (str. 7/str. 7)

Zaslonske tipke:

Pritiskom na tipke poziva se odgovarajuća funkcija, koja se prikazuje na ekranu iznad.

Prikaz	Značenje prilikom pritiska tipke
INT	Pozivaju se sve prijavljene slušalice.
MENU	Otvaranje glavnog-/podizbornika (vidi Pregled izbornika, str. 11).
↶	Vraćanje na višu razinu izbornika.
↑ ↓	S [↑] listanje gore/dolje odn. podešavanje glasnoće.
← →	S [→] pomicanje oznake za pisanje (kursora) prema lijevo/desno.
⏪	Brisanje znaka po znaku prema lijevo.
OK	Potvrda funkcije izbornika odn. pohranjivanje unosa.

Kratki pregled baze s telefonskom sekretaricom



- 1 Tipka za prijavljivanje/Paging:
Traženje mobilnih slušalica (pritisnite kratko, „Paging“, str. 7)
Prijavlivanje mobilnih slušalica (pritisnite dugo, str. 7).

- 2 Tipka za uklj./isključivanje telefonske sekretarice.
Svijetli: Telefonska sekretarica je uključena.
Treperi: Postoji najmanje jedna nova poruka ili se poruka upravo snima.
Treperi oko 4 sekunde: Memorija je puna.

Tijekom reprodukcije poruka:

- 3 Brisanje trenutne poruke.
- 4 Skok na prethodnu poruku.
- 5 Ugađanje glasnoće (⏪) = tiše; (⏩) = glasnije):
Tijekom reprodukcije poruka: Mijenjanje glasnoće zvučnika.
Dok se signalizira eksterni poziv: Podešavanje glasnoće melodije zvona.
- 6 Tipka za reprodukciju/zaustavljanje:
Reprodukcija poruka sa telefonske sekretarice odnosno prekid reprodukcije.
- 7 Skok na sljedeću poruku.

Molimo pripazite:

- ◆ Ako se telefonskom sekretaricom upravlja s mobilne slušalice ili dok ista snima poruku, ne može se njome upravljati putem baze.
- ◆ Ako titra tipka za uklj./isključivanje iako je telefonska sekretarica isključena, to znači da se na telefonskoj sekretarici nalazi barem jedna nova, još neposlušana poruka.

Sigurnosni napuci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute. Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo **isporučeni mrežni adapter**.



Umetnite samo **preporučene baterije, koje se mogu puniti**, jednake vrste! To znači nikakve standardne baterije, koje se ne mogu puniti, budući da nije moguće isključiti znatne materijalne štete i ozljede osoba. Koristite baterije u skladu s ovim uputama (str. 3).



Moguće je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša (npr. liječnička praksa).



Mobilnu slušalicu nemojte držati na uhu s poledinom slušalice dok zvuči ili kada ste aktivirali mod rada bez ruku. U protivnom time možete prouzročiti teške i trajne ozljede sluha. Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno brujanje.



Ne postavljajte telefon u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Mobilna slušalica i baza nisu zaštićeni od brizgajuće vode.



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije (npr. lakirnicama).



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama.



Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova. Ako se na uređaju nalazi simbol prekriznenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

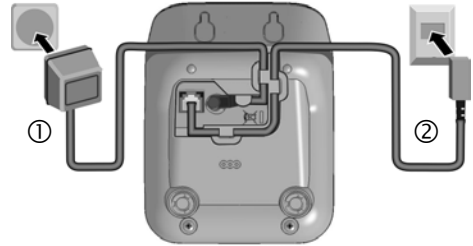
Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod..

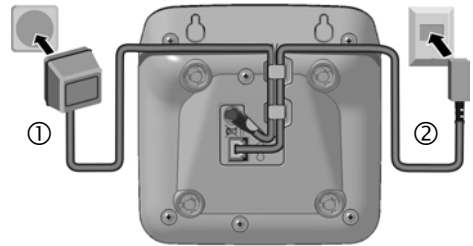
Nisu sve u ovim uputama za korisnika opisane funkcije dostupne u svim zemljama.

Stavljanje telefona u rad

Korak 1: Priklučivanje baze



Baza bez telef. sekretarice



Baza s telef. sekretaricom

Prvo priključite adapter za struju (230 V) s mrežnim kablom ① i **zatim** utikač telefonskog kabela ② kako je prikazano. Kablove položite u kablovske kanalice. Oba kabela moraju **uvijek biti utaknuta**.

- ◆ Koristite **samo isporučeni mrežni adapter**.
- ◆ Ako u trgovini dokupljujete drugi telefonski kabel, pripazite na ispravno ožičenje utikača: 3-4-zauzeće telefonskih žila/EURO CTR37.

Kod aktivirane blokade tipaka (str. 1) ne mogu biti birane niti brojevi za hitne pozive!

Korak 2: Stavljanje slušalice u rad

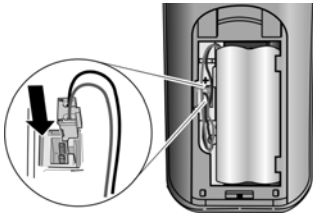
Napomena:

Ekran je zaštićen folijom.
Molimo skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterijskog bloka

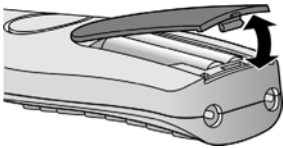
- ◆ Vodovi baterija moraju prije zatvaranja pretinca poklopcem biti tako položena, da se poklopac ne može zaplesti u kablovima. U protivnom postoji opasnost, da se vodovi oštete prilikom zatvaranja pretinca.
- ◆ Koristite samo od Siemens-a preporučeni punjivi **baterijski blok** (str. 9), to znači ni u kojem slučaju uobičajeni (ne punjivi) baterijski blok, budući da se tada ne mogu isključiti znatne posljedice za zdravlje i materijalne štete. Mogao bi npr. biti uništen omotač baterijskog bloka ili baterije ili bi baterijski blok mogao eksplodirati. Osim toga mogu se pojaviti smetnje prilikom rada ili oštećenja na uređaju.
- ◆ Ne koristite druge uređaje za punjenje, jer bi se mogao oštetiti baterijski blok.
- ◆ Mobilna slušalica smije biti postavljena samo u zato predviđenu bazu.

- ◆ Utaknite utikač u utičnicu kako je prikazano na povećanju.
- ◆ Umetnite baterijski blok.
- ◆ Položite kabel u kabelsku kanalicu.



Zatvaranje pretinca za baterije

Postavite poklopac na gornjem kraju baterijskog pretinca i pritisnite ga dok ne uskoči.



Otvaranje pretinca za baterije

Nokat gurnite između poklopca i kućišta i povucite poklopac prema gore.

Korak 3: Prijavljanje mobilne slušalice na bazu i punjenje baterijskog bloka

Prijavljanje mobilne slušalice na bazi Gigaset A160/A260/A165/A265 odvija se **automatski**. Postavite mobilnu slušalicu s **ekranom prema gore** u postolje u bazi. Čujete potvrdni ton. Ostavite mobilnu slušalicu stajati u bazi, dok se ne prijavi.

Automatsko prijavljivanje može potrajati do 5 minuta. Tijekom tog vremena treperi na zaslonu **Prijava Baza**. Mobilna slušalica dobiva prvi slobodni interni broj (1–4). Ako je na bazi prijavljeno više mobilnih slušalica, interni broj će nakon prijavljivanja biti prikazan na zaslonu gore lijevo, npr. **2**. Ukoliko su interni brojevi 1 već podijeljeni (već su četiri mobilne slušalice prijavljene), mobilna slušalica broj 4 bit će odjavljena i prepisana.

Punjenje baterijskog bloka

Ostavite mobilnu slušalicu radi punjenja baterijskog bloka kod Gigaset A160/A260 otp. 13 sati odn. kod Gigaset A165/A265 otp. 6 sati stajati u bazi. Baterijski blok će nakon toga biti potpuno napunjen. Napunjenost baterijskog bloka ispravno je prikazana samo nakon neprekinutog postupka punjenja/praznjenja. Zbog toga ne biste trebali prekidati postupak punjenja.

Punjenjem se elektronički upravlja. Iz tog razloga baterijski blok neće biti prepunjen. Baterijski blok se zagrijava tijekom punjenja; to je normalno i bezopasno. Njegov kapacitet punjenja smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.



Za ispravno bilježenje vremena poziva morate podesiti datum i vrijeme. (vidi Pregled izbornika, str. 11).



Kada je telefon prijavljen i vrijeme podešeno, zaslon u stanju mirovanja izgleda kako je prikazano na str. 1.

Telefoniranje


Eksterno telefoniranje/završetak razgovora

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

 (Unesite pozivni broj) → .

Broj je biran. (Možete i **prvo** pritisnuti **dugo** tipku  [ton slobodne linije] i zatim unijeti broj.) Tijekom razgovora podesite glasnoću slušalice s .


Završetak razgovora/prekid biranja:

Pritisnite tipku za završetak .

Možete automatski svakom pozivnom broju postaviti predbroj mrežnog pružatelja usluga (vidi Pregled izbornika „Predselekcija“, str. 11).

Prihvatanje poziva

Dolazni poziv signaliziran je zvonjenjem, treperenjem tipke za mod razgovora bez ruku (Gigaset A260/A265) i prikazom na zaslonu. Imate sljedeće mogućnosti prihvatiti poziv:

- ◆ Pritisnite tipku za javljanje .
- ◆ Pritisnite tipku za mod razgovora bez ruku (Gigaset A260/A265).


Kod uključene funkcije **Aut prih poz** (vidi Pregled izbornika, str. 11) samo uzmete mobilnu slušalicu iz baze/postolja za punjenje.

Prikaz pozivnog broja nazivatelja





Prilikom poziva je prikazan pozivni broj ili je prikazano ime nazivatelja na zaslonu ako je u imeniku pohranjeno.

Pretpostavke:

- 1 Dali ste nalog mrežnom pružatelju usluga, da se pozivni broj nazivatelja (CLIP) prikazuje na zaslonu.
- 2 Nazivatelj je dao nalog mrežnom pružatelju usluga da se prenese njegov pozivni broj (CLI).

Na zaslonu stoji «», ako prikaz broja niste zatražili, **Broj prikriven**, ako nazivatelj sprečava prijenos broja ili **Nedostupno**, ako nije zatražen.

Razgovor bez ruku (samo Gigaset A260/A265)

Nakon unosa pozivnog broja možete pritiskom tipke za mod rada bez ruku (tipka  odmah telefonirati u modu rada bez ruku (tipka  svijetli trajno). Tijekom razgovora i prilikom slušanja telefonske sekretarice (ako postoji) prebacujte pritiskom tipke (tipka  između moda rada slušalice i moda rada bez ruku. U modu rada bez ruku podesite glasnoću sa .

Podešavanje slušalice



Uklj/isključivanje mobilne slušalice

Pritisnite **dugo** tipku .

Ako isključenu mobilnu slušalicu stavite u bazu odn. postolja za punjenje, ona se automatski uključuje.

Korištenje imenika i lista

Imenik

Otvaranje imenika: Pritisnite tipku  (Gigaset A160/A165) odn.  (Gigaset A260/A265).



Do 40 pozivnih brojeva (maks. 32 znamenke) s pripadajućim imenima (maks. 14 znakova) moguće je pohraniti.

Napomena:



Za brzo biranje možete postaviti broj iz imenika na jednu tipku (str. 5).



Pohranjivanje prvog broja u imenik

 odn.  → **Novi unos?** → **OK**


	Unesite broj i pritisnite OK .
	Unesite broj i pritisnite OK .



Pohranjivanje broja u imenik

 odn.  → **MENU** → **Novi unos** → **OK**




	Unesite broj i pritisnite OK .
	Unesite broj i pritisnite OK .

Izbor unosa iz telefonskog imenika



Otvorite imenik s  odn. . Imate sljedeće mogućnosti:


- ◆ Sa  listajte do unosa dok ne izaberete traženo ime.
- ◆ Unesite prvo slovo imena, eventualno listajte s  do unosa.

Biranje s telefonskim imenikom

 →  (Izaberite unos) → 

Korištenje daljnjih funkcija

 →  (Izaberite unos) → **MENU**

Sljedeće funkcije možete izabrati s :

Prikazati broj	Prikaz pozivnog broja.
Koristi broj	Izmjena ili nadopuna pohranjenog broja. Zatim biranje ili pozivanje sljedećih funkcija s MENU .
Mijenjati unos	Izmjena izabranog unosa.
Brisati unos	Brisanje izabranog unosa.
Slati unos	Slanje pojedinačnog unosa na drugu mobilnu slušalicu (str. 5).
Brisati listu	Brisanje svih unosa u telefonskom imeniku.

Slati listu	Slanje kompletne liste na drugu mobilnu slušalicu (str. 5).
Postavi tipku	Za brzo biranje postavite aktualni unos na jednu tipku.

Biranje preko tipki za brzo biranje

Pritisnite **dugo** odgovarajuću tipku za brzo biranje.

Prijenos imenika na drugu mobilnu slušalicu

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljalatelj su prijavljene na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

→ (Izaberite unos) → **MENU** → **Slati unos** / **Slati listu** → **OK** → (Unesite interni broj mobilne slušalice-primatelja) → **OK**

Lista ponavljanja biranja

U ovoj listi stoji deset zadnje biranih brojeva.

Biranje iz liste ponavljanja biranja

	Pritisnite tipku kratko .
	Izaberite unos.
	Pritisnite ponovno tipku za biranje. Broj se bira.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja

	Pritisnite tipku kratko .
	Izaberite unos.
MENU	Pritisnite tipku izbornika.

Sljedeće funkcije možete izabrati:

Koristi broj	(kao u telefonskom imeniku, str. 4)
Spr. u imenik	Preuzimanje unosa u telefonski imenik
Brisati unos	(kao u telefonskom imeniku, str. 4)
Brisati listu	(kao u telefonskom imeniku, str. 4)

Lista nazivatelja/(mrežna-)lista telefonske sekretarice

Kada se pojavi **novi unos** u listi poziva/listi (mrežne) telefonske sekretarice, oglasit će se signalni ton i zaslon će zatreperiti. Zaslon također prikazuje obavijest.

Kada pritisnete tipku , vidjet ćete sve liste. Ako samo jedna lista sadrži nove poruke, ista se odmah otvara.

Napomena:

Ako su pozivi pohranjeni na mrežnoj telefonskoj sekretarici, primit ćete pri odgovarajućoj postavci jednu poruku (ovisno o vašem pružatelju mrežnih usluga).

Lista nazivatelja

Pretpostavka: CLIP (str. 4)

Brojevi zadnjih 20 propuštenih poziva se pohranjuju. Višestruki pozivi s istog broja pohranjuju se jedanput (zadnji poziv).

Lista nazivatelja prikazana je kako slijedi:

Lst pzv: 01+02

Broj novih unosa + broj starih, pročitanih unosa

Otvaranje liste nazivatelja

→ **Lst pzv: 01+02** → **OK**

Sa izaberite unos. U **listi nazivatelja** prikazan je zadnji primljeni poziv.

Korištenje daljnjih funkcija

(Izaberite unos) → **MENU**

Sljedeće funkcije možete izabrati s :

Brisati unos	Brisanje trenutnog unosa.
Spr. u imenik	Preuzimanje unosa u telefonski imenik.
Datum/Vrijeme	Prikaz datuma i vremena poziva (ako je podešeno).
Status	Nov poz.: novi propušteni poziv. Star poz.: već pročitani unos. Prim.poz.: Poziv je prihvaćen.
Brisati listu	Pozor! Brišu se svi stari i novi unosi.

Povratno pozivanje nazivatelja iz liste nazivatelja

→ **Lst pzv: 01+02** → **OK** → (Izaberite unos) →

Daljnje funkcije za uređaje s telefonskom sekretaricom

Lista telefonske sekretarice

Preko liste telefonske sekretarice možete poslušati poruke na telefonskoj sekretarici.

Lista telefonske sekretarice prikazana je kako slijedi:

Tel.Sekr: 01+02

Broj novih poruka + broj starih, preslušanih poruka

Otvaranje liste telefonske sekretarice

☑ → **Tel.Sekr: 01+02** → **OK**

Reprodukcija započinje.

Korištenje daljnjih funkcija

⏮ (Izaberite unos) → **MENU**

Sljedeće funkcije možete izabrati s ⏮:

Nastaviti	Nastavljanje zaustavljene reprodukcije (vidi str. 6).
Glasnoća	Podешavanje glasnoće.
Spr. u imenik	Preuzimanje unosa u telefonski imenik.
Br staru listu	Brisanje svih starih poruka.

Automatski predbroj pružatelja usluga (predselekcija)

Vidi Pregled izbornika, str. 11.

Upravljanje telefonskom sekretaricom (A165/A265)

S telefonskom sekretaricom možete upravljati putem mobilne slušalice kao i (vidi Pregled izbornika, str. 11) putem tipaka baze (str. 1).

Uklj./isključivanje telefonske sekretarice

Na zaslonu je prikazan simbol ☐. Na bazi svijetli tipka ☐.

Telefon je isporučen sa standardnom najavnom porukom. Ako ne postoji vlastita, osobna poruka, koristi se standardna poruka.

Ako je memorija puna, telefonska sekretarica se automatski isključuje. Brišite stare poruke, zatim će se telefonska sekretarica automatski ponovno uključiti.

Snimanje vlastite poruke

Vidi Pregled izbornika, str. 11.

Čujete ton pripravnosti (kratki ton). Govorite sada najavnu poruku (min. 3 sek.). S **OK** potvrdite, s ☐ ili ☐ odbacite snimku. Nakon snimanja reproducira se poruka radi kontrole.

Molimo pripazite:

Snimanje se automatski završava, kada je dostignuto maks. trajanje snimke od 170 sek. ili kada stanka u govoru traje dulje od 2 sek. .

Slušanje ili brisanje poruka

Vidi Pregled izbornika, str. 11.

Slušanje/brisanje poruka

Reprodukcija započinje s prvom novom porukom.

Slušanje starih poruka

Vidi lista telefonske sekretarice, str. 6.

Zaustavljanje i upravljanje reprodukcijom

Tijekom reprodukcije poruka:

2	Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavlanje pritisnite ponovno 2.
⏮	Skok na početak aktualne poruke.
2 x ⏮	Na prethodnu poruku.
⏭	Na sljedeću poruku.
2 x ⏭	Na poruku nakon sljedeće poruke.

Brisanje pojedinačne poruke



Dok je zaustavljena reprodukcija, pritisnite zaslonu tipku ☐.

Brisanje svih starih poruka

Tijekom reprodukcije ili pauze:

MENU → **Br staru listu** → **OK** (Potvrdite sigurnosni upit)

Preuzimanje poziva s telefonske sekretarice

Dok telefonska sekretarica snima razgovor, možete još preuzeti poziv pritiskom na  ili  (razgovor bez ruku). Snimanje se prekida i možete razgovarati s nazivateljem.

Uklj./isključivanje paralelnog slušanja

Tijekom snimanja jedne poruke možete putem zvučnika baze i prijavljenih mobilnih slušalica (samo Gigaset A265) paralelno slušati (vidi Pregled izbornika, str. 11).

Podešavanje telefonske sekretarice

U stanju isporuke je telefonska sekretarica već prepedešena. Individualno podešavanje možete učiniti putem mobilne slušalice.

Preuzimanje poziva

Možete podesiti , kada telefonska sekretarica treba preuzeti poziv.

MENU → **Telef. sekret.** → **OK** → **Prihvat poziva** → **OK** → **Odmah / nakon 10 sek / nakon 20 sek / nakon 30 sek / Automatski Izaberite.** → **OK** (✓ = uklj.)

Odrediti trajanje snimanja

Vidi Pregled izbornika, str. 11.

Podešavanje drugog jezika

Možete promijeniti jezik izbornika i standardne najavne poruke.

MENU → **3 3 9 2** (Pokretanje postupka).

Izaberite jezik: **1** (češki), **2** (hrvatski), **3** (engleski). S **OK** potvrdite.

Podešavanje (mrežne-) telefonske sekretarice za biranje s tipkom 1

Trebate samo na mobilnoj slušalici pritisnuti dugo tipku **1** i budete direktno spojeni s (mrežnom) telefonskom sekretaricom.

Vidi Pregled izbornika, str. 11.

Prijavljivanje pripadajućih mobilnih slušalica


Na bazi možete ukupno prijaviti do četiri mobilne slušalice.

Automatsko prijavljivanje mobilnih slušalica na Gigaset A160/A260/A165/A265, vidi str. 3.

Manualno prijavljivanje mobilnih slušalica na Gigaset A160/A260/A165/A265


1. Na mobilnoj slušalici: MENU → **Podesavanje** → **OK** → **Slusalice** → **OK** → **Prijava slus** → Unesite PIN sustava baze (Tvornički postav: 0000) → **OK**.

Na zaslonu treperi **Prijava Baza**.



2. Na bazi: Unutar **60 sek.** nakon unosa PIN-a sustava pritisnite dugo (min. 1 sek.) tipku za prijavljivanje/Paging  (str. 1). Postupak prijavljivanja traje do 5 minuta.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete potražiti pomoću baze.

◆ Tipku za prijavljivanje/Paging  na bazi pritisnite **kratko**.


◆ Sve mobilne slušalice zvone istovremeno („Paging“), iako su tonovi zvona isključeni.

Završetak: Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/Paging  na bazi (str. 1) ili tipku za javljanje  na jednoj mobilnoj slušalici.

Korištenje više mobilnih slušalica


Interno nazivanje



Interni pozivi su besplatni razgovori s ostalim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi.

Pritisnite zaslonsku tipku **INT**. Sve mobilne slušalice se pozivaju. Kada se javi jedan interni sudionik, možete s njim pričati. Za završetak pritisnite tipku za završetak .

Interni povratni upit/prespajanje razgovora

Telefonirate s **eksternim** sudionikom. Pritisnite zaslonsku tipku **INT**. Sve mobilne slušalice se pozivaju. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja.

◆ **Prije** javljanja internog sudionika pritisnite tipku za završetak ; poziv se preusmjerava na sudionika, koji prihvati poziv.

◆ **Nakon** javljanja internog sudionika možete razgovarati s njim. Pritisnite tipku za završetak ; poziv se preusmjerava ili pritisnite zaslonsku tipku ; Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

Priključivanje eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik se može priključiti i sudjelovati u razgovoru. Priključivanje je signalizirano kod svih sudionika u razgovoru jednim signalnim tonom.


Pretpostavka: Funkcija **Slusanje INT** je uključena.


Uklj./isključivanje internog priključivanja


MENU → **Podesavanja** → **OK** → **Baza** → **OK** → **Slusanje INT** → **OK** (✓ = uklj.)

Interno priključivanje

Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

Pritisnite **dugo** tipku za javljanje . Priključeni ste razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton.

Završetak: Pritisnite tipku . Svi sudionici čuju jedan signalni ton.

Ako **prvi** interni sudionik pritisne tipku za završetak , ostaje uspostavljena veza između priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika.

Podešavanje mobilne slušalice


Mijenjanje jezika na zaslonu

MENU → **Podesavanja** → **OK** → **Slusalice** → **OK** → **Jezik slusal.** → **OK** → Izaberite jezik → **OK**

Trenutni jezik je označen s ✓.

Ako ste slučajno podesili za vas nerazumljiv jezik:


MENU → **3 2 1** (Pritisnite tim redosljedom)

S  izaberite ispravni jezik i pritisnite **OK**.

Podešavanje budilice

Uklj./isključivanje budilice

MENU → **Budilica** → **OK** → **Aktivacija** → **OK** (✓ = uklj.)

Ili: Pritisnite tipku budilice .

Kada zvoni budilica, isključite ju pritiskom bilo koje tipke na 24 sata.

Podešavanje vremena buđenja


MENU → **Budilica** → **OK** → **Vrijeme buđenj** → **OK**

Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama i pritisnite **OK**.

Resetiranje mobilne slušalice

Možete vratiti individualne postavke i izmjene na tvorničke vrijednosti. Unosi telefonskog imenika, liste nazivatelja i prijava mobilne slušalice na bazu ostaju sačuvane.

MENU → **Podesavanja** → **OK** → **Slusalice** → **OK** → **Reset slusal.** → **OK**

S  prekinite vraćanje u tvornički postav.

Podešavanje baze

Bazu podesite s prijavljenom mobilnom slušalicom.

Kako podesiti PIN sustavna bazi, kao i dodatno kod uređaja s telefonskom sekretaricom izabrati glasnoću tona zvona i melodiju zvona, vidi Preglednik izbornika, str. 11.

Vraćanje baze na tvorničke postavke

Kod resetiranja budu objavljene sve mobilne slušalice. Individualne postavke se resetiraju. Datum i vrijeme ostaju sačuvani.

MENU → Podesavanja → OK → Baza → OK → Reset Baze → OK

Ukoliko ste zaboravili PIN sustava, možete bazu vratiti na prvotni kod **0000**:

Uklonite mrežni kabel iz baze. Držite pritisnutom tipku za prijavljivanje/Paging O odnosno M (str. 1) na bazi, dok istovremeno ponovno priključujete mrežni kabel na bazu. Kod uređaja s telefonskom sekretaricom čut ćete dodatno jedan **signalni ton**. Baza je sada resetirana i podešen je PIN sustava **0000**.

Korištenje baze na telefonskoj centrali

Ovo podešavanje je samo potrebno, kada to zahtjeva vaša telefonska centrala, vidi upute vaše telefonske centrale.

Promjena načina biranja

MENU → 3 3 9 1 1 → Znamenka za podešeni način biranja treperi: **0** = tonsko biranje; **1** = pulsno biranje → Unesite znamenku → **OK**.

Podešavanje flash vremena

MENU → 3 3 9 1 2 → Znamenka za trenutno flash vrijeme treperi: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → Unesite znamenku → **OK**.

Izmjena pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja će biti umetnuta između pritiskanja tipke za javljanje C i slanja pozivnog broja.

MENU → 3 3 9 1 9 → Znamenka za trenutnu duljinu pauze: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek. → Unesite znamenku → **OK**.

Izmjena pauze nakon R-tipke

MENU → 3 3 9 1 4 → Znamenka za trenutnu duljinu pauze treperi: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → Unesite znamenku → **OK**.

Prilog

Unos posebnih znakova

Standardno pismo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	Razmak	1	Ł	\$	Å	□
0	.	,	?	!	0	+
*Δ	*	/	()	<	=
#T-O	Abc->123	123->abc	#	@	\	&

Tehnički podaci

Preporučeni baterijski blok

(Stanje kod tiskanja uputa)

Nikal-Metal-Hidrid (NiMH):

Mobilna slušalica A16: V30145-K1310-X383

Mobilna slušalica A26: V30145-K1310-X359, X402

Mobilna slušalica se isporučuje s atestiranim baterijskim blokom.

Potrošnja struje baze

U stanju pripravnosti: otprilike 2W

Tijekom razgovora: otprilike 3W

Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podržano
GAP-standard	podržano
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Opskrba strujom baze	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline tijekom rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

Održavanje

- ◆ Bazu i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.

Nikada ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt s tekućinom


Ako je mobilna slušalica došla u kontakt sa tekućinom:

- ◆ **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterijski blok.**
- ◆ Ostavite da se tekućina iskapla iz mobilne slušalice.
- ◆ Posušite krpom sve dijelove i nakon toga ostavite mobilnu slušalicu stajati **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za bateriju i tipkovnicom prema dolje na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.) .
- ◆ **Uključite ponovno mobilnu slušalicu tek u suhom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe Vašeg telefona pitanja, stojimo vam pod www.siemens.com/gigasetcustomercare 24 sata na dan na raspolaganju. Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Problem	Razlog	Rješenje
Nema prikaza na ekranu.	Mobilna slušalica nije uključena. Baterija je prazna.	Pritisnite tipku za završetak  otp. 5 sek. ili stavite mobilnu slušalicu u bazu. Punite/zamijenite bateriju (str. 3).
Nema reakcije na pritiskanje tipaka.	Blokada tipaka je uključena.	Pritisnite ljestve-tipku # otp. 2 sek. (str. 1).
Nema radio kontakta s bazom, na ekranu treperi Baza .	Mobilna slušalica se nalazi izvan dometa baze. Mobilna slušalica nije prijavljena. Baza nije uključena. Kablovi nisu dobro položeni.	Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze. Prijavite mobilnu slušalicu (str. 3). Prekontrolirajte mrežni adapter na bazi (str. 2). Prekontrolirajte položaj kablova (str. 2).

Servis (Customer Care)

Nudimo Vam brzo i individualno savjetovanje! Naša Online podrška na internetu je uvijek i svuda dostupna:

<http://www.siemens.com/gigasetcustomercare>
Imate 24 satnu podršku vezano za sve naše proizvode. Tamo ćete naći interaktivni sustav za traženje grešaka, popis najčešće postavljenih pitanja i odgovore na njih te upute i aktualne verzije softvera (ako je raspoloživo za proizvod) za preuzimanje.

Često postavljena pitanja i odgovore naći ćete u prilogu ovih uputa za korisnika.

U slučaju nužnog popravka, eventualnih zahtjeva iz jamstva dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našem servisnom centru.

Hrvatskoj 016 10 53 81

Molimo pripremite potvrdu o kupnji.

U zemljama, u kojima se naš proizvod ne prodaje preko autoriziranih prodavača, ne nude se usluge zamjene odnosno popravka uređaja.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682

Pregled izbornika

Vaš telefon raspolože s mnogobrojnim funkcijama. One su ponuđene putem izbornika.

U **stanju pripravnosti** pritisnite **MENU** (Otvorite izbornik), listajte do željene funkcije i potvrdite s **OK**.

1 Budilica


1-1	Aktivacija	Uklj./isključivanje budilice
1-2	Vrijeme buđenj	Format unosa: SSMM



2 Audio postavke

2-1	Glasnoca zvona	5 razina + „Crescendo“		
2-2	Melodije zvona	2-2-1	Ekst. pozivi	10 melodija za eksterne pozive na izbor
		2-2-2	Interni pozivi	10 melodija za interne pozive na izbor
		2-2-3	Budilica	10 melodija za budilicu na izbor
2-3	Tonovi upoz.	uklj./isključiti		
2-4	Ton upoz. bat.	2-4-1	Uključeno	Ton kada je baterija skoro prazna: nikada
		2-4-2	Isključeno	uvijek
		2-4-3	Tijekom razg	samo tijekom razgovora

3 Podesavanja

3-1	Datum/Vrijeme	Unos datuma (format DDMMGG), zatim unos vremena (format SSMM)					
3-2	Slusalice	3-2-1	Jezik slusal.	Podešavanje jezika na zaslonu			
		3-2-2	Aut prih poz	Automatski prihvat poziva uklj./isključiti			
		3-2-3	Prijava slus	Mobilnu slušalicu manualno prijaviti			
		3-2-4	Reset slusal.	Mobilnu slušalicu resetirati			
3-3	Baza	3-3-1	Audio postavke (samo Gigaset A165/A265)	3-3-1-1	Glasnoca zvona	5 razina + „Crescendo“ + ISKLJ. na izbor	
				3-3-1-2	Melodije zvona	10 melodija na izbor	
	3-3-2	PIN sustava	Izmjena PIN-a sustava (Tvornički postav: 0000)				
	3-3-3	Reset Baze	Vraćanje u tvornički postav (PIN sustava ostaje sačuvan, mobilne slušalice se odjavljuju)				
	3-3-4	Slusanje INT	Funkciju uklj./isključiti				
	3-3-5	Predselekcija	3-3-5-1	Predsel. broj	Predbroj mrežnog pružatelja usluga, koja treba biti automatski postavljena ispred biranog pozivnog broja.		
					3-3-5-2	Br. sa predsel	Prve znamenke predbrojeva, koje trebaju biti birane s Predselekcija.
					3-3-5-3	Br. bez predse	Prve znamenke predbrojeva, koje trebaju biti birane bez Predselekcija.

Vraćanje u stanje pripravnosti: Pritisnite dugo . Imate dvije mogućnosti pristupiti jednoj funkciji:

◆ Listajte s tipkama  i .

Unos odgovarajuće kombinacije znamenki, npr.: **MENU 3 1** za unos datuma i vremena.

4 Telef. sekret.

4-1	Post. tipku 1	4-1-1	Gov posta
		4-1-2	Tel. sekret.
4-2	Aktiviranje		
4-3	Slus. na zvuc.	4-3-1	Slusalica
		4-3-2	Na bazi
4-4	Pozdr. poruka	4-4-1	Snim. poz por.
		4-4-2	Slus pozd por.
		4-4-3	Br pozdr. por.
4-5	Duzina poruke	4-5-1	Neograniceno
		4-5-2	30 se
		4-5-3	60 sec
		4-5-4	120 sec
4-6	Prihvat poziva	4-6-1	Odmah
		4-6-2	nakon 10 sek
		4-6-3	nakon 20 sek
		4-6-4	nakon 30 sek
		4-6-5	Automatski

Zauzeće tipke **1** telefonskom sekretaricom odn. (u stanju pripravnosti za biranje pritisnite **dugo**).
Gov posta: Telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga; mora biti posebno zatraženo. Lista mrežne telefonske sekretarice može biti prikazana, ukoliko vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu funkciju i ukoliko je tipka **1** zauzeta s mrežnom telefonskom sekretaricom.

Ako još ne postoje nove poruke, telefonska sekretarica prima pozive nakon **20 sek.**. Ako već postoje nove poruke, pozive prima već nakon **10 sek.**.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

Siemens d.d.

ADRESA: Heinzelova 70a, Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080042313

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852-H1801-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset A160
PROIZVOĐAČ OPREME:	Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Njemačka

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	IEC/EN 60950-1
Elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406
EMF / SAR	1999/519/EC EN 50360

Zagreb, 03.04.2006.

Mjesto i datum

Siemens d.d.
Zagreb, Heinzelova 70a © 02.01

Žig i potpis odgovorne osobe

SIEMENS



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

tip:

ser. broj:

1. Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 12 (dvanaest) mjeseci, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o, Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o, Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o neće priznati nikakvu nadoknadu štete; koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o, Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili "curenja" zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koje ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o u Zagrebu: **Heinzelova 70a, tel. 6105-381.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača