


Gigaset A380

- 1 Статус напуњености батерија
- 2 Дисплеј тастери
- 3 Тастер за поруке
Трепери: нова порука је примљена
- 4 Тастер за режим рада без употребе руку
- 5 Управљачки тастер (↵)
- 6 Тастер разговора
- 7 Тастер именика (притисни доле на управљачком тастеру)
- 8 Тастер за крај позива и тастер за укључивање/искључивање
- 9 Укључивање/искључивање звука звона (притисните и држите у статусу мировања)
- 10 Закључавање/откључавање тастатуре (притиснути и држати)
- 11 Тастер за поновно позивање
- Консултацијски позив (трепери)
- Пауза у бирању (притисни и држи)
- 12 Микрофон
- 13 Тастер за "микрофон искључен"

Слушалица

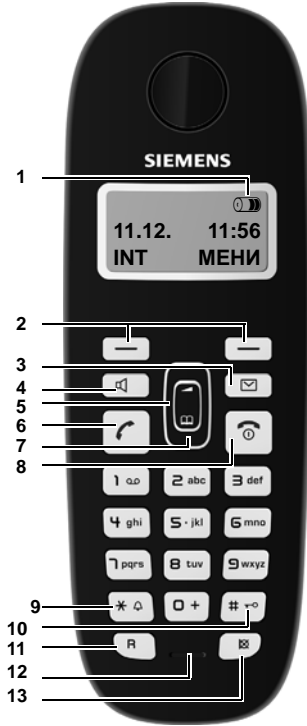

Базна станица

Тастер за регистрацију/пејџинг слушалице (→ страна 9)



Дисплеј тастери

Притисак на тастер стартује функцију која се појављује изнад тог тастера на дисплеју.

Дисплеј	Функција на притисак
INT	Позивање других регистрованих слушалица → страна 9.
МЕНИ	Отвара главни мени/подмени (видети Дрво менија → страна 13).
↵	Један ниво уназад.
⬆	Листање горе/доле или подешавање јачине са (↵).
↔	Померање курсора лево/десно са (↵).
⬅	Брисање уназад брише по једно словно место.
OK	Потврда функције менија или чување уноса.

Где се све налази

Први кораци → страна 3

Телефонирање → страна 7

Коришћење именика и листи → страна 7

Регистрација слушалица → страна 9

Употреба више слушалица → страна 9

Подешавање будилника → страна 10

Подешавање телефона → страна 10

Руковање базном станицом на RABX → страна 11

Стабло менија → страна 13

Мере предострожности

Пре употребе пажљиво прочитајте мере предострожности и ово упутство за употребу. Објасните Вашој деци њихов садржај и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Користите само уређај за напајање који се испоручује уз телефон.



Користите искључиво **препоручене, пуњиве батерије** (→ страна 11), никада немојте користити обичне (непуњиве) батерије или батерије другог типа, јер то може довести до значајног ризика по здравље и опасности од повреде.



Рад медицинских уређаја може бити ометан. Водите рачуна о техничким условима у Вашем конкретном окружењу (нпр. докторска ординација).



Немојте држати задњу страну слушалице крај увета када звони. У супротном, ризикујете трајно оштећење слуха. Слушалица може проузроковати непријатан шум у слушним апаратима.



Немојте инсталирати телефон у купатилу или просторији са тушем. Слушалица и базна станица нису отпорне на воду.



Немојте употребљавати телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Ако дајете ваш Gigaset телефон некоме обавезно му дајте и упутство за употребу.



Оштећену базну станицу немојте користити и уклоните је или је однесите на поправку у сервис, јер у случају оштећења може ометати радио таласе других уређаја.



Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти. Ако је на производу приказан овај симбол прецртане канте за смеће, производ подлеже Европској директиви 2002/96/ЕС. Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињено од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја. За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Бројеви за случај нужде не могу се позивати ако је закључавање тастатуре (→ страна 1) активирано! Неке од функција које су описане у овом упутству нису доступне у свим земљама.

Одржавање

Бришите базну станицу, базу за пуњење и слушалицу **влажном** тканином (не користити растварач) или антистатик крпом.

Никада не користите суву тканину. То може проузроковати статички електрицитет.

Додир са течностима

Уколико слушалица дође у контакт са течношћу:

- ◆ **Одмах искључите слушалицу и уклоните батерије.**
- ◆ Оставите слушалицу док сва течност не исури.
- ◆ Тапкањем осушите све делове, затим ставите слушалицу са отвореним одељком за батерије и са тастатуром на доле, на сувом топлим месту **најмање 72 часа** (не у микроталасну и сл.).
- ◆ **Немојте поново укључивати слушалицу све док није сасвим сува.**

Када се у потпуности осушила, моћи ћете нормално опет да је користите.

ЕКО ДЕКТ

Помажете заштиту човекове околине куповином Gigaset А380.

Смањена потрошња енергије



Ваш телефон поседује штедљиви адаптер напајања који користи мање енергије.

Смањена снага преноса

Снага преноса сигнала Вашег телефона се смањује **аутоматски**:

Снага **преноса слушалице** се смањује са повећањем удаљености од базне станице. Снага преноса **у базној станици** се смањује на нулу када је само једна слушалица регистрована и постављена је у базну станицу.

Можете смањити снагу преноса слушалице и базне станице **још и више** коришћењем **Еко режим/Еко режим+** (видети Дрво менија → страна 14):

- ◆ **Еко режим:** 80% смањење снаге преноса у стању мировања и током позива (домет базне станице је смањен).
- ◆ **Еко режим+:** 100% деактивација снаге преноса у стању мировања (горња лева дисплеј икона ). **Притисните и држите** тастер разговора  да проверите да ли је базна станица у домету. Чућете сигнал звона ако је базна станица у домету..

Први кораци

Проверите садржај пакета

- ◆ Једна Gigaset A380 базна станица,
- ◆ један адаптер напајања,
- ◆ једна Gigaset A38Н слушалица,
- ◆ један телефонски кабел,
- ◆ две батерије,
- ◆ један поклопац батерије,
- ◆ једно упутство за употребу.

Ако сте купили **модел са више слушалица**, пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и базу за пуњење са адаптером напајања за сваку слушалицу.

Подешавање базне станице и базе за пуњење (ако је испоручена)

Базна станица и база за пуњење су намењени за употребу у затвореним сувим просторијама на температури од +5 °С до +45 °С.

- ▶ Поставите базну станицу на средишни положај у стану и то на површину која није клизава.

Пажња

Обратите пажњу на домет базне станице.

Домет је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар грађевина. Домет је смањен када је Еко режим активираан (→ страна 14).


Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити.

Пажња:

- ◆ Никада немојте да излагате телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Ваш Gigaset од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базне станице


- ▶ **Прво** повежите адаптер напајања **1**.
- ▶ **Затим** повежите телефонски кабел **2** и убаците кабел у вођице за кабел.

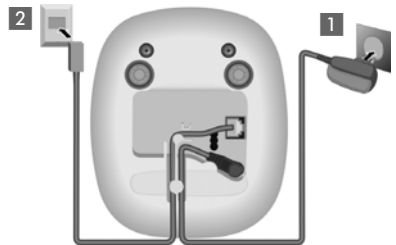

Пажња:


- ◆ Адаптер напајања мора **увек бити повезан**, јер телефон неће радити без конекције са напајањем.
- ◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и кабел који су **испоручени са телефоном**. Начини повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити.

Повезивање базе за пуњење (ако је испоручена)

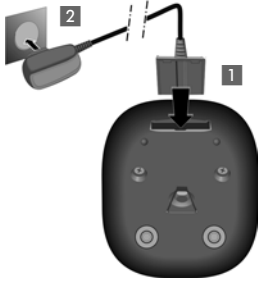

- ▶ Повежите пљоснату утичницу адаптера са сталком напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.

Ако је потребно да искључите утикач из базе за пуњење, притисните дугме за ослобађање **1** и ископчајте утикач **2**.

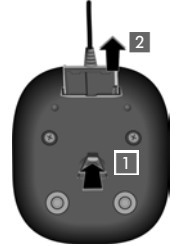

Припрема слушалице за употребу



Дисплеј је заштићен пластичном фолијом.
Молимо, уклоните заштитну фолију!


Уметање батерија и затварање поклопца батерија

Упозорење!

Користите само пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH* (→ страна 11). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. На пример, батерије могу експлодирати. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.


* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Код убацивања, правилно окрените батерије. Поларитет је означен на/у лежишту батерија.

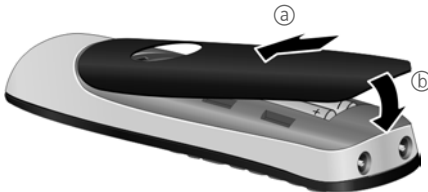


- ▶ Поклопац батерија прво убаците на горњој страни **a**.
- ▶ Затим притисните поклопац **b** док не седне на своје место.

Ако је потребно да отворите поклопац за батерије, на пример ради замене батерија, поставите врх прста у шупљину на кућишту и повуците поклопац за батерије на горе.

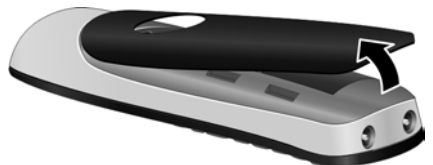


Постављање слушалице на базну станицу и регистрација

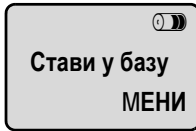


Пре него што можете да користите свој телефон, морате регистровати слушалицу на базну станицу.

- ▶ Поставите слушалицу са **дисплејом окренутим на горе** у базну станицу.

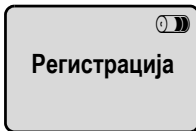

Слушалица је аутоматски регистрована. Регистрација може потрајати **до 5 минута**. **Немојте скидати слушалицу са базне станице током тог времена.**

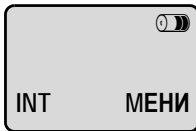

Након успешне регистрације, празан екран се приказује. Статус напуњености батерија:

- (празне до пуне)
- трепери: батерије су скоро празне
- трепери: пуњење у току

Ако сте купили **модел са више слушалица**, поновите процес регистрације за **сваку** слушалицу. Слушалици се додељује најмањи расположиви интерни број (1 – 4). Ако је више од једне слушалице регистровано на базној станици, интерни број слушалице се појављује у горњем левом углу дисплеја, нпр. 2. Ако су интерни бројеви 1 – 4 већ додељени другим уређајима, број 4 ће бити пребрисан.

Пажња

- ◆ Сваки притисак на тастер прекида аутоматску регистрацију.
- ◆ Ако аутоматска регистрација не функционише, мораће се обавити ручна регистрација (→ страна 9).
- ◆ Слушалицу стављајте искључиво на базну станицу или базу за пуњење који су за њу намењени.

Иницијално пуњење и пражњење батерија

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.



- ▶ Оставите слушалицу на базној станици или бази за пуњење током **осам часова**.
- ▶ Затим скините слушалицу са базне станице или базе за пуњење и немојте је враћати док се батерије сасвим не испразне.


Пажња


- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерија, можете оставити слушалицу на базној станици или бази за пуњење након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их вратите.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

Подешавање датума и времена


Подесите датум и време како би тачан датум и време могли бити додељени долазним позивима, као и да омогућите употребу аларма.

МЕНИ → Подешавања → ОК → Датум/Време → ОК

→ Датум: →  (унесите дан, месец и годину у 6-цифарском формату) → ОК

→ Време: →  (унесите часове и минуте у 4-цифарском формату)

→ ОК (дисплеј порука: **Сачуван**)


→  (притисните и **држите** за повратак у статус мировања)

Пажња


Када уносите време и датум, можете померати позицију уноса на лево или на десно притиском на горе или на доле на управљачком тастеру.

Дисплеј у стању мировања

Једном када је телефон регистрован и време подешено, дисплеј у статусу мировања се приказује, као у овом примеру.

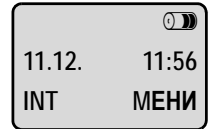

Активирање/деактивирање слушалице

Притисните и **држите** тастер  за активирање или деактивирање слушалице.

Ако деактивирану слушалицу ставите у базну станицу или базу за пуњење, она ће се аутоматски активирати.



Ваш телефон је сада спреман за употребу.




Ако имате било какво питање у вези са коришћењем Вашег телефона, молимо да прочитате савете о отклањању проблема ("Питања и одговори" → страна 12) или контактирајте наш тим за подршку → страна 12.

Телефонирање


Екстерни позиви и завршетак позива

Екстерни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.

 (Унесите број телефона) → .

Број се позива. (Или можете **прво** притиснути и **држати**  [слободан сигнал] и затим унети број.) Током позива јачину звука у слушалици можете променити помоћу  и подесити јачину звучника .


За крај позива/отказивање бирања:



Притисните тастер за крај позива .

Можете аутоматски убацили позивни код мрежног провајдера пре било ког телефонског броја (видети Стабло менија "Предодабир" → страна 14).

Прихватање позива

Слушалица указује на долазни позив звуком звона и приказом на екрану.

Притисните тастер за разговор  да бисте прихватили позив.

Када је **Аутом. одг.** активиран (видети Стабло менија → страна 14), једноставно извадите слушалицу из базне станице/базе за пуњење. У стану мировања, употребите  да бисте активирали мени за подешавање јачине и употребите  да бисте подесили јачину звука.

Идентификација долазне линије

Када примате позив, број позиваоца ће бити приказан на дисплеју Ваше слушалице; име позиваоца ће бити приказано ако је сачувано у именику.


Предуслови:

- 1 Тражили сте од Вашег мрежног провајдера да се број позиваоца (CLIP) приказује на екрану Ваше слушалице.
- 2 Позиваоц је тражио од мрежног провајдера да његов број може бити идентификован (CLI).

««А»» се појављује на дисплеју ако нисте тражили идентификацију долазне линије, **Задржан** се приказује ако је позиваоц задржао CLI, а **Недоступан** се појављује ако CLI није захтеван.



Искључивање звука

Можете искључити микрофон на својој слушалици током екстерног позива. Позиваоц више неће моћи да Вас чује.


Притисните тастер "микрофон искључен"  током позива како бисте активирали/деактивирали ову функцију.



Без употребе руку

Активирање за време бирања броја:

Унесите број  и притисните тастер за режим без употребе руку .

Пребацивање између слушалице и режима без употребе руку:

Током позива притисните тастер за режим без употребе руку  да бисте активирали или деактивирали овај режим.

Током позива, употребите  да активирате мени за подешавање јачине звука у режиму без употребе руку и користите  да подесите јачину.




Коришћење именика и листи

Именик




За отварање именика: притисните .

Можете сачувати до 140 телефонских бројева (највише 32 цифре) са одговарајућим именима (највише 14 словних места). Уношење слова/знакова → страна 11.


Меморисање првог броја у именик



-  → Нови унос → ОК
-  (унесите број) → ОК
-  (унесите име) → ОК

Меморисање броја у именику

-  → МЕНИ → Нова ставка → ОК
-  (унесите број) → ОК
-  (унесите име) → ОК

Одабир уноса из именика

Отворите именик помоћу . На располагању су следеће опције:

- ◆ Употребите  да листате кроз уносе док тражено име не буде селектовано.
- ◆ Унесите прво слово имена и листајте до уноса са , ако је потребно.

Бирање из именика

-  →  (одаберите унос) → 

Коришћење других функција



☐ →  (одаберите унос) → МЕНИ

Следеће функције се могу одабрати помоћу :

Нова ставка	Уношење новог броја.
Прикажи број	Приказивање броја.
Користи број	Промена или додавање броја. Затим бирајте или користите друге функције помоћу МЕНИ.
Имени ставку	Едитовање изабраног уноса.
Обриши ставку	Брисање изабраног уноса.
Пошаљи ставку	Пошаљите појединачни унос на другу слушалицу (→ страна 8).
Обриши листу	Брисање свих уноса у именику.
Пошаљи листу	Пошаљите целу листу на другу слушалицу (→ страна 8).
Пречица	За пречице, доделите текући унос тастеру.

Коришћење тастера за пречице

Уносе из именика можете доделити тастерима 0 и 2-9:



☐ →  (одаберите унос) → МЕНИ → Пречица → ОК →  (притисните тастер којем желите да доделите унос)

За бирање, притисните и држите жељени тастер пречицу.

Слање именика на другу слушалицу

Предуслови:


- ◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базу станицу
- ◆ Друга слушалица и базна станица могу послати и примити уносе именика.

☐ →  (одабир уноса) → МЕНИ → Пошаљи ставку / Пошаљи листу → ОК →  (унесите интерни број пријемне слушалице) → ОК


Листа последњих бираних бројева

Ова листа садржи десет последњих позваних бројева.

Бирање са листе последњих бираних бројева

↻ (притисните кратко) →  (одаберите унос) → ↻

Рад са уносима у листи последњих бираних бројева


↻ (притисните кратко) →  (одаберите унос) → МЕНИ

Можете одабрати следећа подешавања:

Користи број	Промена или додавање броја. Затим бирајте или користите друге функције помоћу МЕНИ.
Копир. у имен.	Копирајте унос у именик.
Обриши ставку	Брисање изабраног уноса.
Обриши листу	Брисање свих уноса.

Листа позива/мрежно сандуче листа

Тон упозорења се оглашава и тастер за поруке трепери чим се нови унос појави у листи позива/листи телефонске секретарице. Порука се појављује на дисплеју.

Када притиснете тастер , све листе се приказују. Ако само једна листа садржи нову поруку, она ће се отворити аутоматски.

Пажња:

Ако су позиви сачувани у мрежном сандучету, при одговарајућим подешавањима, добићете поруку (у зависности од Вашег мрежног провајдера).

Листа позива

Предуслов: CLIP (→ страна 7)

У зависности од подешеног типа листе, листа позива садржи (→ страна 14)

- ◆ прихваћени позиви
- ◆ пропуштени позиви


У зависности од подешеног типа листе, сви бројеви последњих 25 долазних позива се чувају или се чувају само пропуштени позиви. Листа позива се приказује на следећи начин:

ЛистаПоз 01+02


Број нових уноса + број старих, прочитаних уноса

Отворите листу позива

 → ЛистаПоз 01+02 → ОК

Последњи долазни позив се приказује. Ако је потребно, употребите  да бисте одабали још један унос.


Коришћење других функција

() (одаберите унос) → МЕНИ

Следеће функције се могу одабрати помоћу ():

Обриши ставку	Брисање текуће поруке.
Копир. у имен.	Копирајте унос у именик.
Датум/Време	Датум и време позива (ако је подешено).
Статус	Нов поз.: нови пропуштени позиви. Стар поз.: већ прочитан унос. Прим.поз.: прихваћен позив.
Обриши листу	Упозорење! Сви стари и нови уноси ће бити обрисани.

Позивање позиваоца са листе позива

☑ → ЛистаПоз 01+02 → ОК
→ () (одаберите унос) → ↶

Додељивање тастеру 1 брзог приступа мрежном сандучету


Једноставно притисните и **држите** тастер 1 на слушалици и бићете директно повезани са мрежним сандучетом.

Видети Стабло менија → страна 13.

Лоцирање слушалице ("пејџинг")

Можете лоцирати слушалицу преко базне станице.

- ◆ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/пејџинг на базној станици (→ страна 1).
- ◆ Све слушалице ће истовремено зазвонити ("пејџинг"), чак и ако им је звук звона деактивиран.

Прекид пејџинга: **кратко** притисните тастер за регистрацију/пејџинг на базној станици (→ страна 1) или тастер за разговор  на слушалици.

Регистрација слушалица

Можете регистровати до четири слушалице на Вашу базу станицу (Gigaset A38H препоручено).

Пажња:

Свака додатна слушалица мора бити регистрована на исту базу станицу како би исправно радила!

За аутоматску регистрацију слушалица на Gigaset A380, видети → страна 5.

Ручна регистрација слушалица на Gigaset A380

1. На слушалици: МЕНИ → Подешавања
→ ОК → Слушалица → ОК → Пријава слуш.
→ Унесите системски PIN базне станице (фабрички је 0000) → ОК.
Регистрација трепери на дисплеју.

2. На базној станици: у року од **60 сек.** од уношења системског PIN, притисните и држите тастер за регистрацију/пејџинг (→ страна 1) (минимално 3 сек.).
Регистрација траје отприлике 1 минут.

Одјава слушалица


Слушалице се могу одјавити само ресетовањем базне станице на фабричка подешавања. **Ово ће ресетовати и сва друга подешавања** → страна 10.
Ако имате **само** регистроване слушалице за друге уређаје који су компатибилни са GAP-ом, оне могу бити одјављене једино **хардверским ресетовањем** → страна 10.


Употреба више слушалица

Интерно телефонирање

Интерни позиви су бесплатни позиви других слушалица које су регистроване на исту базу станицу.




Да бисте позвали другу слушалицу, притисните

- ◆ INT → () (1...4, унесите интерни број слушалице) → ОК, слушалица се позива **или**
- ◆ INT → тастер звезда *Δ → ОК, све слушалице се позивају.

Када друга страна прихвати позив, можете разговарати. За крај позива притисните .

Интерни консултациони позив/ пребацивање позива

Разговарате са **екстерним** саговорником. Притисните INT тастер и позовите једну или све слушалице. Екстерни саговорник чује музику на чекању.

- ◆ **Пре него што** интерни саговорник прихвати позив, притисните тастер за крај разговора ; позив се преусмерава саговорнику који прихвати позив.
- ◆ **Након што је** интерни саговорник прихватио позив, можете разговарати са њим. Притисните тастер за крај позива ; позив се преусмерава, **или** притисните дисплеј тастер ; поново сте повезани са екстерним саговорником.

Слушање екстерног позива

У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).

Предуслов: Функција **Слушање укљ.** мора бити активирана.

Активирање/деактивирање слушања

МЕНИ → Подешавања → ОК → База → ОК
→ **Слушање укљ.** → ОК (✓ = укључено)

Интерно слушање (конференција)

Желите да слушате постојећи екстерни позив. Кратко притисните и **држите** тастер **↵**. Можете да слушате позив. Сви учесници чују сигнални тон.

За завршетак: притисните тастер за крај разговора **⏏**. Сви учесници чују сигнални тон. Ако **први** интерни учесник притисне тастер за крај разговора **⏏**, слушалица која је "слушала" остаје повезана са екстерним учесником.

Подешавање будилника

Активирање/деактивирање будилника

МЕНИ → Аларми сат → ОК → Активирање
→ ОК (✓ = укључено)

Када је активирано:

→ Подесите време буђења → ОК

Када се аларм огласи, притисните било који тастер да бисте га искључили на 24 сата. Ако је будилник подешен, икона будилника **⌚** ће се појавити на екрану и време буђења ће бити приказано уместо датума.

Подешавање времена за буђење

МЕНИ → Аларми сат → ОК → Време буђења → ОК

Унесите време буђења у часовима и минутима, затим притисните ОК.

Подешавање телефона

За детаље о томе како подесити аудио, видети Стабло менија → страна 13.

За детаље о подешавању системског PIN на базној станици, видети Стабло менија
→ страна 14.

Промена језика дисплеја

МЕНИ → Подешавања → ОК → Слушалица → ОК
→ Језик → ОК → одаберите језик → ОК
Изабрани језик је означен са ✓.

Уколико случајно одаберете језик који не разумете:

МЕНИ → 4 2 1 (притискајте тастере један за другим)

Одаберите исправан језик помоћу **↵** и притисните ОК.

Ресетовање слушалице

Можете ресетовати индивидуална подешавања и промене које сте учинили. Уноси у именик, листе позива и регистрација слушалице на базну станицу ће бити задржани.

МЕНИ → Подешавања → ОК → Слушалица → ОК
→ Ресет слушал. → ОК

Откажите ресетовање помоћу **⏏**.

Враћање базне станице на фабричка подешавања

Када се враћају фабричка подешавања:

- ◆ Све слушалице се одјављују
- ◆ Појединачна подешавања се ресетују
- ◆ Све листе се бришу
- ◆ Системски PIN се ресетује на оригинални код **0000**

Остају само датум и време.

Софтверски ресет

MENU → Подешавања → ОК → База → ОК
→ Ресет базе → ОК

Хардверски ресет

Искључите кабел за мрежно напајање из базне станице. Држите притиснут тастер за регистрацију/пејинг (→ страна 1) на базној станици док поново укључујете кабел напајања у базну станицу. Пустите тастер након отприлике 5 секунди.

Режим репетитора

Са репетитором можете појачати домет Ваше базне станице. Потребно је да активирате режим репетитора (→ страна 14). Режим репетитора и Еко режим или Еко+ режим (→ страна 1) један другог искључују.

Руковање базном станицом на PABX

Следећа подешавања су неопходна само када их ваш PABX захтева - погледајте PABX корисничко упутство.

Када унесите цифре, унесите их **полако** једну за другом.


Промена начина бирања

МЕНИ → 4 3 9 1 1 → Број за подешени режим бирања трепери: 0 = тонско бирање (DTMF); 1 = пулсно бирање (DP) → унесите број → ОК.

Подешавање поновног позива

МЕНИ → 4 3 9 1 2 → Број за текући поновни позив трепери: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → унесите број → ОК.

Промена паузе након заузимања везе

Можете подесити дужину паузе која се убацује између притиска тастера разговора  и слања телефонског броја.

МЕНИ → 4 3 9 1 9 → Текући број за трајање паузе трепери: 1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек. → унесите број → ОК.

Промена паузе након тастера повратног позива

МЕНИ → 4 3 9 1 4 → Текући број за трајање паузе трепери: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → унесите број → ОК.

Додатак

Уношење слова/знакова

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

Кратко притисните тастер тараба #^т да би преbacили са "Abc" на "123" режим, са "123" на "abc" режим и са "abc" на "Abc" режим.

Стандардни карактери

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	□	1	£	\$	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* ^Δ	*	/	()	<	=	>	%						
# ^т	Abc 123	abc	#	@	\	&	§							

1) Размак

Спецификације

Препоручене батерије

Технологија: Никл-метал-хидрид (NiMH):

Величина: AAA (Micro, HR03)

Волтажа: 1.2 V

Капацитет: 400–800 mAh

Препоручујемо следеће типове батерија:

◆ GP 550/700 mAh

◆ Yuasa Phone 700/800 mAh

◆ Reasebay 550/650 mAh

(Важеће у време штампе)

Уређај се испоручује са две препоручене батерије.

Потрошња базне станице


У режиму мировања (standby)	
– Слушалица у базној станици	отприлике 1,3 W
– Слушалица ван базне станице	отприлике 1,3 W
Током позива	отприлике 1,5 W

Опште спецификације

DECT стандард	је подржан
GAP стандард	је подржан
Распон радио фреквенције	1880–1900 MHz
Домет	до 300 m на отвореном до 50 m у затвореним просторима
Напајање базне станице	230 V ~/50 Hz
Радни услови током употребе	+5 °C до +45 °C, 20% до 75% релативне влажности

Питања и одговори

Ако имате питања у вези са употребом Вашег телефона, посетите нашу интернет презентацију на: www.gigaset.com/customercare за 24-часовну подршку. Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема и могућих решења за те проблеме.

Проблем	Узрок	Решење
Ништа се не појављује на дисплеју.	Слушалица није укључена. Батерије су празне.	Притисните тастер за крај позива  током отприлике 5 секунди или ставите слушалицу у базну станицу. Напуните или замените батерије.
Нема бежичне конекције до базне станице, База трепери на дисплеју.	Слушалица је ван домета базне станице. Слушалица није регистрована Базна станица није укључена.	Померите слушалицу ближе базној станици. Региструјте слушалицу → страна 9. Проверите утичницу напајања на базној станици → страна 3.
Не можете чути звоно/звук слободне линије са фиксне мреже.	Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку.	Уверите се да су конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници: 3-4 додељена телефонска кабла/ EURO CTR37.
Тон грешке се чује након промпта за системски PIN. заборављен је PIN.	Системски PIN који сте унели није исправан.	Ресетујте системски PIN на фабричку вредност 0000 → страна 10. Све слушалице су одјављене. Сва подешавања су ресетована. Све листе су обрисане.

Кориснички сервис (Брига о корисницима)

Нудимо Вам брзо и индивидуално саветовање! Наша интернет подршка је увек и свугде доступна:

www.gigaset.com/customercare.

У вези наших производа добијате подршку 24 часа. На интернет страни се налази попис најчешће постављаних питања са одговорима, а исто тако и упутства за услуге те актуелне верзије софтвера које могу да се преузму (ако су доступне за производ).

У додатку овог упутства за услуге налазе се, такође, најчешће постављана питања са одговорима.

У случају потребе за поправком, евентуалних захтева у вези гаранције, наш сервисни центар **Serbia 0800 222 111** Вам нуди брзо и поуздану помоћ.

Serbia 0800 222 111

Молимо Вас да спремите потврду о плаћању. У земљама у којима наш производ није продат путем овлашћеног продавца, не нуди се могућност замене, односно поправка производа.

Овлашћења

Овај је уређај намењен за аналогне телефонске линије мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у



Директиви 1999/5/ ЕЦ.


Копија Директиве 1999/5/ЕЦ налази се на следећој интернетској адреси:



www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Стабло менија

Ваш телефон поседује широку лепезу функција. Оне су понуђене у облику менија. За избор функције док је телефон у **стању миновања**, притисните МЕНИ (отвара мени), користите  и  тастере за листање до функције коју желите и притисните ОК за потврду.

За повратак у статус миновања: притисните и држите  тастер.

Као алтернатива одабиру функција употребом  и  тастера, можете унети и комбинацију цифара која се налази испред функције у стаблу менија.

За подешавање времена и датума, на пример: МЕНИ → 41 → ОК

1 Алармни сат

1-1	Активирање	Активирање/деактивирање будилника
1-2	Време буђења	Формат уноса: ННММ

2 Подеш. звука

2-1	Звук слушалице	2-1-1	Слушалица	Може да се подеси на један од 3 нивоа
		2-1-2	Звучник	Може да се подеси на један од 5 нивоа
2-2	Јачина звона	5 нивоа + крешендо ("crescendo") је на располагању		
2-3	Мелодија	2-3-1	Спољни позиви	10 мелодија звона је на располагању за екстерне позиве
		2-3-2	Унутрашњи поз.	10 мелодија звона је на располагању за интерне позиве
		2-3-3	Алармни сат	10 мелодија звона је на располагању за будилник
2-4	Тон препор.	Током разговора		
2-5	Слаба батерија	2-5-1	Искључено	Тон упозорења указује да је батерија скоро празна: никада
		2-5-2	Укључено	увек
		2-5-3	Током позива	само током позива

3 Говорна пошта

3-1	Подеси таст. 1 (сви уређаји)	3-1-1	Мрежно санд.	<p>Доделите тастеру 1 мрежно сандуче и унесите број мрежног сандучета (у статусу миновања притисните и држите тастер 1 за бирање).</p> <p>Мрежно санд.: телефонска секретарица код Вашег провајдера; мора се посебно захтевати. Листа мрежног сандучета може се приказати ако Ваш мрежни провајдер обезбеује ову функцију и ако је тастеру 1 додељено мрежно сандуче.</p>
-----	------------------------------	-------	--------------	---

4 Подешавања

4-1	Датум/Време	Унесите датум (DDMMYY формат), затим време (HHMM формат)				
4-2	Слушалица	4-2-1	Језик	Подесите језик дисплеја → страна 10		
		4-2-2	Аутом. одг.	Аутоматски активирајте/деактивирајте аутоматско прихватање позива → страна 7		
		4-2-3	Пријава слуш.	Ручна регистрација слушалице → страна 9		
		4-2-4	Ресет слушал.	Ресетовање слушалице → страна 10		
4-3	База	4-3-2	Тип листе поз.	4-3-2-1 Пропуш. поз. → страна 8		
				4-3-2-2 Сви позиви → страна 8		
		4-3-3	PIN система	Промена системског PIN (фабричка вредност је 0000)		
		4-3-4	Ресет базе	Враћање фабричких подешавања → страна 10		
		4-3-5	Додатне ф.	4-3-5-1	Репетитор	Активирање/деактивирање → страна 10
				4-3-5-2	Еко режим+	Активирање/деактивирање → страна 2
				4-3-5-3	Еко режим	Активирање/деактивирање → страна 2
		4-3-6	Слушање укљ.	Активирање/деактивирање функције → страна 10		
		4-3-7	Предодабир	4-3-7-1	Предодабр. бр.	Позивни број мрежног провајдера, треба да се убаца аутоматски испред бираног телефонског броја.
				4-3-7-2	Са предодабр.	Прве цифре позивних бројева, треба да се бирају са предселекцијом.
4-3-7-3	Без предодабр.			Прве цифре позивних бројева, треба да се бирају без предселекције.		

Version: 30.10.2008



A31008 - M2005 - R601 - 1 - TN19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark
licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.