


Gigaset AS150 srpski

Slušalica AS15

Baza

- 1 Stanje napunjenosti baterije
- 2 Interni broj slušalice
- 3 Ekranski tasteri
- 4 Taster za razgovor
- 5 Taster imenika
- 6 Taster uklj/isklj i kraj poziva
- 7 Zvono uklj/isklj (dugačak pritisak)
- 8 Zaključavanje tastature (dugačak pritisak)
- 9 Taster "Recall" - "Confer" ("Flash") - Pauza (dugačak pritisak)
- 10 Mikروفon
- 11 Taster skraćenog biranja

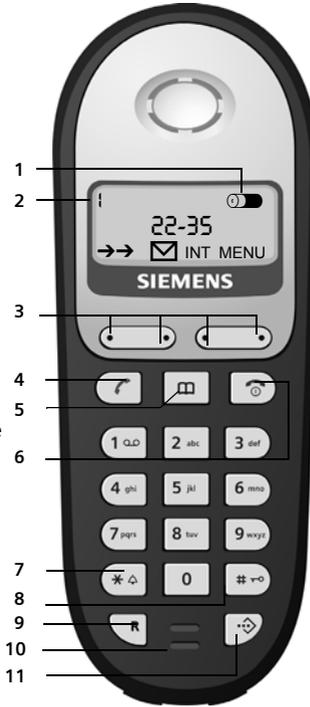

Taster za registraciju/pejdžing (strana 4/strana 5)

Ekranski tasteri:

Pritiskanjem ovih tastera, pokreće se funkcija čiji je simbol prikazan na ekranu.

Simbol	Značenje
→→	Otvara se lista poslednje biranih brojeva (strana 4).
✉	Otvara se lista poziva ili "sanduče" u mreži (strana 4).
INT	Otvara se lista registrovanih slušalica (strana 5).
MENU	Otvara se glavni meni/podmeni.
↑↓	Skrolovanje gore/dole ili podešavanje jačine zvuka.
←→	Pomeranje kursora ulevo ili udesno.
←	Brisanje slova ili broja.
OK	Potvrđivanje funkcije menija ili memorisanje unosa.

Mere predostrožnosti



Pre korišćenja telefona, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i mere predostrožnosti. Objasnite njihov sadržaj deci i ukažite im na opasnosti povezane sa korišćenjem telefona.



Koristite samo **priloženi uređaj za napajanje**.



Koristite samo **dozvoljene akumulatorske baterije!** Nikad nemojte koristiti standardne baterije koje se ne mogu puniti, jer biste time mogli ugroziti svoje zdravlje i izazvati povrede. Koristite baterije prema objašnjenjima iz ovog uputstva (strana 6).



Ovaj telefon može uticati na rad medicinskih uređaja. Vodite računa o tome, npr. kada se budete nalazili u lekarskoj ordinaciji.



Slušalica može ometati rad slušnih pomagala. Nemojte držati slušalicu uz uho kada zvoni (dolazni poziv).



Nemojte držati telefon u kupatilu, jer slušalica i baza nisu otporne na vlagu (strana 7).



Nemojte koristiti telefon u sredinama u kojima postoji opasnost od eksplozije (npr. u prodavnicama boja i lakova).



Ako Gigaset telefon budete dali nekome, dajte mu i uputstvo za upotrebu.



Stare baterije i telefone odlažite u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.


Ne zagađujte sredinu.

Brojeve hitnih službi ne možete birati ukoliko je tastatura zaključana (strana 3)!

Neke od funkcija koje su opisane u ovome uputstvu nisu dostupne u svim zemljama.

Podešavanje telefona za korišćenje

Korak 1: Povezivanje baze

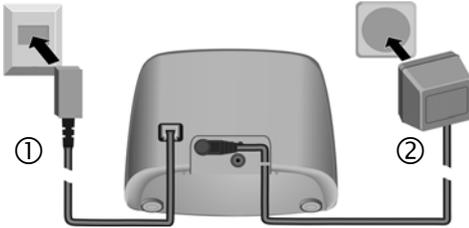

Povežite telefonski priključak sa telefonskim kablom ① i uređaj za napajanje (230 V) sa kablom za napajanje ② kao što je prikazano na slici. Postavite kablove u vodiče. Ova dva kabla **sve vreme** moraju biti **priključeni**.

- ◆ Koristite **samo priloženi uređaj za napajanje** (pogledajte dno baze) i isporučeni telefonski kabl.
- ◆ Ako ikada budete kupili drugi telefonski kabl, obezbedite da njegove žile budu ispravno priključene: trožilni ili četvorožilni telefonski kabl, EURO CTR37.

Korak 2: Podešavanje slušalice

Postavljanje baterija



- ◆ **Za otvaranje** baterijskog dela, pritisnite jezičak na poklopcu baterije (vidite sliku levo) i skliznite poklopac.
- ◆ Postavite levu stranu baterije ispod kontakata i pritisnite na dole u desnu stranu tako da baterija nalegne.
- ◆ Uključite konektor u uticnicu (vidite sliku desno).
- ◆ **Za zatvaranje** baterijskog dela, postavite poklopac i pritisnite dok ne nalegne.

- ◆ Postavite izvode baterija u vodiču, tako da ih poklopac ne priklješti pri zatvaranju.
- ◆ Koristite samo preporučene **akumulatorske baterije**, nipošto ne standardne baterije, koje bi mogle da ugroze Vaše zdravlje i izazovu povrede.
- ◆ Nikada nemojte koristiti punjače koje nije preporučio Siemens, jer bi se time mogle oštetiti baterije.
- ◆ Slušalicu stavlajte samo u onu bazu/punjač za koju je namenjena.

Korak 3: Registrovanje slušalice na bazu i punjenje baterija

Stavite slušalicu u bazu tako da **ekran bude okrenut nadole**. Slušalica će se **automatski** registrovati na bazu. Za detalje, vidite stranu 4.

Punjenje baterija

Da biste napunili baterije, ostavite slušalicu na bazi oko deset sati. Baterije će nakon toga biti potpuno napunjene. Stanje napunjenosti baterija ispravno se prikazuje samo nakon neprekidnog punjenja/praznjenja. Stoga proces punjenja ne bi trebalo prekidati.

Punjenje se elektronski kontroliše, kako bi se sprečilo prepunjavanje baterija. Baterije se prilikom punjenja zagrevaju. Ova pojava je uobičajena i nije opasna. Iz tehničkih razloga, kapacitet baterija se vremenom smanjuje.

Morate podesiti vreme i datum, da bi se ispravno beležila vremena poziva (strana 8). Vaš telefon sada je spreman za korišćenje.

Ako imate bilo kakvih nepoznanica o korišćenju ovog telefona, pročitajte stavke u odeljku "Pitanja i odgovori" (strana 7) ili pozovite naš servis (Briga o korisniku, strana 7).

Aktiviranje/deaktiviranje slušalice

Pritisnite taster prekidanja poziva  i **držite ga**. Ukoliko deaktiviranu slušalicu budete stavili u bazu ili punjač, ona će se automatski aktivirati.

Aktiviranje/deaktiviranje zaključavanja tastature

Da biste sprečili slučajno aktiviranje slušalice, možete "zaključati" njenu tastaturu.

Da biste zaključali: pritisnite i držite taster **#**. Na ekranu se prikazuje simbol .

Da biste otključali: pritisnite i držite taster **#**.

Tastatura se automatski otključava pri dolaznom pozivu i ponovo se zaključava po njegovom okončavanju.

Kada je aktivno zaključavanje tastature, ne možete pozivati ni brojeve hitnih službi!

Telefoniranje

Spoljašnji pozivi/Prekidanje poziva

Spoljašnji pozivi su pozivi preko javne telefonske mreže.

 (Unesite broj) → .

Broj se poziva. (Možete i **prvo** pritisnuti  [čujete ton slobodnog biranja] i onda uneti broj.) Tokom trajanja poziva, jačinu zvuka u slušalici možete podesiti sa  i .

Prekidanje poziva/poništanje biranja:

Pritisnite taster za prekidanje poziva .

Pre svakog broja možete automatski dodati prefiks mrežnog operatera (pogledajte odeljak "Stablo menija", PRESELECT, strana 8).

Odgovaranje na poziv

Vaša slušalica zvoni i želite da prihvatite poziv.

Pritisnite taster za razgovor .

Ako je aktivna funkcija automatskog odgovaranja (strana 6), samo podignite slušalicu iz baze/punjača.

Identifikacija pozivaoca

Kada primate poziv, broj pozivaoca se prikazuje na ekranu Vaše slušalice. Ime pozivaoca će se prikazati ukoliko je memorisano u imeniku.

Zahtevi:

- 1 Vaš operater Vam je aktivirao funkciju identifikacije broja (CLIP) pozivaoca.
- 2 Pozivalac je preko svog operatera dozvolio identifikaciju svog broja (CLI).

Na ekranu se prikazuje   ukoliko niste aktivirali funkciju CLIP, **WITHHELD** se prikazuje ukoliko je pozivalac blokirao CLI, a **UNAVAILABLE** ukoliko nije aktivirao ovu funkciju.

Isključivanje zvuka

Tokom spoljašnjeg poziva, možete isključiti svoj mikrofon. Vaš sagovornik tada će čuti melodiju čekanja. Takođe nećete ni čuti sagovornika.

Pritisnite ekranski taster **INT**. Poziv se stavlja na čekanje (sagovornik čuje melodiju).

Da biste poništili ovu funkciju: Pritisnite kratko taster .

Korišćenje imenika i drugih lista

Imenik i lista skraćenog biranja

Ove dve liste se koriste na isti način.

Da biste otvorili imenik: Pritisnite .

Da biste otvorili listu skraćenog biranja: Pritisnite .

Imenik može sadržavati do 20 brojeva, kojima su pridružena imena.

Lista skraćenog biranja može sadržavati do 8 dvanaestocifarskih brojeva, kao što su, npr. lični telefonski brojevi, prefiksi operatera itd.

Pritisnite taster  ili  da biste otvorili željenu listu i potom pritisnite **MENU**. Raspoložive su sledeće funkcije:

EDIT ENTRY	Dodajte broj ili ga izmenite i koristite za pozivanje
NEW ENTRY	Memorišite novi broj
SHOW ENTRY	Prikažite/izmenite broj
DELETE	Izbrišite unos

Brisanje liste:  /  → **MENU** → **6** → **OK**.

Memorisanje broja u imenik/listu skraćenog biranja

 /  → **MENU** → **NEW ENTRY**

 OK	Unesite telefonski broj i potvrdite.
 OK	Imenik: Unesite ime i potvrdite. Skraćeno biranje: Unesite cifru tastera za skraćeno biranje (2–9), pa unesite ime i potvrdite.
	Pritisnite dugo da biste se vratili u standardan režim rada.

Tabela za unošenje teksta i brojeva: vidite stranu 6.
Kontrola kursora: vidite stranu 1.

Pozivanje preko imenika

	Otvorite imenik.
	Unesite prvo slovo imena.
	Ukoliko postoji više unosa, izaberite željeni.
	Pritisnite taster za razgovor.

Skraćeno biranje

Primer: **Dugo** pritisnite taster **3** → .

Lista poslednje biranih brojeva

Ova lista sadrži pet poslednje biranih brojeva.

→→ (otvorite listu) → **MENU**.

Raspoložive su sledeće funkcije:

EDIT ENTRY	Dodavanje/izmena broja i korišćenje za pozivanje
COPY TO DIR	Memorisanje broja u imenik

Brisanje liste: →→ → **MENU** → **6** → **OK**.

Pozivanje broja

Možete izabrati broj sa liste poslednje biranih:

→→ → Izaberite unos → .

Lista poziva/servisa

Pritisnite ekranski taster da biste otvorili listu pozivalaca i izabrali listu servisa (pogledajte odeljak "Stablo menija", strana 8).

Lista pozivalaca sadrži brojeve **30 propuštenih** poziva.

Kada je telefon u standardnom režimu rada, novi propušteni pozivi označavaju se trepćućim simbolom .

Primer liste poziva:

CALLS 02/08	— Broj starih, pročitanih unosa
	— Broj novih unosa

Otvaranje liste poziva i biranje unosa

Možete pogledati unose koje ste već pročitali.

	Otvorite listu poziva.
CALLS OK	Potvrdite. Prikazuje se poslednji dolazni poziv.
	Izaberite unos.

Korišćenje liste poziva

→ Izaberite unos (pogledajte tekst iznad) → **MENU**.

Raspoložive su sledeće funkcije:

DELETE	Brisanje pojedinačnog broja
COPY TO DIR	Memorisanje broja u imenik. Unesite ime.
TIME	Datum i vreme poziva
STATUS	Pročitano ili nepročitano
DELETE LIST	Brisanje kompletne liste poziva

Uzvratanje poziva pozivaocu sa liste:

→ Izaberite unos → .

Registrowanje i deregistrowanje slušalica

Na bazu možete registrowati do četiri slušalice.

Gigaset slušalica AS15 se **automatski** registrowuje na bazu. Ostale slušalice treba registrowati **ručno**.

Automatsko registrowanje: Gigaset slušalica AS15

Svaka Gigaset slušalica AS15 koja nije bila registrowana na bazu može se registrowati automatski. Da biste prvi put registrowali slušalicu, stavite je u bazu tako da **ekran bude okrenut nagore**. Registrowanje traje oko jedne minute; tom prilikom, na ekranu se prikazuje više simbola. Slušalici se **automatski** dodeljuje naredni slobodni unutrašnji broj (1–4). Ovaj broj se prikazuje u gornjem levom uglu ekrana nakon uspešnog registrowanja, npr. "2". Ako su svi unutrašnji brojevi 1-4 zauzeti, tj. ako su već registrowane četiri slušalice, slušalica sa brojem 4 se deregistrowuje i preko nje se prepisuje nova.

Ručno registrowanje: Gigaset slušalica AS15

1. Na slušalici: **MENU** → **REGISTER HS** → unesite PIN sistema (standardno 0000) → **OK**. Na ekranu se tokom procedure registrowanja prikazuju **REGISTER HS**.

2. Na bazi: U roku od **60 s** po unošenju PIN sistema, pritisnite taster za registrowanje/pejdžing na prednjem delu baze (strana 1) i **držite ga** oko 3 s. Započinje procedura registrowanja.

Ručno registriranje: ostale slušalice

Da biste registrovali ostale slušalice:

- 1. Na slušalici:** Započnite proceduru registriranja, prema uputstvu za upotrebu slušalice.
- 2. Na bazi:** Pritisnite taster za registriranje/pejdžing na prednjoj strani baze (strana 1) na oko 3 s. Započninje procedura registriranja.

Deregistrovanje slušalica

Možete deregistrovati bilo koju od registrovanih Gigaset slušalica AS15 po sledećoj proceduri:

INT → Izaberite slušalicu → **MENU** →

DE-REG H/SET → **OK** →

Unesite PIN sistema (standardno je 0000) → **OK** → **DE-REGISTER?** → **OK** → .

Sa deregistrovanih slušalica se briše unutrašnji broj. Slušalice koje nisu deregistrovane zadržavaju svoj unutrašnji broj.

Korišćenje više slušalica

Unutrašnji pozivi

Unutrašnji pozivi su besplatni pozivi ka drugim slušalicama koje su registrovane na istu bazu.

INT	Pritisnite ekranski taster. Vaša slušalica se označava simbolom "<".
antingen ...	Pozivanje jedne slušalice:
	Unesite broj slušalice, npr. 2 .
... eller	Pozivanje svih slušalica:
*	Pritisnite taster "zvezda".
... sedan	Prekidanje poziva:
	Pritisnite taster za prekidanje.

Unutrašnja konferencija/Prebacivanje poziva

Razgovarate sa **spoljašnjim** sagovornikom.

Da biste uključili konferenciju:

INT (spoljašnji sagovornik čuje melodiju čekanja) 

Izaberite slušalicu →  (konferencija sa unutrašnjim sagovornikom).

Kraj: **MENU** → **GO BACK** → **OK**.

Vraćate se na spoljašnjeg sagovornika.

Da biste prebacili poziv:

INT → Izaberite slušalicu →  (ako je potrebno, najavite poziv) →  Pritisnite taster za prekidanje.

Taster za prekidanje  možete pritisnuti i odmah, bez najavljanja poziva. Ako unutrašnji sagovornik ne bude odgovorio ili je zauzet, poziv će Vam se automatski vratiti.

Ubacivanje u spoljašnji poziv

U toku je spoljašnji poziv. Unutrašnja strana se može "ubaciti" u njega i uključiti u razgovor (svi sagovornici će čuti zvučni signal). **Zahtev:** Aktivirana je funkcija **BARGE IN**.

Aktiviranje/deaktiviranje unutrašnjeg ubacivanja

MENU → **BASE SET** → **ADD FEATURES** → **BARGE IN** (✓ = uklj).

Unutrašnje ubacivanje

Na ekranu se prikazuje **LINE IN USE**. Želite da se uključite u poziv.

 Pritisnite taster za razgovor.

Uključujete se u poziv. Svi sagovornici čuju zvučni signal. Na ekranu se prikazuje **CONFERENCE**.

Kraj:  Pritisnite taster za prekidanje.

Ako neko od unutrašnjih sagovornika bude pritisnuo taster za prekidanje , oglašiće se zvučni signal. Ovo ne utiče na vezu između ostalih slušalica i spoljašnjeg pozivaoca.

Traženje slušalice ("pejdžing")

Ako ste zagubili slušalicu, možete je pozvati pomoću baze. **Kratko** (do 2 s) pritisnite taster za registriranje/pejdžing na prednjoj strani baze (strana 1). Sve slušalice će istovremeno zazvoniti. Kraj pejdžinga: **Kratko** pritisnite taster za registriranje/pejdžing na bazi ili taster razgovora  na bilo kojoj slušalici.

i

Pritiskanje tastera za registriranje/pejdžing **duže od 2 s** prebacuje bazu u režim registriranja. U tom slučaju, slušalice neće zvoniti.

Podešavanja slušalice

Promena jezika na ekranu

Poruke na ekranu možete videti na različitim jezicima.

MENU → 9 2 → Izaberite jezik
(npr. unesite **00** za nemački):

0 0	nemački	0 5	rumunski
0 1	engleski	0 6	hrvatski
0 2	francuski	0 7	češki
0 3	slovenački	0 8	poljski
0 4	mađarski	0 9	ruski

Aktiviranje/deaktiviranje automatskog prihvatanja poziva

Pri dolaznom pozivu, možete podići slušalicu iz baze ili punjača, bez pritiskanja tastera za razgovor .

Da biste aktivirali: **MENU → 9 1 1.**

Da biste deaktivirali: **MENU → 9 1 0.**

Aktiviranje/deaktiviranje signala upozorenja baterije

Zvučni signal će se oglasiti kada baterije budu skoro ispražnjene.

Da biste aktivirali: **MENU → 9 4 0.**

Da biste deaktivirali: **MENU → 9 4 1.**

Resetovanje slušalice

Vraćanje na fabrička podešavanja slušalice **neće** uticati na unose iz imenika, listu poziva, listu skraćenog biranja ili na registrovanje slušalice na bazu.

MENU → 9 3 → RESET ? → OK.

Podešavanja baze

Menjanje pauze po zauzimanju linije

Možete promeniti dužinu pauze koja se umeće između pritiska na taster za razgovor  i slanja broja:

MENU → 8 9 1 6 → Trepće taster za trenutno trajanje pauze: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s; 4 = 2,5 s →
Unesite broj → **OK.**

Menjanje pauze nakon tastera "recall" (pauza biranja)

Ako Vaša kućna telefonska centrala (PABX) to zahteva, možete promeniti trajanje pauze biranja broja. Za dodatna objašnjenja, proučite uputstvo za PABX:

MENU → 8 9 1 2 → Trepće taster sa trenutnim trajanjem pauze: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → Unesite broj → **OK.**

Da biste ubacili pauzu biranja: Pritisnite **R** na 2 s. Na ekranu se prikazuje "P".

Dodatak

Kodna tabela simbola

Pritisnite odgovarajući taster označeni broj puta.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
0	+	0	-		?	_
1	Razmak 1					
#	# (na ekranu se prikazuje kao )					
*	*	/	()	,	

Specifikacije

Potrošnja

Kada je uređaj spreman za rad: oko 2 W. Tokom punjenja: oko 3 W. Tokom telefoniranja: oko 2 W.

Tehnički podaci

Standard	DECT i GAP
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zatvorenom prostoru
Napajanje	230 V ~/50 Hz
Temperatura	od +5 °C do +45 °C
Dimenzije slušalice	155 x 56 x 28 mm
Dimenzije baze	85 x 113 x 68 mm
Masa slušalice	oko 116 g (sa baterijama)
Masa baze	oko 94 g
Akumulatorske baterije	NiMH, komplet 2xAAA
Serijski broj kompleta baterija	V30145-K1310-X383
Kapacitet baterija	oko 410 mAh
Vreme punjenja	oko 10 h u bazi, oko 5 h u punjaču
Trajanje razgovora	do 9h
"Standby" vreme	do 130 h (5 dana)

Briga

- Brišite telefon i baznu stanicu **vlažnom** krpom (nemojte koristiti rastvarač) ili antistatik krpom.

Nikada ne koristite suhu krpu. Ona može izazvati statički elektricitet.

Kontakt sa tečnošću

Ako je telefon došao u kontakt sa tečnošću:

1. **isključite telefon i odmah uklonite baterije iz njega.**
2. Pustite da tečnost istekne iz telefona.
3. Osušite sve delove, potom postavite telefon sa otvorenim delom za baterije i tastaturom okrenutom na dole na suvo, toplo mesto **najmanje 72 sata** (ne u mikrotalasnu pećnicu, rernu itd.).
4. **Nemojte uključivati telefon pre nego se kompletno osuši.**

Pošto se dobro osušio, moći ćete opet normalno da ga koristite.

Pitanja i odgovori

Ako imate pitanja u vezi sa telefonom, posetite sajt www.siemens.com/qigasetcustomercare za celodnevnu pomoć. U narednoj tabeli, navedeni su odgovori na neka najčešće postavljena pitanja.

Problem	Uzrok	Rešenje
Na ekranu se ništa ne vidi.	Slušalica nije uključena. Baterije su prazne.	Pritisnite taster za prekidanje  na oko 5 s ili stavite slušalicu u bazu. Napunite/zamenite baterije (strana 2).
Nema reakcije pri pritiskanju tastera, na ekranu se prikazuje "HOLD KEY".	Tastatura je zaključana.	Pritisnite taster # na oko 2 s (strana 3).
Nema radio-veze sa bazom, na ekranu se prikazuju različiti simboli.	Slušalica je izvan dometa baze. Slušalica nije registrovana. Baza nije uključena. Kablovi nisu ispravno povezani	Približite se bazi. Registrujte slušalicu (strana 4). Proverite napajanje baze (strana 2). Proverite povezivanje (strana 2).
Ne možete čuti ton zvona/ birača sa fiksne mreže.	Ne koristi se isporučeni telefonski kabl ili je zamenjen kablom sa pogrešno uvezanim paricama na pinovima.	Molimo uvek koristite isporučeni kabl i proverite pri kupovini novog da li su parice korektno povezane na pinove (strana 2).

Problem	Uzrok	Rešenje
Ton greške nakon unosa PIN. Zaboravljen PIN	Uneti sistemski PIN je pogrešan.	Vratite sistemski PIN na fabričko podešavanje (0000). Da biste to uradili isključite mrežni ispravljač → držite paging-taster → priključite mrežni ispravljač → držite paging taster pritisnut još najmanje 2 sekunde i pustite ga. Reset procedura je obavljena. Slušalica je odjavljena telefon je deregistrovan. Lista poziva je obrisana.

Korisnički servis (Briga o korisnicima)

Nudimo Vam brzo i individualno savetovanje!

Naša podrška za internet je uvek i svugde dostupna:

<http://www.siemens.com/qigasetcustomercare>

U vezi naših proizvoda dobijate podršku 24 časa.

Na internet strani se nalazi popis najčešće postavljenih pitanja sa odgovorima, a isto tako i uputstva za usluge te aktuelne verzije softvera koje mogu da se preuzmu (ako su dostupne za proizvod).

U dodatku ovog uputstva za usluge nalaze se, takođe, najčešće postavljena pitanja sa odgovorima.

U slučaju potrebe za popravkom, eventualnih zahteva u vezi garancije, naš servisni centar Vam nudi brzu i pouzdanu pomoć.

Serbia 01 13 07 00 80

Molimo Vas da spremite potvrdu o plaćanju.

U zemljama u kojima naš proizvod nije prodat putem ovlašćenog prodavca, ne nudi se mogućnost zamene, odnosno popravka proizvoda.

Stablo menija

Vaš telefon ima brojne funkcije, koje se nude u vidu menija.

Kada je telefon u **standardnom režimu rada**, pritisnite **MENU** (otvorite meni), skrolujte do željene funkcije i pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor.

Za povratak u standardni režim: duže pritisnite taster .

Funkciji možete pristupiti na dva načina:

- ◆ Skrolujte tasterima **↑** i **↓**,
- ◆ Unesite odgovarajuću kombinaciju cifara, npr. **MENU 3 1 2** za podešavanje vremena.

1	SEL SERVICES	1-1	WITHHOLD NO
		1-2	CALL WAITING
		1-3	RINGBACK OFF
		1-4	CALL DIVERT

Izaberite servise i funkcije koje Vam nudi Vaš operater. Prethodno je potrebno da Vam operater omogući njihovo korišćenje. Za dodatne informacije, obratite se operateru. Nakon što budete izabrali servis, ne prekidaite **dok ne budete čuli zvučni signal potvrde** od mreže.

Naredni servisi su raspoloživi tokom poziva, kada pritisnete ekranski taster MENU: RINGBACK, ACCEPT, REJECT, EXTN CALL, END CALL, CONFERENCE, END CONF.

2	AUDIO SET UP	2-2	RINGER
		2-3	MELODY

5 podešavanja jačine + "Crescendo" + Isklj
10 melodija za izbor

3	BASE SET	3-1	DATE/TIME	3-1-1	DATE SET	Format: DDMMGG Format: HHMM 12 h ili 24 h	
				3-1-2	CLOCK SET		
				3-1-3	CLOCK MODE		
			3-2	SYSTEM PIN	Promena PIN koda sistema (standardna vrednost je 0000)		
			3-3	BASE RESET	Vraćanje na fabrička podešavanja (PIN sistema se ne menja, slušalice ostaju registrovane)		
			3-4	ADD FEATURES	3-4-1	DIAL MODE	Izaberite TONE ili PULSE
					3-4-2	TBR	Izaberite podešavanje pomoću ↓
					3-4-3	BARGE IN	Aktivirajte/deaktivirajte funkciju
			3-5	PRESELECT	3-5-1	PRESELECT NO	Prefiks operatera koji će se automatski umetati ispred svakog biranog broja.

4	ANS MACHINE	4-1	MAILBOX
---	-------------	-----	---------

MAILBOX --> Memorisanje broja "sandučića" govorne pošte, za brzi pristup (da biste ga pozvali, u standardnom režimu rada pritisnite i **držite** taster **1**).
Govorna pošta se posebno aktivira. Lista govorne pošte se prikazuje ukoliko Vaš operater podržava ovu funkciju i ako je "sandučić" definisan za skraćeno biranje.

5	REGISTER HS
---	-------------