


# Gigaset AS180

## Kratki pregled mob. slušalice

- 1 Stanje napunjenosti baterija
- 2 Zaslonke tipke
- 3 Tipka poruka **treperi:** postoje nove poruke
- 4 Tipka telef. imenika
- 5 Upravljačka tipka (↕)
- 6 Tipka za poziv
- 7 Tipka za završetak te za uklj./isključivanje
- 8 Uklj./isklj. pozivnog tona (dugo pritisakanje u stanju mirovanja)
- 9 Uklj./isklj. blokade tipki (dugo pritisakanje)
- 10 R-tipka
  - povratni upit (flash)
  - pauza u biranju (dugo pritisakanje)
- 11 Mikrofon
- 12 Tipka „Mikrofon isklj.“

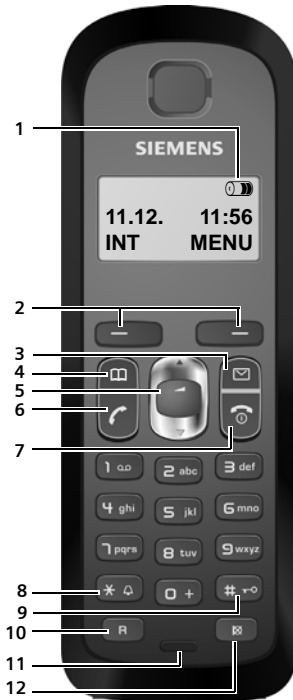

**Zaslonke tipke na mobilnoj slušalici:**  
Pritiskanjem tipke pozvana je uvijek funkcija, koja je prikazana iznad nje.

Prikaz	Značenje prilikom pritiskanja tipke
INT	Pozivanje drugih prijavljenih mobilnih slušalica → str. 9.
MENU	Otvaranje glavnog izbornika/ podizbornika (vidi Pregled izbornika → str. 17).
↶	Natrag na višu razinu izbornika.
↕	Prelistavanje sa (↕) prema gore/dolje odnosno podešavanje glasnoće.
↔	Pomicanje kursora sa (↕) ulijevo/udesno.
⬅	Brisanje znak po znak ulijevo.
OK	Potvrđivanje funkcije izbornika odnosno pohranjivanje unosa.

## Kratki pregled baze

Baza AS180



### Tipka za prijavljivanje/paging:

Traženje mobilnih slušalica (**kratko** pritisakanje, „Paging“ → str. 9)  
Prijavljivanje mobilnih slušalica (**dugo** pritisakanje → str. 9).

## Sigurnosni napuci

Prije upotrebe pročitajte pomno upute za rukovanje te sigurnosne naputke. Svojoj djeci objasnite sadržaj i upozorite na opasnosti prilikom korištenja.



Koristite **samo isporučeni strujni mrežni adapter**.



Umetnite samo **preporučene, punjive baterije** (→ str. 11), tj. nikakve druge tipove punjivih baterija i nikakve nepunjive standardne baterije, budući da nije moguće isključiti velike posljedice za zdravlje i osobe.



Moguć je utjecaj na funkcioniranje medicinskih aparata. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.



Ne držite mobilnu slušalicu sa stražnjom stranom na uhu, dok mobilna slušalica zvuči. Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Mobilna slušalica može u slušnim aparatima prouzročiti neugodni ton brujanja.



Ne postavljajte telefon u kupaočnicama i prostorima za tuširanje. Mobilna slušalica i baza nisu zaštićene protiv brizgajuće vode.



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnicama.



Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputama za rukovanje.



Molimo, isključite iz rada defektne bazne stanice ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da bi one mogle remetiti druge radio usluge.



### Zbrinjavanje

Punjive baterije ne pripadaju u kućni otpad. Pripazite na lokalne propise za otpad, koje možete saznati u svojoj komunalnoj upravi ili kod svog specijaliziranog trgovca, kod kojeg ste kupili proizvod.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova. Ako se na uređaju nalazi simbol prekrivenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Kada je uključena blokada tipki (→ str. 1), također nije moguće birati niti pozivne brojeve u nuždi! Sve funkcije opisane u ovim uputama za rukovanje nisu na raspolaganju u svim zemljama.

## Održavanje

Punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.

**Nikada** ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

### Kontakt s tekućinom

Ako je mobilna slušalica dospjela u kontakt sa tekućinom:

- ◆ **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterijski blok.**
- ◆ Ostavite da tekućina iskapla iz mobilne slušalice.
- ◆ Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
- ◆ **Mobilnu slušalicu uključite ponovno tek u osušenom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

## ECO DECT

Sa svojim Gigaset AS180 pridonosite zaštiti okoliša.

### Smanjenje potrošnje struje



Korištenjem štedljivog strujnog mrežnog adaptera, vaš telefon troši manje struje.

### Smanjenje snage odašiljanja

Snaga odašiljanja vašeg telefona **automatski** se smanjuje:

**Na mobilnoj slušalici** snaga odašiljanja se smanjuje ovisno o udaljenosti mobilne slušalice od baze. **Na bazi** se snaga odašiljanja smanjuje skoro na nulu, ako je prijavljena samo jedna mobilna slušalica i ako ona stoji u bazi.

**Dodatno** možete smanjiti snagu odašiljanja mobilne slušalice i baze, tako da koristite **Eko nacin/Eko nacin+** (vidi Pregled izbornika str. 18):

- ◆ **Eko nacin:** 80%-tno smanjenje snage odašiljanja u stanju mirovanja i stanju razgovora (domet baze se smanjuje).
- ◆ **Eko nacin+:** 100%-tno isključivanje snage odašiljanja u stanju mirovanja (zaslonski simbol  gore lijevo). Dostupnost baze možete provjeriti, tako da **dugo** pritisnete tipku za poziv . Ako je moguće dosegnuti bazu, čujete znak slobodne linije.

## Prvi koraci

### Provjera sadržaja kutije

- ◆ jedna baza Gigaset AS180,
- ◆ jedan strujni mrežni adapter,
- ◆ jedna mobilna slušalica Gigaset AS18H,
- ◆ jedan telefonski kabel,
- ◆ dvije punjive baterije,
- ◆ jedan poklopac pretinca za baterije,
- ◆ jedne upute za rukovanje.

Ukoliko ste kupili **varijantu s više mobilnih slušalica**, tada se u kutiji za svaku dodatnu mobilnu slušalicu nalaze po dvije punjive baterije, po jedan poklopac pretinca za baterije i po jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom.

### Postavljanje baze i punjača (ukoliko je u opsegu isporuke)

Baza i punjač su projektirani za rad u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturnim područjem od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Bazu postavite na nekom centralnom mjestu stana ili kuće na ravnoj, nesklizavoj površini.

#### Napomene

Pripazite na domet baze.

On iznosi na otvorenom do 300 m, u zgradama do 50 m. Domet se smanjuje, kada je uključen Eko način (→ str. 18).


U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na mjestu postavljanja. Međutim, obzirom na mnoštvo lakova i politura korištenih u proizvodnji namještaja, nije ipak moguće isključiti, da neće doći do pojave tragova kontakta na mjestu postavljanja. Bazu i punjač možete također montirati i na zid.

#### Molimo pripazite:

- ◆ Nikada ne izlažite telefon utjecaju izvora topline, direktnim sunčevim zrakama te utjecaju drugih električnih uređaja.
- ◆ Svoj Gigaset zaštitite od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

### Priključivanje baze


- ▶ **Najprije** priključite strujni mrežni adapter **1**.
- ▶ **Zatim** priključite telefonski utikač **2** i položite kablove u kablovske kanale.

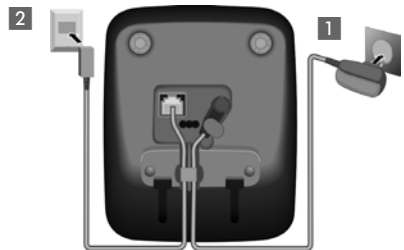

#### Molimo pripazite:


- ◆ Strujni mrežni adapter mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcionira bez strujnog priključka.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel. Ožičenje utikača može se razlikovati.

## Priključivanje punjača (ukoliko je u opsegu isporuke)

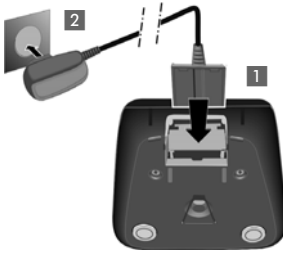

- ▶ Priključite plosnati utikač mrežnog adaptera **1**.
- ▶ Utaknite mrežni adapter u strujnu utičnicu **2**.

Ako morate odpojit utikač iz punjača, pritisnite tipku za deblokiranje **1** i izvucite utikač **2**.

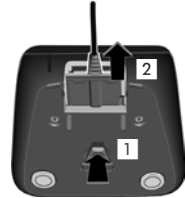

## Stavljanje mobilne slušalice u rad



Zaslon je zaštićen folijom.  
**Molimo, skinite zaštitnu foliju!**

## Umetanje baterija i zatvaranje poklopca pretinca za baterije

### Pozor

Koristite samo od Gigaset Communications GmbH \* preporučene punjive baterije (→ str. 11), tj. ni u kojem slučaju standardne (nepunjive) baterije, budući da nije moguće isključiti velike posljedice za zdravlje i predmete. Moglo bi doći do razaranja omotača baterija ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti poremećaji u funkcioniranju ili oštećenja aparata.

\* Gigaset Communications GmbH je stjecatelj licencije ziga tvrtke Siemens AG.

- ▶ Umetnite punjive baterije s ispravno orijentiranim polovima. Položaj polova je označen u odnosno na pretincu za baterije.




- ▶ Poklopac baterija natisnite odozdo na kućište, dok ne uskoči.

Ako morate ponovno otvoriti poklopac baterija, kako biste npr. zamijenili baterije, zahvatite na nazubljenje gore na poklopcu i potisnite poklopac prema dolje.




## Postavljanje mobilne slušalice u bazu i prijavljivanje

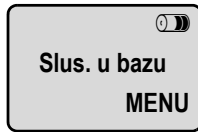


Prije nego li možete koristiti telefon, morate mobilnu slušalicu prijaviti na bazu.

- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u bazu sa zaslonom okrenutim prema gore.

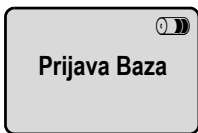

Mobilna slušalica se automatski prijavljuje. Prijavljivanje može potrajati do 5 minuta. Tijekom tog vremena ne uzimajte mobilnu slušalicu iz baze.

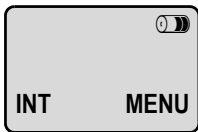

Nakon uspješnog prijavljivanja, prikazan je zaslon u stanju mirovanja.

Napunjenost baterija:

- (prazno do puno)
- treperi: baterije skoro prazne
- treperi: postupak punjenja

Ako ste kupili **varijantu sa više mobilnih slušalica**, tada ponovite postupak prijavljivanja za **svaku pojedinačnu** mobilnu slušalicu. Mobilne slušalice dobivaju uvijek najniži slobodni interni broj (1–4). Ako je na bazi prijavljeno više od jedne mobilne slušalice, interni broj je prikazan lijevo gore na zaslonu, npr.2. Ako su interni brojevi 1–4 već podijeljeni drugim aparatima, preko broja 4 upisuje se nova mobilna slušalica.

### Napomene

- ◆ Svako pritiskanje tipki prekida automatsko prijavljivanje.
- ◆ Ako automatsko prijavljivanje ne bi funkcioniralo, prijavite mobilnu slušalicu manualno (→ str. 9).
- ◆ Mobilnu slušalicu smijete postavljati samo u za to predviđenu bazu odnosno punjač.

### Prvo punjenje i pražnjenje baterija

Korektan prikaz stanja napunjenosti moguć je samo, ako baterije budu najprije potpuno napunjene i zatim potpuno ispražnjene.



- ▶ U tu svrhu ostavite mobilnu slušalicu stajati u bazi odnosno punjaču osam sati.
- ▶ Zatim uzmite mobilnu slušalicu iz baze odnosno punjača i ponovno ju stavite u nju tek, kada su baterije potpuno ispražnjene.


### Napomena


- ◆ Nakon prvog punjenja i pražnjenja možete mobilnu slušalicu vraćati u bazu odnosno punjač nakon svakog razgovora.
- ◆ Uvijek ponovite postupak punjenja i pražnjenja, kada vadite baterije iz mobilne slušalice i ponovno umećete u mobilnu slušalicu.
- ◆ Baterije se mogu tijekom punjenja zagrijati. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija smanjuje se, tehnički uvjetovano, nakon nekog vremena.


### Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme na satu, kako bi dolaznim pozivima bili ispravno pridruženi datum i vrijeme i kako biste mogli koristiti budilicu.

**MENU** → **Postavke** → **OK** → **Datum/Vrijeme** → **OK**

→ **Datum:** →  (Unesite dan, mjesec i godinu 6-znamenkasto) → **OK**

→ **Vrij.:** →  (Unesite sate i minute 4-znamenkasto) → **OK** (Prikaz na zaslonu: **Spremljeno**)


→  (Pritisnite **dugo**, kako biste se vratili u stanje mirovanja)

### Napomena


Prilikom unosa datuma i vremena poziciju unosa možete pomaknuti ulijevo ili udesno, tako da pritisnete upravljačku tipku gore ili dolje.

### Zaslon u stanju mirovanja

Kada je telefon prijavljen i kada je vrijeme podešeno, zaslon u stanju mirovanja ima sljedeći izgled (Primjer).

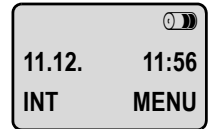

### Uklj./isključivanje mobilne slušalice

Pritisnite **dugo** tipku za završetak , kako biste isključili ili uključili mobilnu slušalicu.

Ako jednu isključenu mobilnu slušalicu postavite u bazu odnosno punjač, ona se automatski uključuje.

### Vaš telefon je sada spreman za rad!

Pojave li se prilikom upotrebe vašeg telefona pitanja, pročitajte savjete za otklanjanje greški („Pitanja i odgovori“, → str. 11) ili se obratite našem servisu → str. 12.

## Telefoniranje

### Eksterno nazivanje/završetak razgovora

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu. (Unesite pozivni broj) → .

Broj je biran. (Također možete **najprije** pritisnuti **dugo** tipku [ton slobodne linije] i zatim unijeti broj.) Tijekom razgovora pozovite izbornik za podešavanje glasnoće slušalice pomoću i podesite glasnoću sa .

#### Završetak razgovora/prekid biranja:

Pritisnite tipku za završetak .

Ispred svakog pozivnog broja možete automatski postaviti predbroj mrežnog pružatelja usluga (vidi Pregled izbornika „Predselekcija“ → str. 18).

### Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv je signaliziran sa zvonjenjem i prikazom na zaslonu.

Pritisnite tipku za poziv , kako biste prihvatili poziv.

Kada je uključena funkcija **Aut prih poz** (vidi Pregled izbornika → str. 18), uzmete samo mobilnu slušalicu iz baze/punjača.

U stanju mirovanja pozovite izbornik za podešavanje glasnoće poziva sa i podesite glasnoću sa .

### Prikazivanje pozivnog broja nazivatelja

Prilikom poziva prikazan je na zaslonu pozivni broj ili, ako je pohranjeno u telefonskom imeniku, ime nazivatelja.

#### Pretpostavke:

- 1 Kod svog mrežnog pružatelja usluga ste podnijeli zahtjev, da pozivni broj nazivatelja (CLIP) bude prikazan na vašem zaslonu.
- 2 Nazivatelj je ugovorio s mrežnim pružateljem usluga, da njegov pozivni broj bude priopćen (CL).

Na zaslonu stoji , ukoliko usluga prikaza broja nije zatražena s vaše strane, **Broj prikriiven**, ukoliko nazivatelj prikriva prijenos broja ili **Nedostupno**, ukoliko on nije ugovorio uslugu.

### Isključivanje mikrofona

Prilikom eksternih razgovora možete isključiti mikrofona svoje mobilne slušalice. Vaš sugovornik vas više ne može čuti.

Pritisnite tijekom razgovora tipku „Mikrofon isključen“ , kako biste funkciju uključili ili isključili.

## Korištenje telefonskog imenika i lista

### Telefonski imenik

Otvaranje telefonskog imenika: Pritisnite tipku . Moguće je pohraniti do 40 pozivnih brojeva (maksimalno 32 brojke) s pripadajućim imenom (maksimalno 14 znakova). Unos slova/znakova → str. 11.

#### Pohranjivanje prvog broja u telefonski imenik

- **Novi unos?** → OK
- (Unesite broj) → OK
- (Unesite ime) → OK

#### Pohranjivanje broja u telefonski imenik

- MENU → **Novi unos** → OK
- (Unesite broj) → OK
- (Unesite ime) → OK

#### Izbor unosa telefonskog imenika

Otvorite telefonski imenik s . Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ S prelistati do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unijeti prvi znak imena, po potrebi prelistati s do unosa.

#### Biranje s telefonskim imenikom

- (Izaberite unos) →

#### Korištenje daljnjih funkcija

- (Izaberite unos) → MENU

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

<b>Novi unos</b>	Pohranjivanje novog pozivnog broja.
<b>Prikazati broj</b>	Prikaz pozivnog broja.
<b>Koristiti broj</b>	Mijenjanje ili nadopunjavanje broja. Zatim biranje ili pozivanje daljnjih funkcija sa MENU.
<b>Mijenjati unos</b>	Mijenjanje izabranog unosa.
<b>Brisati unos</b>	Brisanje izabranog unosa.
<b>Slati unos</b>	Slanje pojedinačnog unosa drugoj mobilnoj slušalici (→ str. 8).
<b>Brisati popis</b>	Brisanje svih unosa telefonskog imenika.
<b>Slati popis</b>	Slanje kompletne liste drugoj mobilnoj slušalici (→ str. 8).
<b>Postavi tipku</b>	Postavljanje aktualnog unosa na jednu tipku za brzo biranje.

## Korištenje tipki za brzo biranje

Unose iz telefonskog imenika možete postaviti na tipke 0 i 2-9:

☐ → (Izaberite unos) → MENU → Postavi tipku  
→ OK → (Pritisnite tipku na koju treba biti  
pohranjen unos.)

Za brzo biranje pritisnite **dugo** dotičnu tipku za brzo biranje.

## Prijenos telefonskog imenika na drugu mobilnu slušalicu

### Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
  - ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.
- ☐ → (Izaberite unos) → MENU → Slati unos / Slati popis → OK → (Unesite interni broj mobilne slušalice-primatelja) → OK

## Lista ponavljanja biranja

U ovoj listi stoji deset zadnje biranih brojeva.

### Biranje iz liste ponavljanja biranja

↻ (pritisnite kratko) → (Izaberite unos) → ↻

### Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja

↻ (pritisnite kratko) → (Izaberite unos) → MENU

Izabrati možete sljedeće funkcije:

<b>Koristiti broj</b>	Mijenjanje ili nadopunjavanje broja. Zatim biranje ili pozivanje daljnjih funkcija sa MENU.
<b>Spr. u imenik</b>	Preuzimanje unosa u telefonski imenik.
<b>Brisati unos</b>	Brisanje izabranog unosa.
<b>Brisati popis</b>	Brisanje svih unosa.

## Lista poziva/lista (mrežne) telefonske sekretarice

Čim jedan **novi unos** pristigne u listu poziva/listu telefonske sekretarice, **oglašava se signalni ton i tipka poruka treperi**. Na zaslonu vidite jednu obavijest.

Kada pritisnete tipku , vidite sve liste. Sadrži li samo jedna lista nove poruke, ona se odmah otvara.

### Napomena:

Ako su pozivi pohranjeni u mrežnoj telefonskoj sekretarici, primit ćete, kod odgovarajuće postavke, jednu poruku (ovisno o vašem mrežnom pružatelju usluga).

## Lista poziva

**Pretpostavka:** CLIP (→ str. 7)

Lista poziva sadrži, ovisno o podešenoj vrsti lista (→ str. 18)

- ◆ prihvaćene pozive
- ◆ propuštene pozive

Ovisno o podešenoj vrsti lista pohranjeni su svi brojevi zadnjih 25 pristiglih poziva ili samo propušteni pozivi.

Lista poziva je prikazana kako slijedi:

**Poziva: 01+02**

Broj novih unosa + broj starih, pročitanih unosa

### Otvaranje liste poziva

→ Poziva: 01+02 → OK

Zadnje pristigli poziv je prikazan. Po potrebi izaberite sa drugi unos.

### Korištenje daljnjih funkcija

(Izaberite unos) → MENU

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

<b>Brisati unos</b>	Brisanje aktualnog unosa.
<b>Spr. u imenik</b>	Preuzimanje unosa u telefonski imenik.
<b>Datum/Vrijeme</b>	Prikaz datuma i vremena poziva (ukoliko je podešeno).
<b>Status</b>	<b>Nov poz.:</b> novi propušteni poziv. <b>Star poz.:</b> već pročitani unos. <b>Odgovor:</b> Poziv je bio prihvaćen.
<b>Brisati popis</b>	<b>Pozor!</b> Brisani su svi <b>stari i novi</b> unosi.

### Uzvratni poziv nazivatelju iz liste poziva

→ Poziva: 01+02 → OK → (Izaberite unos)  
→ ↻

## Podešavanje mrežne telefonske sekretarice za biranje s tipkom 1

Na mobilnoj slušalici trebate samo **dugo** pritisnuti tipku **1** i direktno ste spojeni sa mrežnom telefonskom sekretaricom.

Vidi Pregled izbornika → str. 17.



## Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete tražiti pomoću baze.

- ◆ **Kratko** pritisnite tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 1).
- ◆ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su isključeni tonovi zvona.

**Okončanje:** Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 1) ili tipku za poziv ☎ na jednoj mobilnoj slušalici.

## Prijavljivanje mobilnih slušalica

Na svojoj bazi možete prijaviti ukupno do četiri mobilne slušalice (preporuka Gigaset AS18H).

### Napomena:

**Svaka** dodatna mobilna slušalica mora biti prijavljena na bazi, kako bi mogla funkcionirati!

Automatsko prijavljivanje mobilnih slušalica na Gigaset AS180 → str. 5.

### Manualno prijavljivanje mobilnih slušalica na Gigaset AS180

1. Na mobilnoj slušalici: **MENU** → **Postavke** → **OK** → **Slusalica** → **OK** → **Prijava slusal** → **OK** → Unesite sistemski PIN baze (Tvornički postav: 0000) → **OK**.

Na zaslonu treperi **Prijava Baza**.

2. Na bazi: Unutar **60 sekundi** nakon unosa sistemskog PIN-a pritisnite dugo (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging (→ str. 1). Postupak prijavljivanja traje ca. 1 minutu.

## Odjavljivanje mobilnih slušalica

Mobilne slušalice je moguće odjaviti samo resetiranjem baze u tvornički postav. **Time su također resetirane i druge postavke** → str. 10. U slučaju da imate prijavljene **samo** mobilne slušalice drugih GAP-sposobnih uređaja, njih je moguće odjaviti samo s **hardverskim resetom** → str. 10.

## Korištenje više mobilnih slušalica

### Interno nazivanje

Interni pozivi su besplatni pozivi prema ostalim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi.

Kako biste nazvali ostale mobilne slušalice pritisnite

- ◆ **INT** → ☎ (1...4, unesite interni broj mobilne slušalice), mobilna slušalica je nazvana **ili**
- ◆ **INT** → zvijezda tipka \*☎, sve su mobilne slušalice nazvane.

Kada se sudionik javi, možete s njim razgovarati. Za završetak pritisnite tipku za završetak ☎.

### Interni povratni upit/prosljeđivanje razgovora

Telefonirate s jednim **eksternim** sudionikom. Pritisnite **INT** i nazovite jednu ili sve mobilne slušalice. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja.

- ◆ **Prije** javljanja internog sudionika pritisnite tipku za završetak ☎; razgovor je prosljeđen sudioniku, koji prihvati poziv.
- ◆ **Nakon** javljanja internog sudionika, možete s njim razgovarati. Pritisnite tipku za završetak ☎; razgovor je prosljeđen ili pritisnite zaslonsku tipku ➤; ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

### Priključivanje eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik može se priključiti tom razgovoru i sudjelovati u razgovoru (konferencija).

**Pretpostavka:** Funkcija **Slusanje INT** je uključena.

### Uklj./isključivanje internog priključivanja

- MENU** → **Postavke** → **OK** → **Baza** → **OK** → **Slusanje INT** → **OK** (✓ = uklj.)

### Interno priključivanje (konferencija)

Želite se priključiti jednom postojećem eksternom razgovoru.

Pritisnite **dugo** tipku za poziv ☎. Priključujete se razgovoru. Svi sudionici čuju jedan signalni ton.

**Okončanje:** Pritisnite tipku za završetak ☎.

Svi sudionici čuju jedan signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak ☎, veza između naknadno priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje sačuvana.


## Podešavanje budilice

### Uklj./isključivanje budilice

MENU → Budilica → OK → Aktivacija  
→ OK (✓ = uklj.)

#### Kada je uključena:

→ Podesite vrijeme buđenja → OK

Kada budilica zazvoni, isključujete ju na 24 sata pritiskanjem proizvoljne tipke. Ako je budilica uključena, na zaslonu vidite simbol budilice  i vrijeme buđenja umjesto datuma.

### Podešavanje vremena buđenja

MENU → Budilica → OK → Vr. buđenja → OK

Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama i pritisnite OK.

## Podešavanje telefona

Poduzmite audio-postavke, vidi Pregled izbornika  
→ str. 17.

Kako ćete podesiti sistemski PIN baze, vidi Pregled izbornika → str. 18.

### Mijenjanje zaslonskog jezika

MENU → Postavke → OK → Slusalice → OK → Jezik  
→ OK → Izaberite jezik → OK  
Aktualni jezik je markiran s ✓.

Ako ste zabunom podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:


MENU → 4 2 1 (Pritisnite tipke jednu za drugom)

S  izaberite ispravan jezik i pritisnite OK.

### Resetiranje mobilne slušalice

Individualne postavke i izmjene možete resetirati. Unosi telefonskog imenika, liste poziva i prijava mobilne slušalice na bazu ostaju sačuvani.

MENU → Postavke → OK → Slusalice → OK  
→ Reset slusal. → OK

Sa  prekid resetiranja.

### Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- ◆ odjavljuju se sve mobilne slušalice
  - ◆ resetirane su individualne postavke
  - ◆ brisane su sve liste
  - ◆ sistemski PIN je resetiran na izvorni kôd 0000
- Samo datum i vrijeme ostaju sačuvani.

#### Resetiranje softvera

MENU → Postavke → OK → Baza → OK →

Reset baze → OK

### Resetiranje hardvera

Odpojite mrežni kabel od baze. Držite pritisnutom tipku za prijavljivanje/paging (→ str. 1) na bazi, dok istodobno mrežni kabel ponovno priključujete na bazu. Otpustite tipku nakon ca. 5 sekundi.

### Repeater-mod

S repeater uređajem možete povećati domet svoje baze. Za to morate aktivirati repeater mod (→ str. 18). Repeater-mod i ECO-način odn. ECO-način+ (→ str. 1) međusobno se isključuju.

## Rad baze na telefonskoj centrali

Ove su postavke samo onda potrebne, ako vaša telefonska centrala to zahtijeva, vidi upute za rukovanje s kućnom telefonskom centralom. Prilikom unosa, **polako** unosite brojke jednu za drugom.


### Mijenjanje načina biranja

MENU → 4 3 9 1 1 → Brojka za podešeni način biranja treperi: 0 = tonsko biranje; 1 = impulsno biranje → Unesite brojku → OK.

### Podešavanje flash-vremena

MENU → 4 3 9 1 2 → Brojka za aktualno flash-vrijeme treperi: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → Unesite brojku → OK.

### Mijenjanje pauze nakon zauzeća linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se umeće između pritiskanja tipke za poziv  i odašiljanja pozivnog broja.

MENU → 4 3 9 1 9 → Brojka za aktualnu duljinu pauze treperi: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.  
→ Unesite brojku → OK.

### Mijenjanje pauze nakon R-tipke

MENU → 4 3 9 1 4 → Brojka za aktualnu duljinu pauze treperi 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → Unesite brojku → OK.

## Prilog

### Unos slova/znakova

Pritisnite odgovarajuću tipku više puta.

**Kratko** pritisnite ljestve-tipku #<sup>ro</sup>, kako biste promijenili iz moda „Abc“ u „123“, iz „123“ u „abc“ i iz „abc“ u „Abc“.

#### Standardno pismo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#		
2	a	b	c	2	ä	á	í	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	č	ê						
4	g	h	i	4	d'	í	ë	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	õ				
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ű							
9	w	x	y	9	z	9	ý	č	ř	l				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	ž	˘	"	'	;	_
* <sup>ro</sup>	*	/	(	)	<	=	>	%						
# <sup>ro</sup>	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§							

1) Znak praznog mjesta

### Tehnički podaci

#### Preporučene baterije

Tehnologija: Nikal-Metal-Hidrid (NiMH)

Veličina: AAA (Micro, HR03)

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 400 - 800 mAh

Preporučujemo sljedeće tipove punjivih baterija:

◆ GP 550/700 mAh

◆ Yuasa Phone 700/800 mAh

◆ Peacebay 550/650 mAh

(Stanje u trenutku tiskanja uputa za rukovanje)

Mobilna slušalica je isporučena s atestiranim

punjivim baterijama.

#### Potrošnja baze

U stanju aktivnog čekanja	
– Mobilna slušalica u bazi	ca. 1,3 W
– Mobilna slušalica izvan baze	ca. 1,3 W
Tijekom razgovora	ca. 1,5 W

#### Opći tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje baze strujom	230 V ~/50 Hz
Okolišni uvjeti u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

## Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom upotrebe vašeg telefona pitanja, stojimo vam cjelodnevno na raspolaganju pod [www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care).

Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani problemi, koji se javljaju, te moguća rješenja.

Problem	Uzrok	Rješenje
Nema prikaza na zaslonu.	Mobilna slušalica nije uključena.  Baterije su prazne.	Pritisnite tipku za završetak  ca. 5 sekundi ili postavite mobilnu slušalicu u bazu. Napunite baterije/ zamijenite ih.
Nema radioveze sa bazom, na zaslonu treperi <b>Baza</b> .	Mobilna slušalica se nalazi izvan dometa baze.  Mobilna slušalica nije prijavljena. Baza nije uključena.	Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.  Prijavite mobilnu slušalicu → str. 9. Prekontrolirajte mrežni utikač na bazi → str. 3.
Ne čujete ton zvonafon biranja iz fiksne mreže.	Nije korišten isporučeni telefonski kabel odnosno ovaj je zamijenjen s novim kablom s pogrešnim ožičenjem utikača.	Molimo, koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odn. prilikom kupovine u specijaliziranoj trgovini pripazite na ispravno ožičenje utikača: 3-4-zauzeće telefonskih žila/EURO CTR37.
Ton pogreške nakon provjere sistemskog PIN-a.  PIN zaboravljen.	PIN, kojeg ste unijeli, je pogrešan.	Sistemska PIN resetirajte na tvornički postav → str. 10. <b>Sve su mobilne slušalice odjavljene. Sve postavke su resetirane. Sve liste su brisane.</b>

## Servis (Customer Care)

---

Nudimo Vam brzo i individualno savjetovanje!  
Naša Online podrška na internetu je uvijek i svuda dostupna:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Imate 24 satnu podršku vezano za sve naše proizvode. Tamo ćete naći popis najčešće postavljenih pitanja i odgovore na njih te upute i aktualne verzije softvera (ako je raspoloživo za proizvod) za preuzimanje.

Često postavljena pitanja i odgovore naći ćete u prilogu ovih uputa za korisnika.

U slučaju nužnog popravka, eventualnih zahtjeva iz jamstva dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našem servisnom centru.

Hrvatskoj 01 / 2456 555 (0,27 Kn)

Molimo pripremite potvrdu o kupnji.

U zemljama, u kojima se naš proizvod ne prodaje preko autoriziranih prodavača, ne nude se usluge zamjene odnosno popravka uređaja.

## Odobrenje

---

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

**mmm-agrarservis d.o.o.**

ADRESA: Žitnjak bb, Zagreb  
 MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080535916

**Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema**


OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852-H2002-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset AS180
PROIZVOĐAČ OPREME:	Gigaset Communications GmbH, Njemačka

**sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:**

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	EN 60950-1
Elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406
EMF / SAR	EN 50360

Zagreb, 10.02.2009.

Mjesto i datum

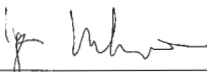  
 Žig i pečat odgovorne osobe  
**mmm-agrarservis**  
 d.o.o.  
 Zagreb

## Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH  
 Frankenstrasse 2  
 46395 Bocholt  
 Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

## Annex V of the Directive 1999/5/EC ( R&amp;TTE )

**Product:** „Gigaset AS180“ IM-East Version  
 Telephone system according DECT, consists of  
**Gigaset AS180** (Fixed Part) and **Gigaset AS18H** (Portable Part)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	<b>EN 60950-1</b> ( equivalent to Directive 2006/95/EC )
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	<b>EN 50360</b> ( Council Recommendation 1999/519/EC )
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	<b>ITU-T P360</b>
Art. 3.1 b)	EMC:	<b>EN 301 489-1 / EN 301 489-6</b> ( equivalent to Directive 2004/108/EC )
Art. 3.2	Radio:	<b>EN 301 406</b>

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

\* Intended for use in Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Romania.  
 Use outside EEA, excluding CHE, depending on national Type Approval.

Bocholt, 09 February 2009  
 Place and Date

  
 .....  
 Mr. Alt  
 Senior Approvals Manager

## Gigaset



### Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

- Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
- Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
- Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
- Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
- Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
- MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
- Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
- Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
- Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
- Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Žitnjak b.b. (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje



pečat


potpis prodavača







## Pregled izbornika

Vaš telefon raspolaže s mnogobrojnim funkcijama. One su vam ponuđene putem izbornika. Kako biste izabrali jednu funkciju, pritisnite u **stanju mirovanja** telefona **MENU** (Otvaranje izbornika), prelistajte s tipkama  i  do željene funkcije i potvrdite sa **OK**.

**Povratak u stanje mirovanja:** Tipku  pritisnite dugo.

Alternativno uz izbor funkcije putem tipki  i  možete unijeti i kombinaciju znamenki, koja u ovom pregledu izbornika stoji ispred funkcije.

Primjer za podešavanje datuma i vremena:

**MENU → 41 → OK**

### 1 Budilica

1-1	Aktivacija	Uklj./isključivanje budilice
1-2	Vr. buđenja	Format unosa: SSMM

### 2 Audio postavke

2-1	Glasnoća slus.	podesivo u 3 stupnja		
2-2	Glasnoća zvona	na izbor 5 stupnjeva + „Crescendo“		
2-3	Melodije zvona	2-3-1	Ekst. pozivi	na izbor 10 melodija za eksterne pozive
		2-3-2	Interni pozivi	na izbor 10 melodija za interne pozive
		2-3-3	Budilica	na izbor 10 melodija za budilicu
2-4	Tonovi upoz.	uklj./isključivanje		
2-5	Ton upoz. bat.	2-5-1	Uključeno	Ton upozorenja za nikada
		2-5-2	Isključeno	prikazivanje skoro praznih baterija: uvijek
		2-5-3	Tijekom razg	samo tijekom razgovora

### 3 Telef. sekret.

3-1	Post. tipku 1 (svi uređaji)	3-1-1	Gov posta	Zauzmite tipku <b>1</b> s mrežnom telefonskom sekretaricom i unesite broj mrežne telefonske sekretarice (za biranje pritisnite <b>dugo</b> u stanju mirovanja tipku <b>1</b> ). <b>Gov posta:</b> Telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga; mora posebno biti ugovorena. Lista mrežne telefonske sekretarice može biti prikazana, ukoliko vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu funkciju i ako je tipka <b>1</b> zauzeta s mrežnom telefonskom sekretaricom.

## 4 Postavke

4-1	Datum/Vrijeme	Unos datuma (format DDMMGG), zatim unos vremena (format SSMM)				
4-2	Slusalice	4-2-1	Jezik	podešavanje zaslonskog jezika → str. 10		
		4-2-2	Aut prih poz	uklj./isključivanje automatskog prihvatanja poziva → str. 7		
		4-2-3	Prijava slusal	manualno prijavljivanje mobilne slušalice → str. 9		
		4-2-4	Reset slusal.	resetiranje mobilne slušalice → str. 10		
4-3	Baza	4-3-2	Vr.liste poziv	4-3-2-1 Prop.pozivi → str. 8		
				4-3-2-2 Svi pozivi → str. 8		
		4-3-3	PIN sustava	promjena sistemskog PIN-a (tvornički postav: 0000)		
		4-3-4	Reset baze	resetiranje u tvornički postav → str. 10		
		4-3-5	Dodatno	4-3-5-1 Repetitor	aktiviranje/deaktiviranje → str. 10	
				4-3-5-2 Eko nacin+	aktiviranje/deaktiviranje → str. 2	
				4-3-5-3 Eko nacin	aktiviranje/deaktiviranje → str. 2	
		4-3-6	Slusanje INT	Uklj./isključivanje funkcije → str. 9		
		4-3-7	Predselekcija	4-3-7-1 Predsel. broj	Predbroj mrežnog pružatelja usluga, koji treba biti <b>automatski</b> postavljen ispred biranog pozivnog broja.	
				4-3-7-2 Br. sa predsel	Prve brojeke predbrojeva, koje trebaju biti birani <b>s</b> predselekcijom.	
4-3-7-3 Br. bez predse	Prve brojeke predbrojeva, koje trebaju biti birani <b>bez</b> predselekcije.					