


Gigaset

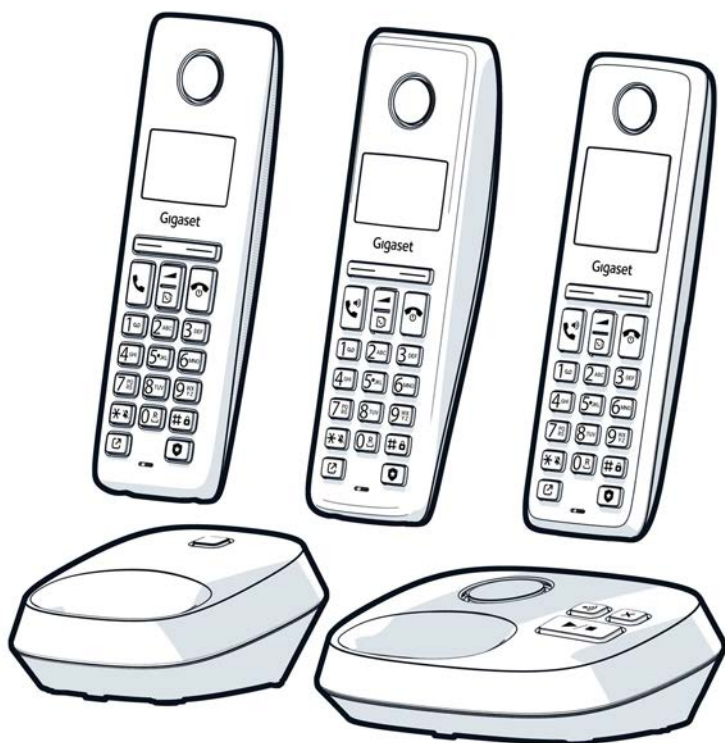

Ажурирано упутство за кориснике
можете пронаћи на
www.gigaset.com/manuals



Садржај


Преглед	3
Базна станица без телефонске секретарице	4
Базна станица са телефонском секретарицом (ако је доступно)	4
Симболи у упутству за кориснике	5
Почетак	8
Повезивање базне станице	8
Подешавање слушалице за употребу	9
Коришћење телефона	12
Упознавање са телефоном	12
Упућивање позива	16
Листе позива и порука	21
Уређивање листе позива на слушалици	21
Именици	23
Контакти на слушалици	23
Телефонске секретарице и најаве	25
Локално сандуче (ако је доступно)	25
Мрежна телефонска секретарица	28
Најаве	29
Додатне функције	30
Будилник	30
Црне листе	31
Проширивање DECT мреже	33
Поставке слушалице	36
Ручно постављање датума и времена	36
Језик приказа	36
Тоновни и сигнали	36
Упућивање/примање позива	37
Систем	38
Додатак	39
Помоћ и подршка корисницима	39
Подаци о произвођачу	41
Техничке спецификације	43
Преглед менија	46



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружалаца мрежних услуга.

Преглед

Слушалица

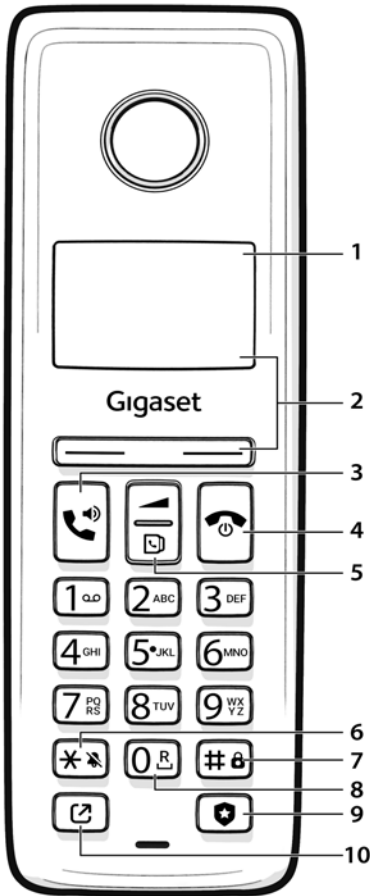


- 1 Статусна трака
- 2 Тастери екрана и функције (функције се разликују у зависности од ситуације)
- 3 Тастер за разговор / Тастер за хендсфри (ако је хендсфри функција доступна)
- 4 Тастер „заврши позив“, Тастер за укључивање/искључивање (Завршавање позива, повратак на претходни ниво у менију)
- 5 Тастер „контрола“/тастер менија
- 6 Тастер „звездича“
- 7 Тастер „тараба“/Тастер за закључавање тастатуре
- 8 Тастер „Поновно позивање“
- 9 Тастер за листу блокираних бројева
- 10 Функцијски тастер (могу му се доделити различите функције)




Ако је наведено више функција, функција за дугме зависи од ситуације.

Базна станица без телефонске секретарице

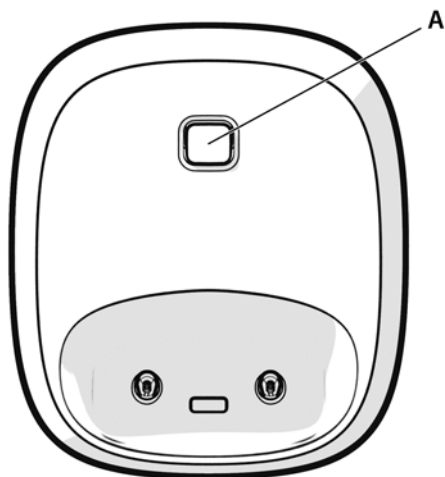

A Тастер „регистрација/пеџинг“



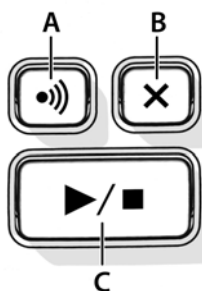

Базна станица са телефонском секретарицом (ако је доступно)



- A Тастер „регистрација/пеџинг“
- B Тастер „Брисање“
- C Тастер за укључивање/искључивање и тастер за репродукцију/заустављање

Симболи у упутству за кориснике

Симболи

	Упозорења, чије непоштовање може да доведе до оштећења уређаја или до повреде.
	Важна информација везана за функцију или правилно коришћење функције која би могла да доведе до додатних трошкова.
	Предуслов за извршење следеће акције.
	Додатне корисне информације.









Тастери

	Тастер за разговор/хендсфри		Тастер „тараба“
	Тастер „Заврши позив“		Тастер „Звездича“
	Тастер „Контрола“		Тастер „Поновно позивање“
 до 	Нумерички/словни тастери	 	Тастери екрана












Поступци са слушалицом

Пример: Омогућавање аларма:

▶ MENU ▶ БУДИЛНИК ▶  ▶ АКТИВАЦИЈА ▶  ( = омогућено)

Симболи	Значење
▶	Свака стрелица покреће акцију.
▶ MENU	Отворите главни мени: Притисните MENU тастер за екран.
▶ БУДИЛНИК	Помоћу тастера „Контрола“  дођите до ставке БУДИЛНИК .
▶ 	Притисните  за потврду. Отвара се подмени БУДИЛНИК .
▶ АКТИВАЦИЈА	Изаберите унос АКТИВАЦИЈА помоћу тастера „Контрола“  .
▶ 	Омогућите или онемогућите користећи  . Функција је омогућена  / онемогућена  .

Мере предострожности

	Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.
	Уређај се не може користити у случају нестанка струје. И у случају нестанка струје није могуће обавити хитне позиве . Бројеви за хитне случајеве се не могу бирати ако је опција за закључавање тастатуре/екрана активирана!
	Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (погледајте листу допуштених батерија → www.gigaset.com/service). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.
	Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен. Уверите се да предмети у одељку за батерије не могу добести до кратког споја батерије.
	Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).
	Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.
	Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.
	Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.
	Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.
	Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха. Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.
	Држите мале ћелијске батерије и батерије које се могу прогутати ван домаћа деце. Гутање батерије може довести до опекотина, перфорације меког ткива и смрти. Озбиљне опекотине могу настати у року од 2 сата од гутања. У случају гутања ћелијске батерије или батерије, одмах потражите медицинску помоћ.



За спречавање губитка слуха, избегавајте слушање при високим јачинама звука или у дужим временским раздобљима.



Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.

Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Технички подаци“).



За повезивање телефона на локалну мрежу треба користити само заштићене каблове.

Почетак

Садржај пакета

- једна **базна станица**, једна јединица за напајање базне станице са прикључком, један телефонски кабл
- једна **слушалица**, један поклопац батерије, две батерије
- једно лежиште за пуњење са јединицом за напајање са прикључком (ако је доступно)
- један брзи референтни водич



Телефон је намењен за употребу у затвореним, сувим просторијама у температурном опсегу од +5 °C до +45 °C.

Поставите базу на равну површину која се не клиза, у средишњем делу стана или куће. Ногице уређаја обично не остављају никакве трагове на инсталационим површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контактних трагова на површинама.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.


У случају монтажа на зид, не сме се премашити висина од 2 м.

Повезивање базне станице

Повезивање базне станице са рутером

Уређај без телефонске секретарице


Уређај са телефонском секретарицом

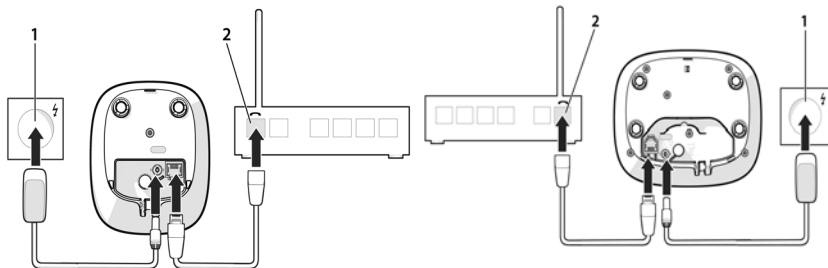


- ▶ Повежите адаптер за напајање **1**.
- ▶ Повежите телефонски утикач и укључите га у прикључну утичницу на рутеру **2**.

Повезивање базне станице на напајање и телефонску мрежу

Уређај без телефонске секретарице

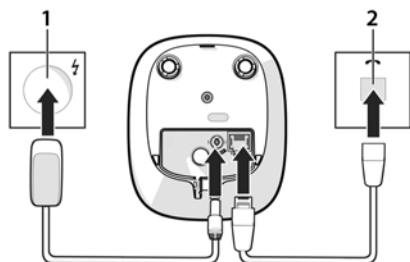

Уређај са телефонском секретарицом

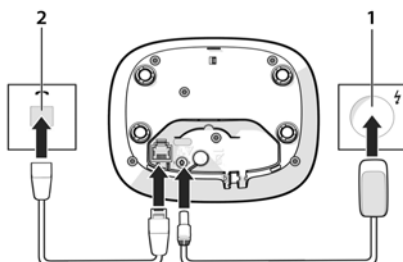

- ▶ Повежите адаптер за напајање **1**.
- ▶ Повежите телефонски прикључак **2**.
- ▶ Положите каблове у кабловске канале.



Прикључак за напајање мора **увек бити укључен** да би радио, јер телефон неће радити без напајања струјом.



Када се повезујете на рутер, обратите пажњу на максимални домет од базне станице до слушалице. Ако је растојање између базне станице и слушалице превелико, квалитет телефона или позива може да се погорша.


Подешавање слушалице за употребу

Повезивање лежишта за пуњење (ако је испоручено)

- ▶ Повежите равни утикач јединице за напајање са прикључком **2**.
- ▶ Укључите јединицу за напајање са прикључком у утичницу **3**.

Да бисте поново извадили утикач из лежишта за пуњење:

- ▶ Искључите адаптер за напајање из мрежног напајања.
- ▶ Притисните тастер за отпуштање **1**.
- ▶ Извуците равни утикач **2**.

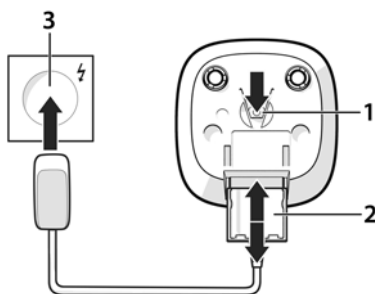


Стављање батерија




Користите само **пуњиве батерије** јер у супротном може доћи до великих здравствених проблема и повреда. На пример, може доћи до оштећења кућишта батерија које није могуће поправити или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- ▶ Убаците батерије (за правилно +/- постављање, погледајте дијаграм).

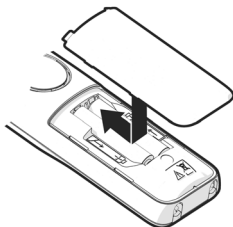


- ▶ Поставите поклопац батерије са врха.
- ▶ Притисните поклопац док се уз звук не уклопи у своје место.

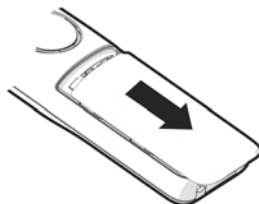


- Да бисте поново отворили поклопац батерије:
- ▶ Притисните врх поклопца прстом и повуците га надоле.

Пуњење батерија

- ▶ Напуните батерије у потпуности пре прве употребе у лежишту за пуњење.

Батерије су у потпуности напуњене када иконица за напајање  нестане са екрана.




Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена, капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

Искључите слушалицу ако је не користите неколико дана.



Ако слушалицу нећете користити неколико недеља, искључите је и извадите батерије.

Подешавање језика приказа

- Подешавање језика: ▶ Притиштите тастер „Контрола“  док се жељени језик не појави на екрану ▶

Подешавање датума и времена

Подесите датум/време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.


▶ **MENU** ▶ **ПОДЕШАВАЊА** ▶ ▶ **ДАТУМ/ВРЕМЕ** ▶ ▶ Унесите датум са  ▶ ▶
Унесите време са  ▶ ▶ **САЧУВАНО**


Ваш телефон је сада спреман за употребу.

Коришћење телефона

Упознавање са телефоном

Укључивање и искључивање слушалице


Укључивање: ▶ Када је слушалица искључена, притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 


Искључивање: ▶ Када је слушалица у режиму мировања, притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 

Ако ставите искључену слушалицу у базну станицу или лежиште за пуњење, она се аутоматски укључује након 30 секунди.

Закључавање/откључавање тастатуре

Закључавање тастатуре спречава случајно коришћење телефона.

Закључавање/откључавање тастатуре: ▶  Притисните и **задржите**

Закључавање тастатуре активирано: Симбол  се приказује на екрану




Ако је позив приказан на слушалици, тастатура ће се аутоматски откључати и можете прихватити позив. Поново се закључава када завршите позив.

Такође није могуће позвати бројеве за хитне случајеве када је омогућено закључавање тастатуре.

Тастер „Контрола“



Тастер „Контрола“ омогућава вам да се крећете кроз меније и поља за унос, као и да позовете одређене функције у зависности од ситуације.

У следећем случају, страна тастера „Контрола“ коју је потребно притиснути у одређеној радној ситуацији означена је стрелицом (горе, доле), нпр. за , притисните горњу страну тастера „Контрола“.

У режиму мировања

Отварање главног менија:

- ▶ Притисните тастер екрана **MENU**

У режиму мировања и током позива

Отварање локалног имена слушалице:

- ▶  Притисните **накратко**

Отварање листе слушалица, интерних позива/упита:

- ▶ Притисните тастер екрана **INT**

Мени **ПОДЕШАВАЊА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА/ПОДЕШ. ЗВУКА БАЗНЕ СТАНИЦЕ**. Отворите да подесите јачину звука, звук звона и тонове обавештења:

- ▶ Притисните 

Док је разговор у току

За искључивање микрофона (ако је левом функцијском тастеру додељена функција искључивања микрофона):


- ▶ Притисните 

Подесите јачину звучника за буницу слушалицу у хендсфри режиму:

- ▶ Притисните 

Тастери екрана

Тастери екрана обављају читав низ функција у зависности од радне ситуације.

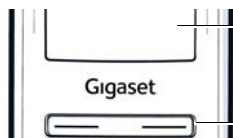



Тренутне функције тастера екрана

Тастери екрана

- ▶ Притисните тастер екрана . . . његова функција приказује се на екрану изнад.

Додељивање функцијског тастера

Леви функцијски тастер има унапред додељену функцију поновног бирања у режиму мировања. Додељене задатке је могуће променити.

- ▶ У режиму мировања, притисните и **држите** функцијски тастер ... Отвара се листа могућих додељених задатака (**ОТВОРИ ЛИСТУ ЗА ПОН. БИР., УКЉУЧИ/ИСКЉУЧИ МИКРОФОН, УЉУЧИ/ИСКЉ. ТОН ЗВОНА, Flash**) ▶  Изаберите функцију ▶  ... Додељени задатак функцијског тастера је промењен

Покретање функције

- ▶ У режиму мировања телефона, притисните и **држите** функцијски тастер ... додељена функција се извршава



Функције **Flash** и **УКЉУЧИ/ИСКЉУЧИ МИКРОФОН** доступне су само током позива.



Кретање кроз мени

Функције вашег телефона су приказане у менију који се састоји од неколико нивоа.



Отварање главног менија:

- ▶ Притисните тастер екрана **MENU** у режиму мировања





За отварање подменија:

- ▶ Изаберите подмени са  ▶ Потврдите са 

Враћање за један ниво у менију:

- ▶ Притисните тастер екрана  или: ▶ **Накратко** притисните тастер „Заврши позив“ 

Активирање/деактивирање функције:

- ▶ Изаберите функцију са  ▶ Притисните тастер екрана  ( = омогућено /  = онемогућено)

Враћање у режим мировања:

- ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 

Екран се аутоматски враћа у режим мировања након два минута неактивности.

Унесите текст

Више слова и бројева додељено је сваком тастеру између **2** и **9** и тастера **0**. Чим се притисне тастер, могући карактери приказани су у дну екрана. Изабрани карактер је означен.

Одабир слова/бројева:

- ▶ Притисните тастер **накратко** неколико пута заредом

Мењајте режим уноса између малих слова, великих слова и цифри:

- ▶ Притисните тастер „тараба“ **#****

Када мењате унос у именик, прво слово и свако слово након размака је аутоматски велико слово.

Унос посебних знакова:

- ▶ ***** Притисните тастер „звездича“

Промена положаја за унос:

- ▶ Користите **↕** за померање положаја курсора

Брисање знакова испред курсора:

- ▶ **✕** Притисните **накратко**

Упућивање позива

Позивање бројева

- ▶  Унесите број ▶ Притисните тастер за разговор 

Веза се успоставља везом (линијом) за слање подешеном на слушалици.

Бирање из именика




- ▶ Притисните тастер „Контрола“  **накратко** ▶  Изаберите унос ▶ Притисните тастер за разговор 

Бирање броја са листе поновног бирања

Листа поновног бирања садржи бројеве који су последњи бирали са слушалице.





- ▶ Притисните  тастер за разговор ▶  Изаберите унос ▶ Притисните тастер за разговор 

или ако је левом функцијском тастеру додељена функција **ОТВОРИ ЛИСТУ ЗА ПОН. БИР.:**

- ▶ Притисните  тастер ▶  Изаберите унос ▶ Притисните тастер за разговор 

Позивање са листе позива

Постоје листе позива за прихваћене или пропуштене позиве.

- ▶ **MENU** ▶ **ПОРУКЕ** ▶  Изаберите листу позива ▶  ▶  Изаберите унос ▶ Притисните тастер за разговор 


Позивање са тастером за брзо бирање



Један од тастера од **2** до **9** потребно је доделити уносу у именику са жељеним телефонским бројем.

- ▶ Притисните и **држите** тастер за брзо бирање којем је додељен жељени број

Уношење паузе у бирању приликом бирања

- ▶ Притисните и задржите тастер „тараба“  ... На екрану се приказује **A P**

Прихватање позива

Долазни позив се оглашава звоњењем, приказом на екрану и треперењем тастера хендсфри (ако је доступно).

Екран приказује

- име позиваоца ако је сачувано у именику
- број позиваоца ако се шаље

Прихватање позива:

▶ Притисните тастер за разговор 

Када је омогућено аутоматско јављање

▶ Извадите слушалицу из лежишта за пуњење

Искључивање звука звона:


▶ **MENU ▶ НЕЧУЈНО** . . . Позив се може наставити прихватати док се приказује на екрану


или: ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ 

Заштита од нежељених позива

Омогућавање/онемогућавање звука звона

Долазни позив се не сигнализира звоњењем, већ се приказује на екрану.

Укључивање/искључивање звука звона: ▶ Притисните и **задржите** тастер „звездича“ 

Звук звона је онемогућен: следећа икона се приказује на екрану 


Током позива

Промена јачине звука

Односи се на тренутни режим који се користи (хендсфри, булица слушалица или слушалице са микрофоном, ако је доступно):


▶  Притисните ▶  Подеси јачину звука ▶ 



Поставка ће се аутоматски сачувати након око 3 секунде, чак и ако опција  није притиснута.

Привремено искључивање звука

Онемогућавање микрофона у слушалици, хендсфри функцији. Друга страна у позиву више не чује шта се говори.

Ако је левом функцијском тастеру додељена функција **УКЉУЧИ/ИСКЉУЧИ МИКРОФОН**: ▶ Притисните функцијски тастер 

Омогућавање/онемогућавање хендсфри опције (ако је доступно)

Обављање позива преко звучника и микрофона функције хендсфри.

Омогућавање/онемогућавање хендсфри функције током позива:

- ▶ Притисните тастер за хендсфри 

Хендсфри функција је омогућена: тастер  је осветљен



Прекидање позива

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ 

Обављање унутрашњих позива





Више слушалица је регистровано на базну станицу.

- ▶ Притисните тастер екрана INT ... Отвара се листа слушалица, а ваша слушалица је означена са < ▶  Изаберите слушалицу или **ПОЗОВИ СВЕ** (конференцијски позив) ▶ Притисните тастер за разговор 

Унутрашњи позив за консултације

Обавите позив са спољашњом страном и покрените позив за консултације са **унутрашњом** страном.

- ▶ Притисните Тастер екрана INT ... Отвара се листа слушалица ▶  Изаберите слушалицу или **ПОЗОВИ СВЕ** ▶  ... Упућује се позив унутрашњој/вањској страни





Покретање унутрашњег конференцијског позива

На чекању је спољашњи позив. Унутрашња страна може слушати овај позив и учествовати у разговору (конференцији).



Функција **СЛУШАЊЕ** је омогућена.

Омогућавање/онемогућавање унутрашњег слушања

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶  ▶ БАЗА ▶  ▶ СЛУШАЊЕ ▶  (омогућено )


Слушање позива

Желите да се придружите постојећем спољном позиву на другој слушалици.

- ▶ Притисните и **задржите** тастер за разговор  ... Сви учесници ће зачути сигнални тон

Завршавање конференцијског позива:

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  ... Сви учесници ће зачути сигнални тон

Када **прва** страна притисне тастер „Заврши позив“ , слушалица која се придружила конференцијском позиву остаје повезана са спољашњом страном.

Идентификација долазног позива

Током позива, број позиваоца се преноси (CLI = идентификација позивне линије) и може бити приказан на екрану примаоца позива (CLIP = приказ идентификације позивне линије). Када је број позиваоца задржан, не приказује се на екрану позване особе. Позив је упућен анонимно (CLIR = ограничење идентификације позивне линије).



Овластили сте свог оператора да прикаже број позиваоца (CLIP) на вашем екрану.

Позивалац је овластио оператора да шаље његов број телефона (CLI).

Приказ позиваоца за долазне позиве

Идентификација позивне линије

Приказан је број телефона позиваоца. Ако је број позиваоца меморисан у именику, приказује се име.

Нема идентификације позивне линије

Уместо имена и броја, приказује се следеће:

- **СПОЉНИ ПОЗИВ:** Број се не преноси.
- **ЗАДРЖАН:** Позивалац је задржао идентификацију позивне линије.
- **НЕДОСТУПАН:** Позивалац није захтевао идентификацију позивне линије.

Аутоматски префикс пружаоца мрежних услуга (предизбор)

Можете меморисати број за сваки позив (унапред изабрани број), који **аутоматски** претходи броју који бирате. Ако желите да обавите позиве у другу државу преко одређеног оператора, на пример, можете меморисати његов префикс овде.

У листи **СА ПРЕДСЕЛЕКЦИЈОМ**, унесите префиксне бројеве или почетне цифре префиксних бројева за које желите да користите унапред изабрани број.

У листи **БЕЗ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈЕ**, унесите изузетке за листу **СА ПРЕДСЕЛЕКЦИЈОМ**.








Пример:

БРОЈ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈЕ	0999
СА ПРЕДСЕЛЕКЦИЈОМ	08
БЕЗ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈЕ	081 084










Сви бројеви који почињу са **08**, са изузетком **081** и **084**, се бирају помоћу унапред изабраног броја **0999**.

Број	Изабрани број
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345










Унос унапред изабраног броја

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶  ▶ БАЗА ▶  ▶ Користите ПРЕДСЕЛЕКЦИЈА ▶  ▶ БРОЈ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈЕ ▶  ▶  да унесете број или  да преузмете број из именика ▶ 






Креирање листе префиксних бројева са унапред изабраним бројевима

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶  ▶ БАЗА ▶  ▶ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈА ▶  ▶ СА ПРЕДСЕЛЕКЦИЈОМ ▶  ▶  Изаберите унос на листи ▶  ▶  Користите префиксне бројеве или почетне цифре префиксног броја за који ће се користити унапред изабрани број ▶  ▶  Ако је потребно, изаберите други унос са листе и унесите други број







Креирање листе префиксних бројева без унапред изабраних бројева

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶  ▶ БАЗА ▶  ▶ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈА ▶  ▶ БЕЗ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈЕ ▶  ▶  Изаберите унос са листе ▶  ▶  Користите СА ПРЕДСЕЛЕКЦИЈОМ да унесете изузетке за листу ▶  ▶  Ако је потребно, изаберите други унос са листе и унесите други број

Отказивање предизбора за тренутни позив

- ▶  Притисните и задржите ▶ MENU ▶ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈА ИСКЉУЧЕНА ▶  ▶ Користите  да унесете број или  да преузмете број из именика ▶  ... Број се бира без унапред изабраног броја

Трајно онемогућавање предизбора

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶  ▶ БАЗА ▶  ▶ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈА ▶  ▶ БРОЈ ПРЕДСЕЛЕКЦИЈЕ ▶  ▶ Избришите унапред изабрани број помоћу тастера екрана  ▶ 

Листе позива и порука

Телефон меморише информације о разним догађајима у листама.

Доступне су следеће листе позива:

Прихваћени позиви Позиви који су прихваћени.

Пропуштени позиви Позиви који нису прихваћени

Ако постоје пропуштени позиви који још нису прегледани, на екрану се појављује **НОВЕ ПОРУКЕ**.

Ако је листа позива пуна, нови унос замењује најстарији.

Доступне су следеће листе порука:

Листа телефонске секретарице Поруке на локалној телефонској секретарици (ако је доступна)

Листа мрежне говорне поште Поруке у мрежном сандучету

Уређивање листе позива на слушалици

Отварање листе позива




▶ **MENU** ▶ **ПОРУКЕ** ▶  ▶  Изаберите тип листе ▶ 

За сваки тип листе се приказује број уноса, а за листу **ПРОПУШТЕНИ ПОЗИВИ** се такође приказује број уноса који још нису прегледани (нпр. 02+04).



Информације о позивима

- Име позиваоца ако је број сачуван у именику
- Број телефона позиваоца или позване стране ако име није доступно
- За унутрашње позиве: Име слушалице
- Време и датум позива

Приказ имена уноса:


▶ Отворите листу позива ▶  Изаберите листу ▶  Изаберите унос ▶ **MENU** ▶ **ПРИКАЖИ ИМЕ** ▶ 

Уређивање листе позива

- ▶ Отворите листу позива ▶  Изаберите листу ▶  Изаберите унос ▶ MENU ...

Пренос броја у именик

Можете копирати телефонски број као нови контакт у локални именик слушалице или у централни именик базе станице.

- ▶ КОПИРАЈ У ИМЕНИК ▶ 

Блокирање бројева од нежељених позивалаца

Блокирани бројеви телефона се додају на црну листу и више се неће сигнализирати у будућности.

- ▶ ДОДАЈ НА ЛИСТУ БЛОКИРАНИХ ▶ 

Брисање уноса

Брисање уноса: ▶ ОБРИШИ УЛАЗ ▶ 

Брисање свих уноса: ▶ ОБРИШИ ЛИСТУ ▶  ▶ Потврдите радњу са 

Приказ датума/времена

Можете видети датум и време долазног позива.

- ▶ ДАТУМ/ВРЕМЕ ▶ 

Приказ статуса позива

Можете приказати да ли сте већ погледали долазни позив (стари позив) или да ли је позив управо стигао (нови позив).

- ▶ СТАТУС ▶ 

Именици

Контакти на слушалици

Отварање именика

Именик: ▶ Накратко притисните доњи тастер „Контрола“

Претраживање контаката

▶ Крећите се до жељеног контакта

или: ▶ Унесите првих неколико слова имена или презимена ... Чим се пронађу уноси који одговарају ономе што је унето биће приказани ▶ Изаберите жељени контакт

Креирање новог контакта

Унос садржи име и телефонски број.

▶ Притисните **накратко** ▶ MENU ▶ **НОВИ УЛАЗ** ▶ ▶ Унесите број ▶ ▶ Унесите име ▶



Морате да унесете најмање један број телефона.

Ако унос не садржи име, први унети телефонски број се похрањује и приказује као име.

Уређивање контакт информација

▶ Отворите именик ▶ Изаберите контакт ▶ MENU ▶ ИЗМЕНИ УЛАЗ ▶ ▶ Избришите помоћу знака ▶ Промените унос помоћу ▶

Додељивање тастера за брзо бирање

Доделите телефонски број из именика једном од тастера – као број за брзо бирање.

▶ Отворите именик ▶ Изаберите унос ▶ MENU ▶ ПРЕЧИЦА ▶ ▶ Изаберите тастер ▶ (= изабрано)

Брисање задатка за тастер

▶ Отворите именик ▶ Изаберите унос који је додељен било којем тастеру за брзо бирање ▶ MENU ▶ ПРЕЧИЦА ▶ ▶ НЕМА ПРЕЧИЦЕ ▶ (= изабрано)

Копирање контаката из једног у други именик

▶  Отворите именик ▶  Изаберите контакт ▶ MENU

Слање уноса: ▶ ПОШАЉИ УЛАЗ ▶ ... Унос је послат

Слање другог уноса: ▶

Крај преноса: ▶  или притисните тастер „Заврши позив“ 

Слање листе: ▶ ПОШАЉИ ЛИСТУ ▶ ... Сви контакти су пренесени у други именик слушалице

Брисање контакта

▶  Отворите именик ▶  Изаберите контакт ▶  MENU

Брисање уноса: ▶ ОБРИШИ УЛАЗ ▶ ... Унос је избрисан

Брисање листе: ▶ ОБРИШИ ЛИСТУ ▶ ▶ Потврдите поступак са ... Сви контакти биће избрисани


Телефонске секретарице и најаве

Локално сандуче (ако је доступно)

Подешавање телефонске секретарице

- ▶ MENU ▶ ТЕЛЕФОНСКА СЕКРЕТАРИЦА ▶ ▶ Изаберите поставку коју желите да промените

Време за одговор на позив

- ▶ ОДЛАГАЊЕ ПОЗИВА ▶ ▶  ОДМАХ / 10 СЕКУНДИ / 18 СЕКУНДИ / 30 СЕКУНДИ / АУТОМАТСКИ ▶
- АУТОМАТСКИ: телефонска секретарица одговара на позив:
- након 18 СЕКУНДИ, ако нема нових порука
- након 10 СЕКУНДИ, ако има нових порука



Изаберите АУТОМАТСКИ, када желите да преузмете поруке док сте напољу. Дакле, код приступа на даљину, после 10 секунди је очигледно да нема нових порука. Нећете сносити трошкове позива ако одмах прекинете позив.

Дужина снимка

- ▶ ДУЖИНА ПОРУКЕ ▶ ▶  МАКСИМАЛНО / 1 МИНУТ / 2 МИНУТА / 3 МИНУТА ▶

ПРИКАЗИВАЊЕ ПОЗИВА током снимања

- ▶ ПРИКАЗИВАЊЕ ПОЗИВА ▶ ▶  СЛУШАЛИЦА / БАЗНА СТАНИЦА ▶
- (активирано)



Функција ПРИКАЗИВАЊЕ ПОЗИВА се може користити само ако слушалица има ову функцију ЗВУЧНИК.



Онемогућавање слушања тренутног снимка:


- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ 

Подешавање другог језика

Можете променити језик гласовног обавештења и језик стандардног обавештења.


- ▶ MENU ▶ ТЕЛЕФОНСКА СЕКРЕТАРИЦА ▶ ▶ ЈЕЗИК ▶ ▶  Изаберите језик ▶

Активирање/деактивирање телефонске секретарице

 Опис управљања телефонском секретарицом на базној станици можете пронаћи у прегледу.

Активирање телефонске секретарице на слушалици:

▶ **MENU** ▶ **ТЕЛЕФОНСКА СЕКРЕТАРИЦА** ▶  ▶ **ТЕЛЕФОНСКА СЕКРЕТАРИЦА** ▶ 
(активирано )

 Ако је меморија пуна, на екрану се приказује **МЕМОРИЈА ПУНА!** и телефонска секретарица се аутоматски искључује. Ако избришете старе поруке, аутоматски ће се поново укључити.




Слушање говорних порука на слушалици








Најмање једно сандуче је подешено, активирано и додељено телефонској секретарици.


Припрема

На слушалици можете приступити говорним порукама **једног** сандучета. Да бисте то урадили, унесите број телефонске секретарице као **мрежно сандуче**.

▶ Притисните и **задржите** тастер  ▶  Унесите интерни број сандучета (нпр. **81) ▶ 

или:

▶ **MENU** ▶ **ГОВОРНА ПОШТА** ▶  ▶ **МРЕЖНО ПОШТАНСКО САНДУЧЕ** ▶  ▶ ако је потребно, избришите тренутни унос помоћу  ▶  Унесите интерни број сандучета (нпр. **81) ▶ 

 Број треба да одговара броју сандучета који је додељен слушалици као **Приказ поруке (MWI)**.

Слушање говорне поште

Информација о новој говорној пошти се приказује на следећи начин:

- На екрану се приказује **НОВЕ ПОРУКЕ**.

Преслушавање говорне поште:








▶ Притисните и **држите** тастер  ( тастер 1 је додељен мрежној телефонској секретарици)

или:

▶ **MENU** ▶ **ГОВОРНА ПОШТА** ▶  ▶ **РЕПРОДУКЦИЈА ПОРУКА** ▶ 

... покрећуће се интерактивни гласовни мени, ▶ пратите упутства за гласовни мени

Поступци током репродукције


- Завршетак репродукције: ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  ... и слушалица се враћа у стање мировања
- Промена јачине звука: ▶ **MENU ▶ ЈАЧИНА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА** ▶  ▶  Подешавање јачине звука ▶ 
- Паузирање/настављање репродукције: ▶ **MENU ▶ НАСТАВИ** ▶  ... Репродукција је прекинута.
Наставак репродукције: ▶ 
- Пренос броја телефона на листу блокираних бројева: ▶ **MENU ▶ ДОДАЈ НА ЛИСТУ БЛОКИРАНИХ** ▶  ... Број се преноси на листу блокираних позива и репродукција се наставља

Преузимање позива са телефонске секретарице

Можете одговорити на позив док телефонска секретарица снима позив:

- ▶ Притисните тастер за разговор 

или

- ▶ Извадите слушалицу из базне станице/лежишта за пуњење ( **АУТОМАТСКИ ОДГОВОР** је активираан)

Снимање се зауставља и можете да разговарате са позиваоцем.


Коришћење када сте у покрету (даљинско коришћење)

Телефонску секретарицу можете проверити или укључити са било ког другог телефона (нпр. из хотела).



Променили сте PIN код система тако да није једнак коду 0000.

Укључивање телефонске секретарице

- ▶ Позовите телефонску везу, пустите да звони и пратите упутства. ▶ Користите  да унесете PIN код система телефона у року од 10 секунди ... Телефонска секретарица се укључује, преостало време меморије се најављује и поруке се репродукују



Телефонска секретарица се не може даљински деактивирати.

Проверавање телефонске секретарице



Телефонска секретарица је омогућена.

- ▶ Успоставите телефонску везу ▶ притисните тастер 9 током најаве . . . репродукција најаве се прекида ▶ унесите PIN код система

Телефонском секретарицом се рукује помоћу следећих тастера:

Током репродукције информативног блока: Прелаз на претходну поруку.	1
Током преслушавања поруке: Одлазак на почетак тренутне поруке.	
Паузирање репродукције. Притисните поново за наставак репродукције.	2
После паузе од око 60 секунди, позив је завршен.	
Одлазак на следећу поруку.	3
Током преслушавања поруке: Брисање тренутне поруке.	0

Мрежна телефонска секретарица

Мрежна телефонска секретарица прихвата долазне позиве преко повезане линије. Да бисте забележили све позиве, мрежна телефонска секретарица треба да се подеси за сваку телефонску везу.



Мрежна телефонска секретарица је регистрована код пружаоца мрежних услуга.

Уношење броја

- ▶ **MENU** ▶ **ГОВОРНА ПОШТА** ▶ ▶ **МРЕЖНО ПОШТАНСКО САНДУЧЕ** ▶ искориштено за унос броја ▶



Да бисте омогућили и онемогућили мрежну телефонску секретарицу, користите број и функцијски код вашег пружаоца мрежних услуга. Контактирајте пружаоца мрежних услуга ако су вам потребне било какве додатне информације.

Преслушавање порука

Из менија:

- ▶ **MENU** ▶ **ГОВОРНА ПОШТА** ▶ ▶ **РЕПРОДУКЦИЈА ПОРУКА** ▶ ▶ **МРЕЖНО ПОШТАНСКО САНДУЧЕ** ▶


Коришћење тастера 1:

- ▶ Притисните и задржите тастер **1** (тастер 1 је додељен мрежној телефонској секретарици)


Из листе порука:


- ▶ **MENU** ▶ **ПОРУКЕ** ▶ ▶ **МРЕЖНО ПОШТАНСКО САНДУЧЕ** ▶

Додељивање тастера 1

Ако користите локалну и мрежну секретарицу, можете да одредите коју телефонску секретарицу желите да отворите помоћу тастера .



Поставке за брзи приступ су специфичне за сваку слушалицу. Различита телефонска секретарица се може доделити тастеру  на свакој регистрованој слушалици.



На уређајима без локалне секретарице, тастер се  аутоматски додељује мрежној телефонској секретарици.

- ▶ MENU ▶ ГОВОРНА ПОШТА ▶ ▶ ПОДЕСИ ТАСТЕР 1 ▶ ГОВОРНА ПОШТА / МРЕЖНО ПОШТАНСКО САНДУЧЕ ▶ (активирано)

Најаве

Снимање сопствене најаве

- ▶ MENU ▶ ТЕЛЕФОНСКА СЕКРЕТАРИЦА ▶ ▶ НАЈАВЕ ▶ ▶ СНИМАЊЕ НАЈАВЕ ▶ ▶ СНИМ. ПОСЛЕ ОК ▶ ... Зачућете припремни тон (кратак тон) ▶ Снимите најаву (мин. 3 секунде) ▶

Отказивање и одбацивање најаве: ▶ Притисните  или .
По завршетку снимања, објава се репродукује ради провере.

Снимање се заврши аутоматски ако се достигне максимално трајање снимања од 170 секунди или ако постоји пауза у говору дужа од 2 секунде.

Преслушавање најаве

Можете да репродукујете најаве које сте снимили.

- ▶ MENU ▶ ТЕЛЕФОНСКА СЕКРЕТАРИЦА ▶ ▶ НАЈАВЕ ▶ ▶ РЕПРОДУКЦИЈА НАЈАВЕ ▶

Брисање најаве

Можете да избришете најаве које сте снимили. Стандардна најаву се затим поново активира.

- ▶ MENU ▶ ТЕЛЕФОНСКА СЕКРЕТАРИЦА ▶ ▶ НАЈАВЕ ▶ ▶ ОБРИШИ НАЈАВУ ▶



Стандардне најаве се не могу брисати.

Додатне функције

Будилник



Датум и време су подешени.

Укључивање и искључивање будилника

- ▶ MENU ▶ БУДИЛНИК ▶ ▶ АКТИВАЦИЈА ▶ (= укључено) ▶ Унесите време буђења у сатима и минутима ▶

Када је будилник активиран, иконица и време буђења приказани су на екрану у мировању.



Ако постоје нове поруке (MWI), оне прекривају приказ активираног будилника.

Подешавање/мењање времена буђења

- ▶ MENU ▶ БУДИЛНИК ▶ ▶ ВРЕМЕ БУЂЕЊА ▶ ▶ Унесите време буђења у сатима и минутима ▶

Искључивање /понављање аларма након интервала (режим дремања)

Позив за буђење се приказује на екрану и сигнализира се одабраним звуком звона подешеним за аларм.

За ономогућавање аларма: ▶ ... Аларм се искључује на 24 сата

Црне листе

Црне листе се могу подесити на слушалици за све слушалице или на свакој слушалици појединачно преко менија базне станице.

Подешавање црне листе за слушалицу

Можете да унесете бројеве на црну листу. Када је црна листа омогућена, позиви са бројева црне листе се не сигнализирају акустички.

Активирање/деактивирање црне листе

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ЛИСТА БЛОКИРАНИХ НАЛОГА ▶ ▶ АКТИВАЦИЈА ▶ (= омогућено)

или

- ▶ ▶ АКТИВАЦИЈА ▶ (= омогућено)

Креирање уноса

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ЛИСТА БЛОКИРАНИХ НАЛОГА ▶ ▶ БЛОКИРАНИ БРОЈЕВИ ▶

Празна листа: ▶ Потврдите одзив **НОВИ УНОС?** са

Листа није празна: ▶ MENU ▶ **НОВИ УЛАЗ** ▶

- ▶ БЛОК. БРОЈ: Унесите број ▶ ▶ ИМЕ: Унесите име ▶

Пренос позива на црну листу

Такође можете пренети долазни позив или позив који је у току на црну листу. Позив се тада одмах прекида.

- ▶ Притисните тастер за црну листу ... Одзив **БЛОКИРАЈ БРОЈ?** ▶ ... долазни или тренутни позив се завршава

Приказивање/уређивање црне листе

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ЛИСТА БЛОКИРАНИХ НАЛОГА ▶ ▶ БЛОКИРАНИ БРОЈЕВИ ▶ ... приказује се листа блокираних бројева ▶ користите да бисте се кретали по листи

Уноси се приказују са именом (ако је доступно), датумом и временом уноса.

Приказ броја: ▶ MENU ▶ **ПРИКАЖИ БРОЈ** ▶

Уређивање уноса: ▶ MENU ▶ **ИЗМЕНИ УЛАЗ** ▶

Брисање уноса: ▶ MENU ▶ **ОБРИШИ УЛАЗ** ▶

Брисање свих уноса: ▶ MENU ▶ **ОБРИШИ ЛИСТУ** ▶

Пренос броја са листе позива на црну листу

- ▶ Отварање листе позива: MENU ▶ **ПОРУКЕ** ▶ ▶ Изаберите жељену листу позива ▶ ▶ Изаберите унос ▶ MENU ▶ **ДОДАЈ НА ЛИСТУ БЛОКИРАНИХ** ▶

ECO DECT

ECO DECT укључује подешавања за домет и зрачење у DECT бежичној мрежи. Када се испоручи, уређај је конфигурисан на такав начин да се гарантује оптимална веза између слушалице и базне станице са што мање зрачења. У режиму мировања, слушалица не врши пренос (нема зрачења). Једино базна станица одржава везу са слушалицом помоћу слабих бежичних сигнала. Током позива, снага преноса се аутоматски прилагођава раздаљини између базне станице и слушалице. Што је мања раздаљина до базне станице станиц, мање је и зрачење.


ECO DECT подешавања се могу извршити на базној станици или на слушалици и применити на све DECT уређаје.

Потпуно онемогућавање зрачења у режиму мировања

Помоћу функције **Без зрачења**, можете додатно смањити зрачење. Зрачење је потпуно онемогућено када су базна станица и слушалице у режиму мировања. Бежична веза се аутоматски успоставља само за долазне и одлазне позиве. То значи да постоји кашњење од око 2 секунде у подешавању везе.

Да би слушалица могла брже да успостави бежичну везу са базном станицом код долазног позива, мора чешће да „слуша“ базну станицу, односно да скенира околину. Ово повећава потрошњу енергије и скраћује време трајања стања приправности и време разговора слушалице.

Омогућена опција вез зрачења:

- нема приказа распона / аларма распона на слушалици. Контактирање се може тестирати покушајем успостављања везе.
- Символ  се приказује на екрану слушалице.



Да би се могла користити функција **Без зрачења**, све регистроване слушалице морају да подржавају ову карактеристику. Без обзира на уређај на коме је функција омогућена, она је увек омогућена за све слушалице.

Ако је регистрована слушалица која не подржава ову функцију, функција **Без зрачења** се аутоматски онемогућује. Чим се та слушалица дерегиструје, функција ће аутоматски бити поново омогућена.

Омогућавање/ономогућавање функције Без зрачења на слушалици

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ECO DECT ▶ ▶ БЕЗ ЗРАЧЕЊА ▶
 = Зрачење онемогућено)

Проширивање DECT мреже

За слободу кретања приликом позивања, можете регистровати до четири бежичне DECT слушалице на вашу базну станицу.

Домет DECT бежичне мреже може се повећати коришћењем до два репетитора.

Поступак регистрације на слушалици



Регистровање мора да се покрене на базној станици **и** на слушалици.
Оба поступка се морају обавити **унутар 60 секунди** један од другог.

Слушалица још није регистрована на базној станици: ▶ Притисните тастер екрана **РЕГИСТРАЦИЈА**

Слушалица је већ регистрована на базној станици:

- ▶ **MENU** ▶ **ПОДЕШАВАЊА** ▶ ▶ **СЛУШАЛИЦА** ▶ ▶ **ПРИЈАВА СЛУШАЛИЦЕ** ▶ ▶ Унесите системски PIN ако је потребно ▶

Када је регистрација завршена, слушалица се враћа у режим мировања. Ако поступак није завршен, поновите га.

Дерегистровање слушалице

- ▶ **MENU** ▶ **ПОДЕШАВАЊА** ▶ ▶ **СЛУШАЛИЦА** ▶ ▶ **ПРИЈАВА СЛУШАЛИЦЕ** ...
Слушалица у употреби се означава са < ▶ ▶ Изаберите слушалицу ▶ ▶ Потврдите са

Лоцирање слушалице („пејџинг“)

- ▶ **Кратко** притисните тастер „регистрација/пејџинг“ на базној станици.

Све слушалице ће зазвонити у исто време („пејџинг“), чак и ако је звук звона искључен.

Изузетак: слушалице на којима је активиран монитор за бебе.

Завршавање претраживања

- ▶ **Кратко** притисните тастер „регистрација/пејџинг“ на базној станици

или ▶ притисните Тастер за разговор на слушалици

или ▶ не предузимајте никакву радњу. Након отприлике 30 секунди, пејџинг позив ће се аутоматски завршити.

Подршка репетитора

Репетитор повећава опсег пријема између Gigaset слушалице и базне станице.

Омогућавање режима Репетитора за базну станицу:

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ДОДАТНО ▶ ▶ РЕПЕТИТОР ▶
(= омогућено)

Региструјте репетитор на базној станици: → видети приручник за употребу вашег репетитора



Подршка за репетитор и ECO DECT режим **БЕЗ ЗРАЧЕЊА** су међусобно искључиви.

Управљање базном станицом преко рутера

Када телефон ради преко аналогне везе са рутером, ехо до којег може да дође можете да смањите тако што ћете омогућити **ЕХО РЕЖИМ**.

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ДОДАТНО ▶ ▶ ЕХО РЕЖИМ ▶
(= активирано)



Ако се ехо не јавља, потребно је да деактивирате ову функцију.

Управљање базном станицом преко ABX-а

Ова подешавања су неопходна само ако их ваша PABX централа захтева (→ погледајте упутство за кориснике PABX централе). Унесите цифре **полако** једну за другом.


Промена режима бирања

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Цифра одговарајућег режима бирања трепери: 0 = Тонско бирање (DTMF); 1 = Пулсно бирање (PD) ▶ Унесите цифру ▶ ✓

Подешавање времена треперења

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 0 0 ▶ Цифра за тренутно време треперења трепери: 0 = 80 мс; 1 = 100 мс; 2 = 120 мс; 3 = 400 мс; 4 = 250 мс; 5 = 300 мс; 6 = 600 мс; 7 = 800 мс ▶ Унесите цифру ▶ ✓

Промена паузе након доделе линије

Можете подесити трајање паузе између притиска тастера за разговор  и слања броја телефона.

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Цифра за тренутну дужину паузе трепери: 1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек. ▶ Унесите цифру ▶ ✓

Промена паузе након тастера за треперење

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Цифра за тренутну дужину паузе трепери: 1 = 800 мс; 2 = 1600 мс; 3 = 3200 мс ▶ Унесите цифру ▶ ✓


Поставке слушалице

Ручно постављање датума и времена

Датум и време морају бити подешени тако да се долазним позивима могу доделити тачан датум и време и да се може користити будилник. Датум и време су синхронизовани између слушалице и базне станице.

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ ДАТУМ/ВРЕМЕ ▶
 - Подешавање датума: ▶ Унесите дан, месец и годину у формату од 8 цифара ▶
 - Подешавање времена: ▶ Унесите сате и минуте у формату од 4 цифре ▶

Језик приказа

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ СЛУШАЛИЦА ▶ ▶ ЈЕЗИК ▶ ▶  Изаберите језик ▶ = изабрано)

Ако је постављен неразумљив језик:



- ▶ MENU ▶ Притисните тастере  **полако** један за другим ▶  Изаберите одговарајући језик ▶ Притисните десни тастер екрана

Тонов и сигнали

Јачина звука бубице слушалице/хендсфрија

Можете подесити јачину звука бубице слушалице и звучника на 5 нивоа независно један од другог.

Током позива

- ▶  ЈАЧИНА ЗВУКА ▶  Изаберите јачину звука ▶ ... Поставка је сачувана



Без команде за чување, поставка ће се аутоматски сачувати после око 3 секунде.

У режиму мировања

- ▶  ЈАЧИНА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА ▶

или

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА ▶ ▶ ЈАЧИНА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА ▶ ▶  Изаберите јачину звука ▶

Звукови звона

Јачина звука звона

Јачина звука се може подесити на 5 нивоа или постепено (повећање јачине звука).

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА ▶ ▶ ЈАЧИНА ЗВОНА ▶ ▶ Изаберите јачину звука ▶
- ▶ MENU ▶ ПОДЕШ. ЗВУКА БАЗНЕ СТАНИЦЕ ▶ ▶ ЈАЧИНА ЗВОНА ▶ ▶ Изаберите јачину звука ▶

Мелодија звука звона

Подесите различите звукове звона за унутрашње и спољашње позиве и аларм.

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА ▶ ▶ МЕЛОДИЈА ЗВОНА ▶ ▶ изаберите СПОЉНИ ПОЗИВИ / ИНТЕРНИ ПОЗИВИ / БУДИЛНИК ▶ Изаберите звук звона/мелодију за сваки појединачни случај ▶ = изабрано)
- ▶ MENU ▶ ПОДЕШ. ЗВУКА БАЗНЕ СТАНИЦЕ ▶ ▶ МЕЛОДИЈА ЗВОНА ▶ ▶ изаберите СПОЉНИ ПОЗИВИ / ИНТЕРНИ ПОЗИВИ / БУДИЛНИК ▶ Изаберите звук звона/мелодију за сваки појединачни случај ▶ = изабрано)

Тоновни обавештења

Слушалица обавештава акустички о различитим активностима и статусима. Ови тонови обавештења могу бити укључени / искључени независно један од другог.

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА ▶ ▶ Изаберите тон обавештења ▶ = омогућено)

ТОНОВИ САВЕТА: Тон потврде/грешке након уноса, тон обавештења када примите нову поруку

БАТЕРИЈА НА ИЗМАКУ: Тон упозорења када је преостало мање од 10 минута разговора (сваких 60 секунди)

Упућивање/примање позива

Аутоматско јављање

Када је подешена на аутоматско јављање, слушалица прихвата долазни позив чим се извади из лежишта за пуњење.

- ▶ MENU ▶ ПОДЕШАВАЊА ▶ ▶ СЛУШАЛИЦА ▶ ▶ АУТОМАТСКИ ОДГОВОР ▶ = омогућено)

Без обзира на поставку АУТОМАТСКИ ОДГОВОР, веза се завршава чим вратите слушалицу у лежиште за пуњење.

Систем

Ресетовање слушалице

Ресетујте појединачне поставке и промене које сте направили.

- ▶ **MENU** ▶ **ПОДЕШАВАЊА** ▶ ▶ **СЛУШАЛИЦА** ▶ ▶ **РЕСЕТОВАЊЕ СЛУШАЛИЦЕ** ▶ ▶ Потврдите са ... Поставке слушалице су ресетоване



Ресетовање **не** утиче на следећа подешавања:

- Регистрација слушалице на базну станицу
- Датум и време
- Уноси у именик и листе позива

Промена PIN кода система

Осигурајте системске поставке телефона помоћу PIN-а. Између осталог, морате да унесете основни PIN, када региструјете и дерегиструјете слушалицу или када се враћате на подразумеване поставке.

Промените системски PIN код телефона од 4 цифре (подразумевана поставка: **0000**):

- ▶ **MENU** ▶ **ПОДЕШАВАЊА** ▶ ▶ **БАЗА** ▶ ▶ **PIN СИСТЕМА** ▶ ▶ Унесите тренутни системски PIN ▶ ▶ Унесите нови системски PIN ▶

Враћање базне станице на подразумевана подешавања

- ▶ **MENU** ▶ **ПОДЕШАВАЊА** ▶ ▶ **БАЗА** ▶ ▶ **РЕСЕТОВАЊЕ БАЗЕ** ▶ ▶ Потврдите са .

Додатак

Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком

www.gigaset.com/service.



Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- Провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... на мрежи:

путем нашег контакт обрасца на страници услуга за кориснике

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

За питања везана за DSL и VoIP приступ, контактирајте одговарајућег сервисног провајдера.

Гарантни документ

Осим ако није другачије назначено, јемац (у даљем тексту „Gigaset Communications“) даје потрошачу (купцу) гаранцију трајности под следећим условима (услови гаранције), не доводећи у питање законска права потрошача у вези са недостацима. Гарантна права купца нису ограничена овом гаранцијом. Права на гаранцију могу се остварити бесплатно. Ова гаранција представља обавезу гаранта поред законских права из гаранције која се могу остварити бесплатно код рекламација због недостатака.

Услови гаранције:

- Нови уређаји (телефони, паметни телефони, паметни кућни уређаји) и њихове компоненте у којима се открије квар у року од 24 месеца од датума куповине који је резултат грешке у производњи и/или материјалу биће, по дискреционом нахођењу купца, замењени бесплатно за технолошки актуелан уређај или ће их компанија Gigaset Communications поправити. Ова гаранција трајности се примењује 12 месеци од датума куповине за делове који су подложни хабању (сви покретни делови које купац може заменити сам, нпр. резервни делови, батерије, тастатуре, кућиште).
- Ова гаранција не важи у случају да се квар уређаја може приписати неправилном кориштењу и/или непоштовању упутстава за употребу.
- Ова гаранција не покрива никакве услуге које пружа овлашћени продавац или сам купац (нпр. инсталација, конфигурација, преузимање софтвера). Приручници и, где је применљиво, пратећи софтвер на посебном носачу података су такође искључени из гаранције.
- Доказ о куповини уз датум куповине су потребни као доказ важеће гаранције. Потраживања на основу гаранције морају бити поднета у року од два (2) месеца од сазнања о наступању гарантног догађаја.
- Замењени уређаји или њихове компоненте враћене компанији Gigaset Communications током размене преносе се у власништво компаније Gigaset Communications.
- Ова гаранција се односи на нове уређаје набављене у Европској унији. Они ће бити замењени бесплатно за технолошки савремени уређај или ће их компанија Gigaset Communications поправити. Јемац је компанија Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Неће бити прихваћена даља или другачија потраживања која произилазе из гаранције овог произвођача. Gigaset Communications не прихвата никакву одговорност за прекиде у раду, губитак добити и губитак података, софтвер који је додатно инсталирао корисник или за друге информације. Купац је одговоран за њихово чување. Одрицање од одговорности се не примењује ако је одговорност обавезна, на пример према Закону о одговорности за производе, у случајевима намерног пропуста, грубог немара, повреде живота, тела и здравља или кршења материјалних уговорних обавеза. Захтеви за накнаду штете у вези са кршењем материјалних уговорних обавеза су међутим ограничени на предвидиве губитке типичне за уговор, осим ако је одговорност резултат намерног пропуста, грубог немара, повреде живота, тела и здравља или према Закону о одговорности за производе.
- Успешно подношење гарантног захтева не продужава рок трајања гаранције.
- Осим ако не постоји гарантни догађај, компанија Gigaset Communications задржава право да купцу наплати замену или поправку. Gigaset Communications ће унапред обавестити купца о томе.
- Свака промена правила која регулишу терет доказивања на штету купца није повезана са горе наведеним правилима.
- На ову гаранцију се примењује савезни немачки закон, осим Конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе (CISG). Овај избор права не лишава потрошача заштите коју би му/ој била одобрена према одредбама од којих се не може одступити споразумно, према закону земље у којој он/она има своје уобичајено боравиште („принцип повољности“).

Контактирајте кориснички сервис јемца да бисте искористили и потврдили ову гаранцију.

Одговарајући број телефона можете пронаћи на нашем сервисном порталу на www.gigaset.com/service.

Подаци о произвођачу

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Компанија Gigaset Communications GmbH овим изјављује да су следећи типови радио опреме у складу са Директивом 2014/53/EU:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Заштита података

Ми у „Gigaset“-у озбиљно схватамо заштиту података наших клијената. Управо из тог разлога осигуравамо да сви наши производи имају стандард "Приватност по дизајну". Све информације које прикупимо користе се како би наши производи били што бољи. Током тог процеса осигуравамо да су ваши подаци заштићени и да се користе само у сврху стављања на располагање производа или услуге. Знамо који пут ваши подаци пролазе кроз компанију и осигуравамо да се то догоди у складу са спецификацијама заштите података на сигуран и заштићен начин.

Комплетан текст правила о приватности доступан је на адреси:

www.gigaset.net/privacy-policy

Животна средина

Систем управљања у складу са човеком околином

Даље информације о производима и процесима који не штете околини можете наћи на Интернету на адреси www.gigaset.com.



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течношћу:

- 1 **Искључите све каблове из уређаја.**
- 2 **Издавите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Техничке спецификације

Батерије

Технологија:	Никл-метал-хибрид (NiMH)
Величина:	AAA (Micro, HR03)
Напон:	1,2 V
Капацитет:	400 - 1000 mAh

Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (сва времена су максимална).

Време на чекању (сати)	до 180/110*
Време разговора (сати)	до 14
Време рада за 1,5 сат позива дневно (сати)	90/70*
Време пуњења у лежишту за пуњење (сати)	6,5

* са БЕЗ ЗРАЧЕЊА искљученим / са БЕЗ ЗРАЧЕЊА укљученим, без осветљења екрана у стању мировања

Потрошња ел. енергије слушалице у лежишту за пуњење

Приликом пуњења:	око 1,60 W
За одржавање статуса пуњења:	око 0,30 W
Ван лежишта за пуњење:	<0,10 W

Потрошња енергије базне станице

Приправност:	Без телефонске секретарице	Са телефонском секретарицом
- Када је слушалица у лежишту за пуњење	око 1,60 W	око 1.80 W
- Када је слушалица ван лежишта за пуњење	око 0,50 W	око 0.30 W
- Проточно пуњење	око 0,60 W	око 0,50 W
Током позива:	око 0,90 W	око 0,60 W

Опште техничке спецификације

DECT стандард	подржан
GAP стандард	подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Распон радио фреквенције	1880 - 1900 MHz
Дуплекс режим	Временско мултиплексирање, дужина кадра 10 ms
Учесталост понављања импулса преноса	100 Hz
Трајање импулса преноса	370 µs
Мрежа канала	1728 kHz
Брзина преноса	1152 Kbit/s
Модулација	GFSK

Кодирање говора	32 Kbit/s
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса
Домет	До 50м у затвореном, до 300м на отвореном
Напајање базе	230 V ~/50 Hz
Радни услови	+5°C до +45°C; 20 % релативна влажност до 75 %
Режим бирања	DTMF (тонско бирање)/PD (пулсно бирање)



Адаптер за напајање

Произвођач	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Регистар пословних субјеката: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqio Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Телефонска слушалица	Базна станица
ID модела	C705 (ЕУ верзија) C710 (УК верзија)	C707/C769 (ЕУ верзија) C771/C785 (УК верзија)
Улазни напон	230 V	230 V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50 Hz	50 Hz
Изазни напон	4 V	6,5 V
Изазна струја	0,15 A	0,3 A
Изазно напајање	0,6 W	1,95 W
Просечна ефикасност током коришћења	> 46 %	> 71,5 %
Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W
Потрошња енергије при нултом оптерећењу	< 0,10 W	< 0,10 W













Табеле скупова знакова

Скуп знакова који се користе на слушалици зависи од скупа језика.

Унос слова/знакова

- ▶ Притисните одговарајући тастер неколико пута
- ▶ **Кратко** притисните тастер "Тараба"  да бисте из режима уноса "Абц" прешли на режим "123", са "123" на "абц" и са "абц" на "Абц".
- ▶ Притисните и **задржите** тастер „тараба“  ... Доступни знакови тастера нуде се на избор један за другим

Стандардни карактери

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	ö					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	;	_
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Размаци

Преглед менија

Слушалица

Отварање главног менија: ► Притисните тастер екрана **MENU**

ПОРУКЕ	→ стр. 21
БУДИЛНИК	АКТИВАЦИЈА → стр. 30
	ВРЕМЕ БУЂЕЊА → стр. 30
ПОДЕШАВАЊА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА	ЈАЧИНА ЗВУКА СЛУШАЛИЦА → стр. 36
	ЈАЧИНА ЗВОНА → стр. 37
	МЕЛОДИЈА ЗВОНА → стр. 37
	ТОНОВИ САВЕТА → стр. 37
	БАТЕРИЈА НА ИЗМАКУ → стр. 37
	ТОН МЕЛОДИЈЕ → стр. 37
	ПОДЕШ. ЗВУКА БАЗНЕ СТАНИЦЕ	ЈАЧИНА ЗВОНА
	МЕЛОДИЈА ЗВОНА → стр. 37
ГОВОРНА ПОШТА	РЕПРОДУКЦИЈА ПОРУКА → стр. 26
	МРЕЖНО ПОШТАНСКО САНДУЧЕ → стр. 28
ПОДЕШАВАЊА	ДАТУМ/ВРЕМЕ → стр. 36
	СЛУШАЛИЦА → стр. 36
	БАЗА → стр. 31
	ЈЕЗИК → стр. 36
	АУТОМАТСКИ ОДГОВОР → стр. 37
	ПРИЈАВА СЛУШАЛИЦЕ → стр. 33
	ОДЈАВА СЛУШАЛИЦЕ → стр. 33
	РЕСЕТОВАЊЕ СЛУШАЛИЦЕ → стр. 38
	ЛИСТА БЛОКИРАНИХ НАЛОГА → стр. 31
	PIN СИСТЕМА → стр. 38
	РЕСЕТОВАЊЕ БАЗЕ → стр. 38
	ДОДАТНО → стр. 34
	ЕСО ДЕСТ → стр. 32
	СЛУШАЊЕ → стр. 18
	ПРЕДСЕЛЕКЦИЈА → стр. 20

Индекс

А	
Адаптер за напајање	44
Адаптер напајања	6
Аутоматско јављање	37
Б	
Батерија	
препоручене батерије	43
пуњење	10
убацивање	10
Без зрачења	32
Бирање	
са листе поновног бирања	16
са листи позива	16
Бирање броја	16
из именика	16
са листе позива	16
са листе поновног бирања	16
Брзо бирање	16
Број телефона	
позивање са тастером за брзо бирање	16
Бројеви за хитне случајеве	
онемогућено	6
В	
Велика/мала слова	15
Време пуњења слушалице	43
Време рада слушалице	43
Г	
Гаранција	40, 41
Говорна пошта	
слушање на слушалици	26
Говорне поруке	
Поступци током репродукције	27
Говорне поруке на слушалици	
конфигурација	26
Губитак слуша	7
Д	
Датум и време	
подешавање на слушалици	36
Дерегистровање (слушалице)	33
Дисплеј	
поломљен	6
Додатне функције	30
Додељивање нумеричког тастера	13
Додељивање тастера	13
Додир са течностима	42
Е	
Екран	
промена језика приказа	36
Ж	
Животна средина	
41	
З	
За пропуштене позиве, видети део Пропуштени позиви	
Закључавање/откључавање тастатуре	12
Заштита од позива, црна листа	31
Заштита података	41
Звук звона	37
јачина звука	37
омогућавање/онемогућавање	17
подешавање	37
Звукови звона	37
И	
Иконице	
будилник	30
Именик слушалице	
Брисање контакта	24
додељивање тастера за брзо бирање	23
Копирање контакта	24
Креирање контакта	23
отварање	23
Уређивање контакта	23
Искључивање микрофона	13
Ј	
Јављање, аутоматско	
37	
Јачина звука	
буџица слушалица	36
звучник	36
јачина звука хендсфрија слушалице	36
Језик	
промена	36
Језик, приказ	
подешавање	10
К	
Контакт	
брисање	24
Креирање	23
слање	24
уређивање	23
Контакти	
претраживање	23
Кретање кроз мени	14

Л			
Лежиште за пуњење (слушалица)			
повезивање	9		
Листа позива			
брисање	22		
брисање уноса	22		
копирање броја у црну листу	22		
отварање	21		
прихваћени позиви	21		
пропуштени позиви	21		
Листа поновног бирања	16		
Листе позива	21		
М			
Медицинска опрема	7		
Мелодија звука звона	37		
Мени			
отварање	14		
Мени, слушалица			
преглед	46		
Мере предострожности	6		
Микрофон			
искључивање звука	17		
Мрежна телефонска секретарица	28		
Н			
Најава			
Снимање	29		
О			
Обављање позива			
унутрашње	18		
Обележавање	33		
Одлагање	42		
Одобрање	41		
Одржавање апарата	42		
Омогућавање/ономогућавање хендсфри			
функције	18		
Ономогућавање зрачења у режиму			
мировања	32		
П			
Повезивање			
базна станица	8		
Подешавање времена буђења	30		
Подешавање за употребу, слушалица	9		
Позив			
долазни	17		
интерни пренос (повезивање)	18		
Информације на листи позива	21		
прихватање	17		
Позив за консултације			
унутрашњи	18		
Позивање			
унутрашње	18		
Позивање бројева	16		
Поломљен дисплеј	6		
Помоћ и подршка корисницима	39		
Поставке			
на слушалици	36		
Потрошња енергије	43		
Потрошња енергије (слушалица)	43		
Почетак	8		
Преглед			
слушалица	3		
Прекидање позива	18		
Пренос, спољашни позив интерно	18		
Привремено искључивање звука	17		
Прихваћени позиви	21		
Промена PIN-а	38		
Пропуштени позиви	21		
Р			
Режим дремања (аларм)	30		
С			
Симбол			
за савет	5		
Систем			
Ресетовање	38		
Скупови знакова (слушалица)	45		
Слушалица			
дерегистровање	33		
јачина звука бубице слушалице	36		
јачина звука хендсфрија	36		
језик приказа	36		
повезивање лежишта за пуњење	9		
подешавање за употребу	9		
преглед	3		
регистровање	33		
ресетовање	38		
укључивање/искључивање	12		
Слушање			
спречите губитак	7		
Слушна помагала	6		
Т			
Тастер			
на базној станици	4		
хендсфри режим	18		
Тастер „Контрола“	13		
Тастер „Мени“	13		
Тастер „регистрација/пејцинг“	4		

Тастер за брзо бирање		
додељивање	23	
Тастер за хендсфри	18	
Тастери		
мени	13	
тастер „Контрола“	13	
Тастери екрана	13	
додељивање	13	
функције	13	
Телефон		
повезивање	8	
Телефонска секретарица		
Преузимање позива	27	
Снимање најаве	29	
Укључивање и искључивање	26	
Телефонска секретарица, мрежна	28	
подешавање	28	
Телефонска слушалица	3	
Техничке спецификације	43	
Течност	42	
<hr/>		
У		
Укључивање и искључивање будилника	30	
Унос бројева	15	
Унос посебних знакова	45	
Унос специјалних карактера	15	
Унос текста	15	
Унутрашње		
обављање позива	18	
Унутрашњи		
консултације	18	
<hr/>		
Ф		
Функције екрана	13	
<hr/>		
Ц		
Црна листа	31	
копирање броја са листе позива	31	
Црне листе	31	
<hr/>		
D		
DECT		
без зрачења	32	
<hr/>		
E		
ECO DECT	32	
без зрачења	32	
<hr/>		
P		
PIN код базне станице		
промена	38	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com